

 **OLIMPIA
SPLENDID**

AQUASPA



GR

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ελέγξτε την τάση του χώρου για να διασφαλίσετε ότι ταιριάζει με τις προδιαγραφές της συσκευής, πριν από τη λειτουργία της.
2. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. **ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.**
4. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με κανένα μέρος της συσκευασίας του προϊόντος, όπως οι πλαστικές σακούλες.
5. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ το καλώδιο κάτω από χαλιά, κοντά σε συσκευές θέρμανσης, καλοριφέρ, σόμπες ή θερμάστρες.
6. ΜΗΝ τοποθετείτε τον υγραντήρα κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, καλοριφέρ και άλλες συσκευές θέρμανσης. Να τοποθετήσετε τον υγραντήρα σας σε έναν εσωτερικό τοίχο, κοντά σε μια πρίζα. Ο υγραντήρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά μακριά από τον τοίχο για καλύτερα αποτελέσματα.
7. Μην επιχειρήσετε να ξαναγεμίσετε τον υγραντήρα χωρίς πρώτα να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα.
8. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φως, μετά από δυσλειτουργία της ή αν έχει πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε την συσκευή στον κατασκευαστή της για έλεγχο, ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση ή επισκευή.
9. Να τοποθετείτε πάντα τον υγραντήρα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια τουλάχιστον 60 εκατοστά μακριά από το πάτωμα.
10. ΜΗΝ αφήνετε την έξοδο της υγρασίας να αντικρίζει άμεσα τον τοίχο.
11. ΠΟΤΕ μην γέρνετε, μετακινήτε ή προσπαθήσετε να αδειάσετε την συσκευή, ενώ είναι σε λειτουργία.
12. Σβήστε και αποσυνδέστε την συσκευή πριν αφαιρέσετε το δοχείο νερού ή πριν την μετακινήσετε.
13. ΜΗΝ προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε ή να προσαρμόσετε οποιεσδήποτε ηλεκτρικές ή μηχανικές λειτουργίες σε αυτή την συσκευή. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύησή σας. Το εσωτερικό της συσκευής δεν περιέχει αντικείμενα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Όλες οι εργασίες σέρβις πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
14. Μην συνδέετε το καλώδιο στην πρίζα με βρεγμένα χέρια: αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
15. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, βενζίνη, καθαριστικό τζαμιών, γυαλιστικό επίπλων, διαλυτικό μπογιάς ή άλλους διαλύτες οικιακής χρήσης για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του υγραντήρα.
16. Μην ρίχνετε νερό σε οποιοδήποτε άνοιγμα, εκτός από το δοχείο νερού.
17. Η υπερβολική υγρασία σε ένα δωμάτιο μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση νερού στα παράθυρα και κάποια έπιπλα. Αν συμβεί αυτό, σβήστε τον υγραντήρα.
18. Ποτέ μην τοποθετείτε το περίβλημα του υγραντήρα κάτω από ροή νερού ή μην το βυθίσετε σε υγρά.
19. Όπου είναι δυνατόν, αποφύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης, διότι το καλώδιο επέκτασης μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα μόνο καλώδιο επέκτασης για την λειτουργία περισσότερων από έναν υγραντήρων.
20. Ο υγραντήρας δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μία πρίζα.
21. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής διακοπής, στη συσκευή αυτή δεν πρέπει να παρέχεται ρεύμα μέσω εξωτερικής συσκευής, όπως ένα χρονόμετρο ή να συνδέεται με ένα κύκλωμα που τακτικά ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από την παροχή.
22. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, το φως έχει δημιουργηθεί για να χωράει ακριβώς σε μια κατάλληλη πρίζα. Αν το φως δεν ταιριάζει πλήρως στην πρίζα, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας είναι απενεργοποιημένος (ένδειξη OFF) και είναι αποσυνδεδεμένος από την πρίζα.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια, περίπου 60 εκατοστά μακριά από το πάτωμα και 10 εκατοστά μακριά από τον τοίχο. Σας συνιστούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε σημαντικά έπιπλα.
3. Οδηγίες γεμίσματος δοχείου νερού:
 - Αφαιρέστε το δοχείο νερού και σηκώστε το κατ 'ευθείαν προς τα πάνω (βλ. Σχήμα 1)
 - Γυρίστε το ανάποδα
 - Ξεβιδώστε την τάπα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοχείου στρέφοντάς την αριστερόστροφα και γεμίστε το με κρύο, τρεχούμενο νερό. **ΜΗΝ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ** (βλ. σχήμα 2)
 - Μετά το γέμισμα του δοχείου, βιδώστε την τάπα στρέφοντάς την σταθερά δεξιόστροφα και στη συνέχεια επαναφέρετε το δοχείο νερού στη βάση του. Το δοχείο θα αρχίσει αμέσως να αδειάζει μέσα στη βάση.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



A) Διακόπτης ON / OFF

Πατήστε το κουμπί A για να ενεργοποιήσετε (ON) ή να απενεργοποιήσετε (OFF) τον υγραντήρα.

B) Επιλογή Ζεστής Ύγρανσης (Warm Mist) / Λυχνία Νυχτερινής Λειτουργίας (Night Light)

- 1ο πάτημα: Warm Mist ON και Night Light ON
- 2ο πάτημα: Warm Mist ON και Night Light OFF
- 3ο πάτημα: Warm Mist OFF και Night Light OFF

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Warm Mist OFF και Night Light ON, ο υγραντήρας θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση μετά το 3ο πάτημα.

C) Αυτόματη Επιλογή Υγρασίας

Πατήστε το κουμπί C για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης υγρασίας και τότε η ιδανική υγρασία θα διατηρηθεί στο 55%. Όταν το επίπεδο υγρασίας στο δωμάτιο είναι μικρότερο από το επίπεδο αυτόματης υγρασίας (55%), ο υγραντήρας θα συνεχίσει να παράγει υγρασία αυτόματα. Μόλις το επίπεδο υγρασίας δωματίου φτάσει το επιθυμητό ποσοστό, ο υγραντήρας θα σβήσει.

D) Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουμπί D για να καθοριστεί ο χρόνος λειτουργίας. Μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1 και 12 ωρών ή σε συνεχή λειτουργία.

E) Ρύθμιση Υγρασίας

Ρυθμίστε την επιθυμητή υγρασία σε ποσοστό % πατώντας το κουμπί E. Σας προτείνουμε μια σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60%. Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί από 40% έως 75%. Εάν η υγρασία υπερβαίνει την επιθυμητή ρύθμιση, η συσκευή θα σβήσει. Η συσκευή δεν θα σβήσει αν έχει οριστεί για συνεχή λειτουργία ("Co"). Η επιθυμητή τιμή εμφανίζεται ενώ κάνετε την επιλογή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η οθόνη αλλάζει αυτόματα στην τρέχουσα αξία.

F) Ρύθμιση Εκπομπής Ύγρανσης


Πατήστε το κουμπί F για να ρυθμίσετε σε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή την εκπομπή υδρονέφωσης. Σας συνιστούμε να ορίσετε χαμηλές εκπομπές υδρονέφωσης για νυχτερινή χρήση.

G) Ένδειξη Στάθμης Νερού

Η συσκευή θα εμφανίσει στην οθόνη (G) προειδοποιητικό φλας όταν το δοχείο νερού πρέπει να ξαναγεμίσει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

(Σχήμα 1)

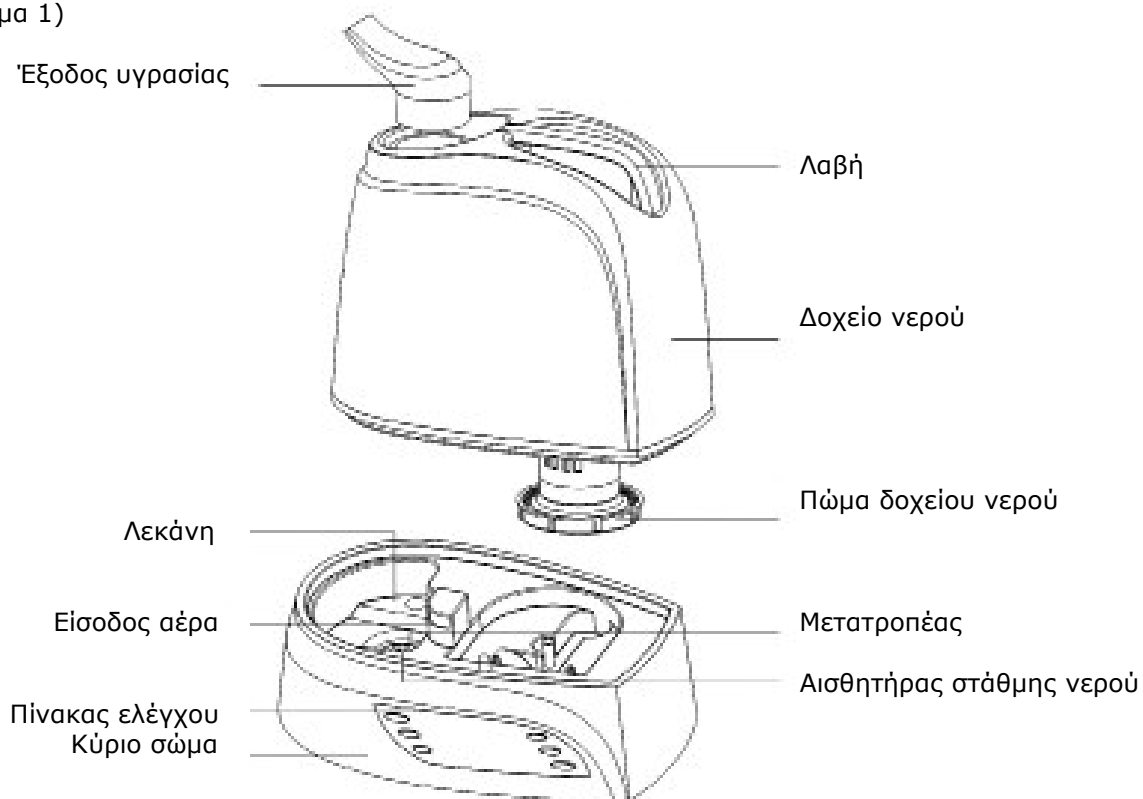

(Σχήμα 2)



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 1) Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα.
- 2) Σηκώστε το δοχείο και το περίβλημα του υγραντήρα.
- 3) Μεταφέρετε το δοχείο νερού στο νεροχύτη, στη συνέχεια στραγγίξτε και ξεπλύντε το δοχείο νερού καλά για να απομακρύνετε τυχόν ιζήματα και βρωμιά. Καθαρίστε και στεγνώστε με ένα καθαρό, μαλακό πανί ή χαρτί κουζίνας.
- 4) Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό βρύσης, όπως περιγράφεται στις οδηγίες για το γέμισμα του δοχείου νερού.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 1-3.

Γεμίστε τη λεκάνη με ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι για περίπου 15 λεπτά, στη συνέχεια σκουπίστε τα άλατα στη λεκάνη και ιδίως στον μετατροπέα, με μία μαλακή βούρτσα.

Αφαιρέστε τα άλατα και το διάλυμα από λευκό ξύδι με ένα καθαρό και μαλακό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το κύριο σώμα δεν βυθίζεται ποτέ στο νερό.

Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη με ένα μαλακό πανί.

Χρησιμοποιείτε μόνο τη βούρτσα για να καθαρίσετε τον μετατροπέα. Αυτό θα πρέπει να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.

Χρησιμοποιείτε μόνο το τμήμα της βούρτσας με τις μαλακές τρίχες.

Να αλλάζετε το νερό στο δοχείο νερού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν το νερό μένει εκεί για περισσότερο από μία εβδομάδα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται παραπάνω και στεγνώστε καλά.

Αποθηκεύστε τη συσκευή κατά προτίμηση στο κουτί της.


Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν ο υγραντήρας σας δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τις παρακάτω αιτίες:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο υγραντήρας δεν λειτουργεί.	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Η λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη, αλλά δεν υπάρχει ύγρανση με αέρα.	Δεν υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.	Γεμίστε το δοχείο με νερό.
Κατά την ύγρανση δημιουργείται μια δυσάρεστη μυρωδιά από το νερό .	Νέα συσκευή.	Ανοίξτε το δοχείο νερού και αφήστε το για 12 ώρες σε σκιερό και δροσερό μέρος.
	Βρώμικο νερό ή το νερό έχει μείνει στο δοχείο νερού για πάρα πολύ καιρό.	Καθαρίστε το δοχείο νερού και αλλάξτε το νερό.
Η λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη, αλλά ο υγραντήρας δεν λειτουργεί.	Πάρα πολύ νερό στον σωλήνα νερού.	Αδειάστε λίγο νερό από τον σωλήνα νερού.
Η ποσότητα παραγωγής ύγρανσης είναι χαμηλή.	Ο μετατροπέας είναι βρώμικος.	Καθαρίστε τον μετατροπέα με μια μαλακή βούρτσα.
Ασυνήθιστος θόρυβος.	Το νερό είναι πολύ βρώμικο ή έχει μείνει πάρα πολύ καιρό στο δοχείο.	Καθαρίστε το δοχείο νερού και αλλάξτε το νερό.
	Ηχητική ειδοποίηση όταν το νερό στο δοχείο είναι πολύ λίγο.	Γεμίστε νερό το δοχείο νερού.
	Η συσκευή είναι σε ασταθή επιφάνεια.	Μετακινήστε τη συσκευή σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια.
Πολύ σφιχτό καπάκι δοχείου.	Πολύ σφιγμένο.	Προσθέστε υγρό σαπούνι στο λάστιχο από το καπάκι για πιο εύκολο άνοιγμα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

	<p>Αυτό το προϊόν έχει τη σήμανση CE για να υποδηλώσει συμμόρφωση στις Οδηγίες 73/23/EEC (Χαμηλής Τάσης) και 89/336/EEC (Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας), όπως έχουν τροποποιηθεί.</p> <p>Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.</p> <p>Η συμβολή σας στη σωστή διάθεση του προϊόντος διασφαλίζει ότι το περιβάλλον δεν κινδυνεύει από ακατάλληλα απορρίμματα.</p> <p>Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος μπορούν να ληφθούν από τις τοπικές αρχές της πόλης σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων, ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο παρών κανονισμός ισχύει μόνο για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p>
---	---

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε.

Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

T. 2104212350-51, F. 2104200036

E-mail επικοινωνίας : info@carad.gr

E-mail τεχνικής υποστήριξης : service@carad.gr

www.carad.gr