



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DW101E

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.

Όταν παραλαμβάνετε τη συσκευή σας

- Ελέγχετε για τυχόν ζημιά στη συσκευή ή τη συσκευασία της. Ποτέ μη θέστε σε λειτουργία συσκευή που παρουσιάζει οποιαδήποτε ζημιά, αλλά απευθυνθείτε απαραίτητα σε εξουσιοδοτημένο σέρβιτς.
- Ξετυλίξτε τα υλικά συσκευασίας όπως αναφέρεται και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους κανόνες.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν έχουν λάβει επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αφού αφαιρέστε τη συσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας δεν είναι σε θέση όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να την ξεκινούν.
- Κρατάτε τα παιδιά σας μακριά από απορρυπαντικά και λαμπρυντικά.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν είναι ανοικτή γιατί μπορεί να υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα καθαριστικών ουσιών στο εσωτερικό της.
- Βεβαιωθείτε ότι η παλιά σας συσκευή δεν αποτελεί οποιαδήποτε απειλή για τα παιδιά σας. Είναι γνωστό ότι παιδιά έχουν κατά λάθος κλειδωθεί σε παλιές συσκευές. Για να εμποδίσετε μια τέτοια κατάσταση, σπάστε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής σας και αφαιρέστε τα καλώδια ρεύματος.

Τα σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά την εγκατάσταση της συσκευής

- Επιλέξτε ένα κατάλληλο, ασφαλές και οριζόντιο μέρος για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σας.
- Μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη συσκευή αυτή.
- Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις.
- Διενεργήστε την εγκατάσταση και τη σύνδεση της συσκευής σας ακολουθώντας τις οδηγίες.
- Ελέγχετε αν το οικιακό σύστημα ηλεκτρικών ασφαλειών είναι συνδεδεμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές που φαίνονται στην πινακίδα στοιχείων.
- Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατά το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.

- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζο για τη σύνδεση.
- Το φίς θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής σε κατάλληλη θέση, εκτελέστε τον πρώτο κύκλο λειτουργίας χωρίς φορτίο.
- Χρησιμοποιήστε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με την συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από το κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Στην καθημερινή χρήση

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε για άλλο σκοπό. Η επαγγελματική χρήση αυτού του πλυντηρίου πιάτων θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
- Μην ανεβαίνετε, κάθεστε ή τοποθετείτε φορτίο στην ανοικτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, γιατί μπορεί να πέσει.
- Ποτέ μην τοποθετείτε στις υποδοχές διανομής απορρυπαντικού και λαμπρυντικού της συσκευής σας οτιδήποτε άλλο εκτός από απορρυπαντικά και λαμπρυντικά που έχουν παρασκευαστεί ειδικά για πλυντήρια πιάτων. Άλλιώς η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για καμία ζημία που μπορεί να παρουσιαστεί στη συσκευή σας.
- Το νερό στο τμήμα πλυσίματος της συσκευής σας δεν είναι πόσιμο, γι' αυτό μην το πιείτε.
- Λόγω του κινδύνου έκρηξης, μην τοποθετείτε στο τμήμα πλυσίματος της συσκευής σας οποιουσδήποτε χημικούς διαλυτικούς παράγοντες όπως διαλύτες.
- Ελέγχετε αν τα πλαστικά είδη είναι ανθεκτικά σε θερμότητα πριν τα πλύνετε στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο τα είδη που δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Επίσης μην γεμίζετε οποιοδήποτε καλάθι περισσότερο από την κανονική του χωρητικότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε γρατσουνιά ή σκουριά δημιουργηθεί στο εσωτερικό πλαίσιο της συσκευής σας από κινήσεις του καλαθιού.
- Ειδικά επειδή μπορεί να εξέλθει καυτό νερό, η πόρτα του πλυντηρίου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ανοιγεται όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, μια διάταξη ασφαλείας εξασφαλίζει τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής αν ανοιχτεί η πόρτα της.
- Μην αφήνετε ανοικτή την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων σας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
- Τοποθετείτε μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα στο καλάθι μαχαιροπίρουνων με τη λεπίδα προς τα κάτω.
- Για στέγνωμα με εξοικονόμηση ενέργειας η πόρτα θα ανοίξει στο τέλος του προγράμματος. Για 1 λεπτό μην πιέζετε την πόρτα για να κλείσει, για να αποφύγετε βλάβη του αυτόματου μηχανισμού της πόρτας κατά τη διάρκεια του λεπτού. Η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοικτή για διάρκεια 30 λεπτών ώστε να επιτύχετε αποτελεσματικό στέγνωμα.(σε μοντέλα με αυτόματο σύστημα ανοίγματος της πόρτας)

- Μην στέκεστε μπροστά από την πόρτα, μετά το ηχητικό σήμα που αντιστοιχεί στο αυτόματο άνοιγμα
- Οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή θα πρέπει να επισκευάζεται οπωσδήποτε από ειδικευμένα άτομα. Οποιαδήποτε εργασία επισκευών που εκτελείται από οποιονδήποτε άλλον εκτός του προσωπικού του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου θα προκαλέσει αποκλεισμό της συσκευής σας από το αντικείμενο της εγγύησης.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία επισκευών στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ρεύματος δικτύου.
- Απενεργοποιήστε το διακόπτη ασφαλείας ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Φροντίστε απαραίτητα να κλείσετε το διακόπτη παροχής νερού.

Ανακύκλωση

- Ορισμένα μέρη και η συσκευασία της συσκευής σας έχουν κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά.
- Τα πλαστικά μέρη είναι επισημασμένα με διεθνείς συντομεύσεις: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<,)
- Τα μέρη από χαρτόνι έχουν κατασκευαστεί από ανακυκλωμένο χαρτί και θα πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους συλλογής χαρτιού για ανακύκλωση.
- Αυτού του είδους τα υλικά δεν είναι κατάλληλα για απόρριψη σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδονται σε κέντρα ανακύκλωσης.
- Για πληροφορίες σχετικά με μεθόδους και σημεία απόρριψης, απευθυνθείτε σε αντίστοιχα κέντρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Τα υλικά συσκευασίας προστατεύουν το μηχάνημά σας από ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν κατά την μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Η χρήση ανακυκλωμένου υλικού μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και επομένως μειώνει την παραγωγή αποβλήτων.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και απαιτήσεις που αναφέρονται στα αναφερόμενα πρότυπα.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

-  Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του δείχνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να παραδοθεί στο ισχύον σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε και θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την υγεία, τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να βλαφθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης αυτού του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μέσα στη συσκευασία εκτός από το πλυντήριο ποτηριών / πιάτων, μπορείτε επίσης να βρείτε:

1. Οδηγίες χρήσεως
2. Ριδέλλα στεγανότητας
3. Δελτίο εγγύησης της συσκευής
4. Σχάρα
5. Καλαθάκι για μαχαιροπήρουνα
6. Δοσομετρητή σκόνης/υγρού απορρυπαντικού (μέσα στο καλαθάκι για μαχαιροπήρουνα)

Σε περίπτωση που λείπει κάτι από τα ανωτέρω επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε η συσκευή.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε ΕΠΙΠΕΔΗ επιφάνεια:

- Δίπλα στο νεροχύτη (σχ. IN-1_B)
- Εντοιχισμένη σε ντουλάπι (σχ. IN-1_A)
- Μέσα σε ντουλάπι με εξαερισμό (σχ. IN-1_C)

Δεν συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής μέσα σε ντουλάπι που δεν έχει εξαερισμό. Οι υδρατμοί που βγαίνουν από την συσκευή μπορεί να προξενήσουν ζημιές (φουσκώματα) αν αυτό δεν έχει τον κατάλληλο εξαερισμό.

Κατά τη μεταφορά, εγκατάσταση ή τυχόν μετακίνηση της συσκευής ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ το πλυντήριο και ΜΗΝ ΤΟ ΠΛΑΓΙΑΖΕΤΕ.

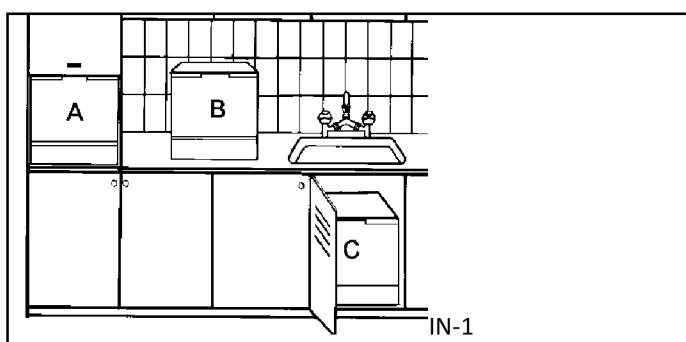

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνεται με μια πρίζα τύπου "ΣΟΥΚΟ", καλά γειωμένη, 230 V~AC 50 Hz. Στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αναγράφεται η ισχύς της συσκευής και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που τροφοδοτεί την συσκευή πρέπει να έχει είναι κατάλληλη για την ισχύ αυτή. Σε περίπτωση που χρειάζεται αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, αυτή πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Το πλυντήριο μπορεί να συνδεθεί με παροχή νερού, που πρέπει να έχει υποχρεωτικά βάνα / διακόπτη (σχ. E-1). Σαν παροχή νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν υπάρχει, ειδική παροχή για πλυντήριο πιάτων (σχ. E-2), ή να μπει διακλάδωση στη βρύση του νεροχύτη (σχ. E-1). Η συσκευή συνοδεύεται με σωλήνα σύνδεσης παροχής νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ σε περίπτωση που επιθυμείτε σύνδεση σε παροχή ζεστού νερού η θερμοκρασία παροχής ζεστού νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50°C.

Ο σωλήνας παροχής νερού είναι από ενισχυμένο ελαστικό και έχει στην άκρη του ρακόρ με σπείρωμα 3/4".

Ο σωλήνας αποχέτευσης έχει στο ελεύθερο άκρο του μια διαμορφωτική καμπύλη.

Τοποθετήστε την ελαστική ροδέλλα στεγανότητας στο στόμιο του ρακόρ του σωλήνα παροχής. Βιδώστε ΚΑΛΑ το ρακόρ 3/4" του σωλήνα παροχής νερού σε βρύση με το αντίστοιχο σπείρωμα.


Τοποθετήστε το ελεύθερο άκρο του σωλήνα αποχέτευσης μέσα στον νεροχύτη ή σ' οποιοδήποτε άλλο αποχετευτικό στόμιο. Στερεώστε την διαμορφωτική καμπύλη του σωλήνα σε κάποιο σταθερό σημείο έτσι ώστε το νερό αποχέτευσης να φεύγει ανενόχλητα και ο σωλήνας να μην είναι ΠΟΤΕ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. Επίσης ο σωλήνας αποχέτευσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκεται ψηλότερα των 10 εκατοστών από τη συσκευή.

Αν ο σωλήνας αποχέτευσης είναι πολύ μακρύς μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος με την βοήθεια ενός μαχαιριού.

Προσαρμόστε τότε την διαμορφωτική γωνία στο ελεύθερο άκρο του.

Δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση η προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης με σύνδεση άλλου σωλήνα. Μεγαλύτερο μήκος σωλήνα αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή. Αν το σταθερό σημείο αποχέτευσης είναι μακρία συνιστάται η μεταφορά του πλησίον του πλυντηρίου από εξειδικευμένο τεχνικό / υδραυλικό.

Αν η τροφοδοσία του νερού προβλέπεται να γίνεται από ντεπόζιτο (π.χ. από ήλιακο θερμοσίφωνα) τότε πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ύψος 5-6 μέτρα ψηλότερα από το πλυντήριο. Η πίεση στην παροχή του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 και 10 bar ζεστό ή κρύο (ή μεταξύ 50 και 1000 kPa ή μεταξύ 0,5 και 10KPa/cm²).

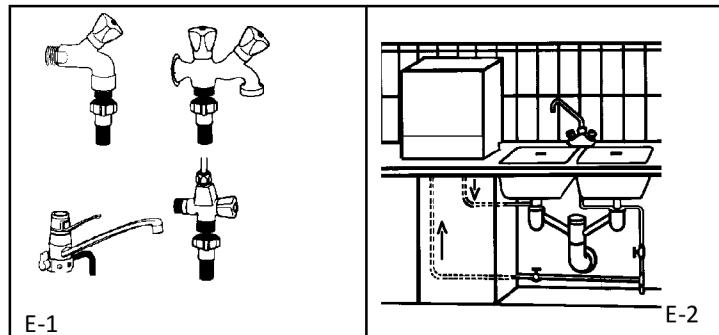

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

Πιέστε τη χειρολαβή της πόρτας πρός τα κάτω μέχρι να απελευθερωθεί η πόρτα. Συγκρατήστε την πόρτα μέχρι την οριζόντια θέση της, όταν αυτή είναι ανοιχτή. Μην την αφήνετε να πέφτει μόνη της.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Συνιστάται η απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτα 3 σε 1 ή 4 σε 1 – που να ενσωματώνουν οπωσδήποτε απορρυπαντικό πλύσης, απορρυπαντικό ξεβγάλματος και αποσκληρυντικό νερού.

Πριν από κάθε πλύση τοποθετείστε ΜΙΣΗ ταμπλέτα (κόβοντας με μαχαίρι την ταμπλέτα στη μέση) μέσα στο καλαθάκι για τα μαχαιροπήρουνα. Στη περίπτωση χρήσης ταμπλέτας δεν χρειάζεται προσθήκη άλλου απορρυπαντικού στο πλυντήριο. Αν επιθυμείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα προγράμματα χωρίς πρόπλυση και απορρυπαντικό κατάλληλο για πλυντήριο

πίατων υγρό ή σε σκόνη για οικιακή χρήση. Πριν κάθε πλύση γεμίστε με απορρυπαντικό το δοσομετρητή μέχρι την πρώτη βαθμίδα που είναι χαραγμένη στο εσωτερικό του δοσομετρητή και ρίξτε το στο εσωτερικό της πόρτας. Για σκεύη αρκετά λερωμένα ή που έχουν στεγνώσει αυξήστε το δόση απορρυπαντικού τοποθετώντας απορρυπαντικό στο δοσομετρητή μέχρι τη δεύτερη βαθμίδα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Αποφεύγετε το πλύσιμο των εξής σκευών:

- Ανοδιωμένα σκεύη από αλουμίνιο γιατί παρουσιάζουν κηλίδες και αποχρωματίζονται, εξαιτίας της αλκαλικότητας του απορρυπαντικού.
- Κινέζικα ευπαθή σκεύη, ζωγραφισμένα στο χέρι, γιατί είναι δυνατόν να αποχρωματιστούν.
- Ασημένια σκεύη, διότι μπορεί να παρουσιάσουν κάποιο αποχρωματισμό αν έλθουν σε επαφή με θειούχα φαγητά (π.χ. αυγά, όσπρια).
- Ξύλινα σκεύη, σκεύη από ορισμένους τύπους πλαστικού και σκεύη με κεράτινα μέρη, διότι δεν αντέχουν στην υψηλή θερμοκρασία.
- Κρυστάλλινα ποτήρια, διότι θαμπώνουν και φθείρονται από την υψηλή θερμοκρασία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

Η συσκευή έχει δύο σχάρες για ποτήρια για ταχεία εξυπηρέτηση. Επίσης για τον καθαρισμό μαχαιροπήρουνων κουταλίων υπάρχει καλαθάκι γιά μαχαιροπήρουνα που αφαιρείται όταν δεν χρησιμοποιείται.

Για κάθε πλύσιμο χρησιμοποιείτε τη μιά από τις δύο σχάρες τοποθετώντας την γεμάτη με σκεύη πάνω στην κινητή βάση. Την δεύτερη σχάρα την αφήνετε εξω από το πλυντήριο για να τοποθετείτε τα σκεύη ενώ η πρώτη χρησιμοποιείται μέσα στο πλυντήριο. Στο τέλος κάθε προγραμματος εναλλάσσετε τις σχάρες.

Η χωρητικότητα κάθε σχάρας του πλυντηρίου σας είναι 25-30 ποτήρια ανάλογα με το μέγεθός τους. Τα ποτήρια και τα φλυτζάνια πρέπει να τοποθετούνται αναποδογυρισμένα.

Σε περίπτωση που θέλετε να πλύνετε και πιατάκια του καφέ, αυτά τοποθετούνται κάθετα.

Όλα τα σκεύη πρέπει να καθαρίζονται από τα στερεά υπολείμματα τροφών πριν τοποθετηθούν μέσα στη σχάρα (πχ κατακάθια).

Τα μαχαιροπήρουνα τοποθετούνται στο πλαστικό καλαθάκι της σχάρας, χωρίς ιδιαίτερη ταξινόμηση, με τη λαβή τους προς τα κάτω. Προσέξτε οι λαβές να μη διαπερνώνται το καλαθάκι προς τα κάτω, διότι εμποδίζεται η λειτουργία του εκτοξευτήρα.

Μη φορτώνετε υπερβολικά τη σχάρα, ούτε να στριμώχνετε τα σκεύη, για να γίνεται ελεύθερα η κυκλοφορία του νερού σε ολόκληρη την επιφάνειά τους.

Μπορείτε να προμηθευτείτε και σχάρα για μεικτό φορτίο πιάτων ποτηριών που παρέχεται σαν extra αξεσουάρ με χρέωση από την εταιρεία στα τηλέφωνα 2104212360 – www.carad.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ελέγχουμε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη ηλεκτρικά και υδραυλικά. Πρώτα τοποθετήτε τα σκεύη και κατόπιν προσθέστε απορρυπαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες.

Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με παροχή ζεστού νερού (π.χ. με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα σύμφωνα με τις οδηγίες βεβαιωθείτε ότι αυτός είναι σε λειτουργία.

Η επιλογή προγράμματος γίνεται με το περιστρεφόμενο διακόπτη στρέφοντας τον ώστε ο δείκτης του να αντικρύζει το σημείο έναρξης κάθε προγράμματος. Τα προγράμματα εμφανίζονται στο πίνακα που ακολουθεί.

Πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα, ο επιλογέας πρέπει να

βρίσκεται στη θέση Ο. Η λυχνία LED είναι (κατάστασης προγράμματος) είναι απενεργοποιημένη. Όταν ο επιλογέας μετακινθεί από τη θέση Ο σε άλλη θέση, το επιλεγμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα 2 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία κίνηση του επιλογέα. Η ενδεικτική λυχνία LED είναι κατάστασης προγράμματος είναι ενεργοποιημένη.

Για να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα: **μετακινήστε πάντα επιλογέα στη θέση Ο, περιμένετε να διακοπεί το αναβοσβήσμα της λυχνίας LED είαι και μετά μετακινήστε το επιλογέα για τη νέα επιλογή προγράμματος. Αν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε νέο πρόγραμμα χωρίς προηγουμένως να έχετε γυρίσει τον επιλογέα στο Ο η συσκευή θα εμφανίσει σφάλμα επιλογής.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν ο επιλογέας μετακινηθεί στη θέση Ο ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εκτέλεση, το πρόγραμμα διακόπτεται και η αντλία αποστράγγισης ενεργοποιείται για 30'' (πρώτη λήξη προγράμματος). Αυτή η ενεργοποίηση της αντλίας για θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της διάρκειας των 30''. Κατά τη διάρκεια της πρώτης λήξης προγράμματος, η λυχνία LED είαι κατάστασης προγράμματος αναβοσβήνει σε υψηλή συχνότητα. Εάν ο επιλογέας προγράμματος μετακινηθεί εκτός της θέσης Ο πριν από το τέλος της διάρκειας της αποστράγγισης, το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει αμέσως.

Η κατανάλωση νερού και η διάρκεια κάθε προγράμματος για παροχή με ζεστό νερό ή με κρύο νερό δίνονται από τον πίνακα που ακολουθεί.

Αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος θέλετε να προσθέσετε κάποιο σκεύος ανοίξτε την πόρτα. Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα και συνεχίζεται αυτόματα όταν την ξανακλείσετε από το σημείο που το πρόγραμμα διακόπηκε.

Όταν ένα πρόγραμμα εκτελείται, ο επιλογέας δεν λειτουργεί σε καμία άλλη θέση αν μετακινηθεί εκτός από τη θέση Ο.

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	ΚΑΤΑΝ. ΝΕΡΟΥ	ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
1	— ECO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΛΕΡΩΜΕΝΑ	9L	Κρύα πρόπλυση - Πλύση σε 54°C - Ζεστό ξέβγαλμα 58°C Στέγνωμα - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 90 ΛΕΠΤΑ (*)
2	— KRYO ΠΛΥΣΙΜΟ/ΞΕΒΓΑΛΜΑ Η ΖΕΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ /ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ	3L	Κρύο ξέβγαλμα - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΛΕΠΤΑ
3	÷ ΠΡ. ΠΟΤΗΡΙΩΝ 45°C ΠΟΤΗΡΙΑ, ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ, ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ)	6L	Πλύση σε 45°C - Ζεστό ξέβγαλμα 48°C - Στέγνωμα -ΔΙΑΡΚΕΙΑ 17 ΛΕΠΤΑ (*)
4	÷ ΓΡΗΓΟΡΟ 55°C ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΛΙΓΟ ΛΕΡΩΜΕΝΑ	6L	Κρύα πρόπλυση - Πλύση σε 55°C - Ζεστό ξέβγαλμα 58°C Στέγνωμα - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 ΛΕΠΤΑ (*)
5	÷÷ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 58°C ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΙΑ ΛΕΡΩΜΕΝΑ (ΠΟΤΗΡΙΑ, ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ, ΠΙΑΤΑΚΙΑ)	9L	Πλύση σε 54°C - Ζεστό ξέβγαλμα 58°C - Στέγνωμα -ΔΙΑΡΚΕΙΑ 43 ΛΕΠΤΑ (*)
6	÷÷÷ ENTONO 58°C ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΚΕΤΑ ΛΕΡΩΜΕΝΑ (ΠΙΑΤΑ, ΠΟΤΗΡΙΑ, MAX/ΠΗΡΟΥΝΑ)	9L	Κρύα πρόπλυση - Πλύση σε 54°C - Κρύο ξέβγαλμα - Ζεστό ξέβγαλμα σε 58°C - Στέγνωμα - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 49 ΛΕΠΤΑ (*)
7	÷÷÷ ENTONO 65°C ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ ΠΟΛΛΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΛΥ ΛΕΡΩΜΕΝΑ (ΠΙΑΤΑ, ΠΟΤΗΡΙΑ, MAX/ΠΗΡΟΥΝΑ)	11L	Κρύα πρόπλυση - Πλύση σε 58°C - Κρύο ξέβγαλμα - Ζεστό ξέβγαλμα 65°C - Στέγνωμα - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 56 ΛΕΠΤΑ (*)

(*) Οι μετρήσεις έχουν γίνει με παροχή κρύου νερού στους 17°C και ζεστού νερού στους 45°C.

Στο τέλος ενός προγράμματος, η λυχνία LED **€** του προγράμματος αναβοσβήνει σε χαμηλή συχνότητα. Αφού αδειάσετε την συσκευή από τα σκεύη, και δεν επιθυμείτε να κάνετε νέο πρόγραμμα κλείστε την πόρτα, στρέψτε τον επιλογέα στη θέση O. Η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας και σβήνει η ενδεικτική λυχνία LED **€** κατάστασης προγράμματος. Για την ασφάλειά σας συνιστάται να κλείνετε την βάνα (διακόπτη) παροχής νερού προς το πλυντήριο και θερμοσίφωνα στο τέλος του προγραμματος και ιδιαίτερα σε περίπτωση απουσίας σας. Επίσης διακόψτε τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον θερμοσίφωνα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Σε περίπτωση που ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ μπορείτε να το σταματήσετε γυρίζοντας τον

επιλογέα στη θέση O (θέση OFF). Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED ! η συσκευή σας ενημερώνει ότι υπάρχει πρόβλημα.

Σε περίπτωση που η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ελέγχετε:

- αν έχει ρεύμα η πρίζα
- αν το φίς του καλωδίου τροφοδοσίας είναι καλά τοποθετημένο στη πρίζα
- αν η πόρτα είναι κλειστή.

Σε περίπτωση που το LED **€** αναβοσβήνει μία φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα και το LED ! αναβοσβήνει σε υψηλή συχνότητα η ποσότητα του νερού που τροφοδοτήθηκε το πλυντήριο από την παροχή νερού δεν αρκεί για την συνέχεια του προγράμματος.

Ελέγχετε:

- αν η βάνα παροχής νερού είναι ανοιχτή. Αν είναι κλειστή ανοίξτε τη και κάνετε επανεκκίνηση γυρίζοντας τον επιλογέα στην θέση O και μετά επιλέξτε πρόγραμμα.
- αν υπάρχει κάποιο τσάκισμα στους σωλήνες παροχής. Αν ισχύει αφαιρέστε το τσάκισμα και κάνετε επανεκκίνηση.
- αν η παροχή νερού έχει ελάχιστη πίεση. Σε αυτή την περίπτωση αναβάλετε το πλύσιμο μέχρι να αποκατασταθεί η πίεση στην παροχή.

Σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί αλλά ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ελέγχετε:

- αν ο εκτοξευτήρας περιστρέφεται κανονικά ή είναι μπλοκαρισμένος από τα σκεύη (σχ.ΜΑ-1)
- αν οι τρύπες του εκτοξευτήρα είναι βουλωμένες
- αν έχετε τηρήσει τις οδηγίες για την χρήση των απορρυπαντικών και έχετε βάλει τη σωστή δόση απορρυπαντικού
- αν έχουν τοποθετηθεί σωστά τα σκεύη και επιτρέπουν την κυκλοφορία του εκτοξευμένου νερού στα πίσω σκεύη.
- αν το φίλτρο είναι σωστά τοποθετημένο και έχει κουμπώσει σωστά (σχ.ΜΑ-12)
- αν στο φίλτρο υπάρχουν πολλά υπολείμματα τροφών
- αν τα σκεύη έχουν παραμείνει πολύ καιρό άπλυτα και τα υπολείμματα των τροφών έχουν ξεραθεί και δεν καθαρίζονται εύκολα.

Σε περίπτωση που ΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΓΥΑΛΙΖΟΥΝ, ελέγχετε:

- την ποιότητα του απορρυπαντικού – ή αλλάξτε απορρυπαντικό
- αν το νερό της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό χρησιμοποιήστε ταμπλέτες 3 σε 1 ή 4 σε 1.
- Για ποτήρια που έχουν θαμπώσει μετά από μακροχρόνια χρήση συνιστάται μία φορά το χρόνο το πλύσιμο στο χέρι με χρήση ξυδιού για την αφαίρεση των αλάτων που τυχόν έχουν αποτεθεί.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε NEPA ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, διακόψτε τη παροχή νερού στο πλυντήριο από τη βάνα και ελέγχετε:

- τη στεγανότητα των υδραυλικών συνδέσεων
- αν το φίλτρο είναι βουλωμένο ή αν ο εκτοξευτήρας περιστρέφεται κανονικά ή είναι μπλοκαρισμένος από τα σκεύη
- αν οι τρύπες του είναι βουλωμένες


- αν ο σωλήνας αποχέτευσης είναι τσακισμένος ή βουλωμένος
- αν η βλάβη δεν διορθώθηκε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας (τηλ. 2104212350-1).

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΦΡΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ:

- ή χρησιμοποιήσατε λάθος απορρυπαντικό που κάνει για πλύσιμο στο χέρι
- ή χρησιμοποιήσατε ολόκληρη ταμπλέτα απορρυπαντικού αντί να την κόψετε στη μέση.

Και στις δύο περιπτώσεις περιμένετε να φτάσει το πρόγραμμα στο σημείο που αδειάζει η συσκευή το νερό με τους αφρούς, ανοίξτε την πόρτα και καθαρίστε καλά το πλυντήριο από τα υπολείμματα των αφρών με βρεγμένο πανί.

- Σε περίπτωση που το LED έαναβοσβήνει 2 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα και το LED ! αναβοσβήνει σε υψηλή συχνότητα επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης λόγω προβλήματος στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Σε περίπτωση που το LED έαναβοσβήνει 3 φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα και το LED ! αναβοσβήνει σε υψηλή συχνότητα επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης λόγω προβλήματος στην θερμαντική αντίσταση ή στο πρεσσοστάτη.

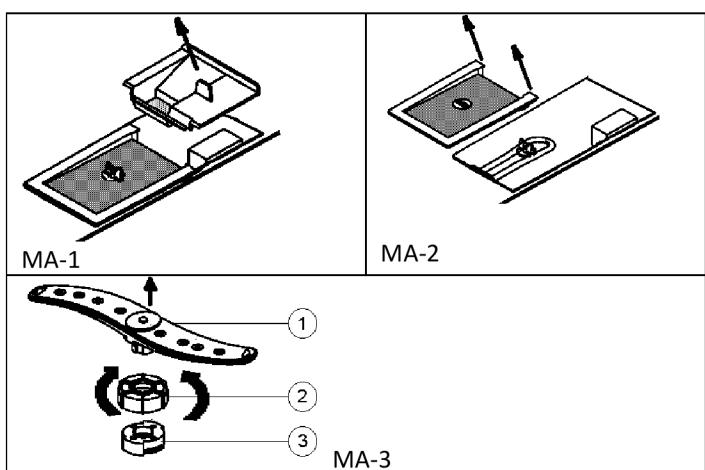

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τον καθαρισμό της συσκευής ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ το πλυντήριο και ΜΗΝ ΤΟ ΠΛΑΓΙΑΖΕΤΕ

Μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, πρέπει σε τακτικά διαστήματα να εκτελείτε τις παρακάτω εργασίες καθαρισμού και περιποίησης της συσκευής. Αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε η συσκευή σας να παραμείνει καινούργια για πολλά χρόνια.

Αυτές οι εργασίες είναι:

- Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό του πλυντηρίου σας από λίπη, υπολείμματα φαγητού κ.λ.π.
- Επιθεωρείτε και καθαρίζετε το καλαθάκι φίλτρο της αντλίας αποχέτευσης από τα υπολείμματα που συγκρατούνται στο τέλος κάθε πλυσίματος μετά το άδειασμα της σχάρας, (σχ.ΜΑ-1). Σε τακτικά χρονικά διαστήματα αφαιρείτε το ανοξείδωτο φίλτρο απασφαλίζοντάς το κλείστρο του περιστρέφοντάς το 90°. Το φίλτρο βγαίνει τραβώντας το προς τα πάνω από την πίσω

πλευρά (σχ.ΜΑ-2). Ξεπλύνετε το χρησιμοποιώντας βούρτσα για να καθαριστεί από τα στερεά υπολείμματα τροφών και να ξεβουλώσουν οι οπές. Αφού το καθαρίσετε τοποθετείστε το ξανά στη θέση του, προσέχοντας να εφαρμόσει σωστά, να κουμπώσει και ασφαλίστε το περιστρέφοντας το κλείστρο.

- Ελέγχετε τον εκτοξευτήρα (σχ.ΜΑ-3) για τυχόν βουλωμένες τρύπες. Αφού αφαιρέστε τη σχάρα, περιστρέψτε το κάλυμμα συγκράτησής του (σχ.ΜΑ-32) αφαιρέστε τον από τη βάση του (σχ.ΜΑ-33). Ελέγχετε τον, αν μερικές τρύπες είναι βουλωμένες ξεπλύντε τον εκτοξευτήρα ανακινώντας τον μέχρι να ξεβουλώσουν οι τρύπες και να βγούν από τη κέντρική οπή τα υπολείμματα. Τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του και ασφαλίστε τον περιστρέφοντας το κάλυμμα συγκράτησής του.

- Ελέγχετε σε τί κατάσταση βρίσκονται οι σωλήνες εισαγωγής και αποχέτευσης. Ο σωλήνας εισαγωγής νερού πρέπει να αντικαθίσταται μετά από έξι (6) χρόνια λειτουργίας.

- Ρίχνετε καυτό νερό σε αρκετή ποσότητα (4 λίτρα περίπου) μέσα στον κάδο του πλυντηρίου, έτσι ώστε να διαλυθούν τα λίπη που τυχόν έχουν σταθεροποιηθεί μετά από μεγάλη διακοπή χρήσεως της συσκευής (π.χ. λόγω καλοκαιρινών διακοπών).

ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Από τον κατασκευαστή και για την αυτοπροστασία του πλυντηρίου έχουν προβλεφθεί οι προστατευτικοί μηχανισμοί που αναφέρονται παρακάτω για την ενημέρωσή σας:

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Σε περίπτωση που η είσοδος νερού στο εσωτερικό της συσκευής δεν διακόπτεται, όπως προβλέπεται στη λειτουργία του πλυντηρίου, και το νερό έχει ξεπεράσει την ανώτερη επιτρεπόμενη στάθμη μέσα στη συσκευή, ο πρεσσοστατικός διακόπτης υπερπλήρωσης ενεργοποιεί αυτόματα την αντλία αποχέτευσης, και το νερό αδειάζει αμέσως. Αυτό συμβαίνει όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία (OFF) πρέπει να κλείνετε τη βάνα (διακόπτη) παροχής νερού στο τέλος του προγράμματος έτσι ώστε να απομονώνεται η συσκευή από την πίεση του δικτύου. Ιδιαίτερα δε όταν απουσιάζετε από το σπίτι σας.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ. Ο θερμοστάτης προστασίας από υπερθέρμανση διακόπτει την ηλεκτρική παροχή στην περίπτωση που η αντίσταση υπερθερμανθεί από έλλειψη νερού, από εναπόθεση αλάτων ή από άλλο λόγο.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ. Ο μικροδιακόπτης πόρτας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση που ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλυσίματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΥχΜχΒ)	450x435x508 mm
Τάση / Ισχύς	230V~AC50Hz / 2100W
Πίεση δικτύου νερού	0,5-10 bar

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 185 43 Πειραιάς,
Τηλ. 210 4212350-51, E-mail: service@carad.gr

