




Istruzioni per l'uso
Operating instructions
Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης
Használati utasítás
Инструкции по применению
Navodila za uporabu
Upute za uporabu
Instruções para o uso

TAGLIACAPELLI



TAGLIACAPELLI
HAIR TRIMMER
CORTAPELO
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
HAJVAÓG GÉP
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
STRÍŽNÍČKA LAS
ŠÍŠAČ ZA KOSU
APARADOR DE CABELOS

IT
GB
ES
EL
HU
RU
SL
HR
PT

Type E1801
E1802

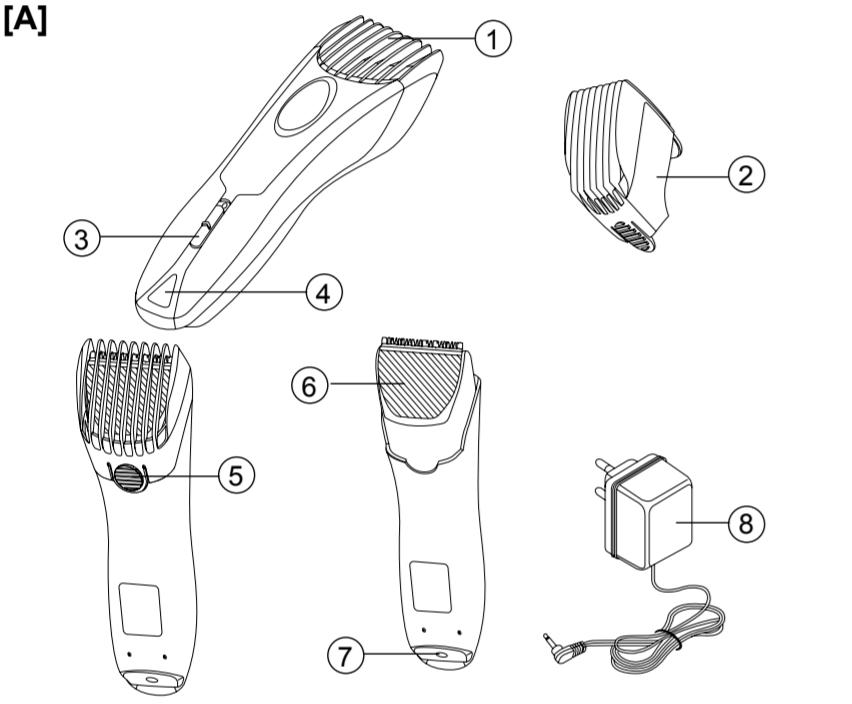

Type E1801 IN: 3V --- 1A	Type PTC-030100EU Input: 100-240 V AC 50/60 Hz Output: 3 V DC 1000mA	ME10 Ni-MH
Type E1802 IN: 3V --- 1A	Type PTC-030100EU Input: 100-240 V AC 50/60 Hz Output: 3 V DC 1000mA	ME10 Ni-MH

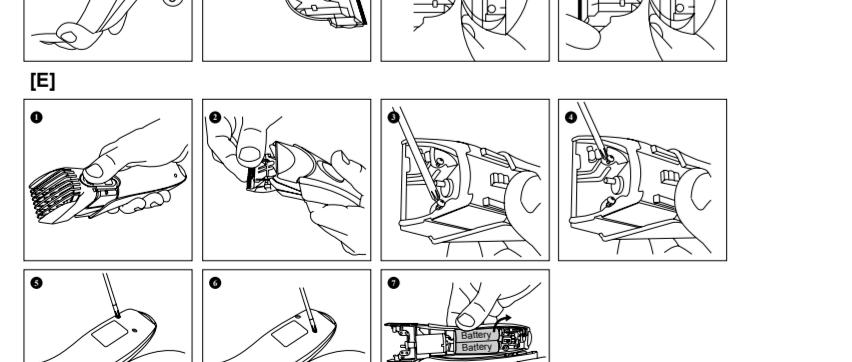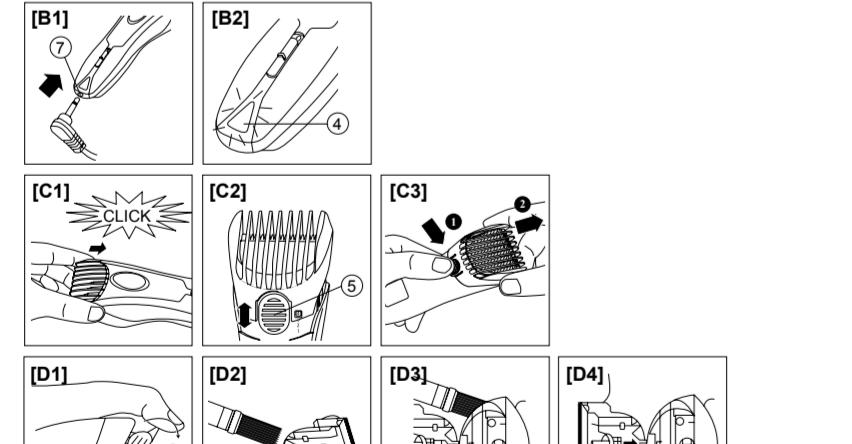

IMETEC
www.imetec.it
800-234677

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

ITALIANO

MANUALE DI INSTRUCCIONI PER L'USO DEL TAGLIACAPELLI

Gentile cliente, IMETEC la ringrazia per l'acquisto del prodotto presente. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto con cura.

ATTENZIONE! Spegnere l'apparecchio prima di cambiare qualsiasi accessorio.

UTILIZZO DEL PETTINE REGOLABILE (1 E 2)
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intesa di uso dell'apparecchio, a scopo di conservarne la garanzia. In caso di perdita o danneggiamento di questo libretto di istruzione, se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fondina in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbi non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchettino di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!

Accendere l'apparecchio, premendo l'interruttore di accensione/spegnimento (On/Off) (3). Spegnere sempre l'apparecchio quando non è in uso.

SUGGERIMENTI UTILI

Iniziare con l'impostazione più alta del pettine regolabile e ridurne gradualmente l'impostazione della lunghezza del pelo.

Per ottenere un risultato ottimale, utilizzare l'apparecchio in senso opposto rispetto alla crescita dei peli.

Poiché non tutti i peli crescono dalla stessa parte, è necessario che l'apparecchio segua più direzioni (in alto, in basso o trasversalmente).

Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, sciacquare la guida elettrica di tensione prima della presa d'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad appena spento.

Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno, un dispositivo di corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.

ATTENZIONE! Non utilizzare il presente apparecchio collegato all'adattatore di tensione (o alla presa di tensione di rete normale) nelle vicinanze di vasche da bagno, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l'apparecchio in acqua!

Se lo si desidera, è possibile utilizzare l'apparecchio senza il pettine regolabile (1 o 2), eseguire la procedura di impostazione (1 o 2) per tagliare i capelli molto vicino al cuoio capelluto.

Avvertenza: Quando si usa l'apparecchio senza il pettine regolabile (1 o 2), eseguire la procedura di impostazione (1 o 2) per tagliare i capelli molto vicino al cuoio capelluto.

L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o conoscenza, o da persone per le quali questi potranno beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

Non utilizzare l'apparecchio collegato al proprio adattatore di tensione o alla rete di alimentazione con mani bagnate o piedi umidi o nudi.

NON tirare il cavo di alimentazione o la spina dalla spinetta dell'adattatore di tensione o dalla presa di corrente.

Per pulire e sostituire gli accessori, spegnere l'apparecchio. Assicurarsi che tutte le componenti pulite con un panno inumidito siano completamente asciutte prima di riutilizzarle o riporre nel luogo di conservazione di solito uso.

Pulire l'apparecchio immediatamente dopo ogni uso e quando nell'unità per il taglio ci sono accumuli di peli o sporco.

Non usare polveri o liquidi abrasivi, come alcol o benzina, per pulire l'apparecchio.

Non immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altra forma di liquido per evitare di causare danni.

BLOCCO LAME Spegnere l'apparecchio e staccare la spina dell'adattatore (8).

Rimuovere il pettine regolabile (1 o 2) premendo il tasto di regolazione (5) e sfilare il pettine regolabile (1 o 2) dall'apparecchio [Fig. C3].

Premere la parte centrale del blocco lame (6) verso l'alto usando il pollice fino a quando non si apre [Fig. D1], quindi toglierlo dall'apparecchio.

Spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente dopo l'uso o dopo l'operazione di carica.

Il tagliacapelli deve essere utilizzato solo per tagliare i peli umani. Non utilizzarlo per animali o per parucche e parrucche di materiale sintetico.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI [fig. A]

Consultare la figura [A] della guida illustrativa per verificare la dotazione del vostro apparecchio.

1. Pettine regolabile (3-6-9-12 mm)
2. Pettine regolabile (15-18-21-24 mm)
3. Pettine regolabile (15-18-21-24 mm)
4. Spia luminosa di carica (Type E1801) / Spia luminosa di funzionamento (Type E1802)
5. Tasto di regolazione
6. Bloccolame
7. Connessione per ricarica diretta / Connessione per funzionamento con rete di alimentazione
8. Adattatore di corrente

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna. Utilizzare unicamente gli accessori forniti.

CARICA DELL'APPARECCHIO (SOLO PER Type E1801)

Caricare l'apparecchio per 12 ore prima di iniziare ad usarlo per la prima volta. L'apparecchio completamente carico ha un'autonomia di circa 45 minuti.

Prima dell'utilizzo e della ricarica assicurarsi sempre che l'apparecchio sia completamente asciutto.

Spegnere l'apparecchio.

Inserire l'adattatore (8) in una presa di corrente e collegare il cavo per la carica nella connessione (7) posizionata nella parte più bassa del bloccolame [Fig. B1]. La spia di carica si accenderà.

Avvertenza: A carica completa dell'apparecchio la spia di carica (4) non spiega né cambia colore.

Non tenere l'apparecchio sempre inserito nella presa a muro. Spegnerlo sempre e staccare la spina dalla presa di corrente dopo l'operazione di carica.

Per conoscere la durata della batteria del tagliacapelli:

- Non ricaricare ogni giorno. Si consiglia di scaricare completamente la batteria ogni sei mesi, quindi ricaricarla per 12 ore.

- Non caricare l'apparecchio oltre il tempo raccomandato. L'eccessiva carica ridurrà la durata delle batterie ricaricabili.

- Se il prodotto non sarà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, esso deve essere ricaricato per 12 ore prima di essere collocato nel luogo di conservazione.

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o il ricambio dei componenti, rivolgersi al servizio di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet.

L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.

L'innovazione delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

Per conoscere la durata della batteria del tagliacapelli:

- Non ricaricare ogni giorno. Si consiglia di scaricare completamente la batteria ogni sei mesi, quindi ricaricarla per 12 ore.

- Non caricare l'apparecchio oltre il tempo raccomandato.

- L'eccessiva carica ridurrà la durata delle batterie ricaricabili.

- Se il prodotto non sarà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, esso deve essere ricaricato per 12 ore prima di essere collocato nel luogo di conservazione.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

AVVERTENZA! Non usare mai l'apparecchio se le lame sono danneggiate o se il bloccolame non funziona correttamente.

ITALIANO

AVVERTENZA:

• Non usare mai l'apparecchio su pelli bagnate

Assicurarsi che i propri capelli siano asciutti, puliti e senza tracce di lacca, schiuma o gel. Poi, passare l'apparecchio in direzione della crescita dei capelli sciogliendo tutti i nodi.

ATTENZIONE! Spegnere l'apparecchio prima di cambiare qualsiasi accessorio.

USO DEL PETTINE REGOLABILE (1 E 2)

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intesa di uso dell'apparecchio, a scopo di conservarne la garanzia.

Con il pettine regolabile (1 o 2) inserito correttamente nella scanalatura dell'apparecchio, passare l'apparecchio in direzione della crescita dei capelli sciogliendo tutti i nodi.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intesa di uso dell'apparecchio, a scopo di conservarne la garanzia.

Assicurarsi che il pettine (1 o 2) sia inserito correttamente nella scanalatura dell'apparecchio.

Con il pettine regolabile (1 o 2) inserito correttamente nella scanalatura dell'apparecchio, passare l'apparecchio in direzione della crescita dei capelli sciogliendo tutti i nodi.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intesa di uso dell'apparecchio, a scopo di conservarne la garanzia.

Assicurarsi che il pettine (1 o 2) sia inserito correttamente nella scanalatura dell'apparecchio.

Con il pettine regolabile (1 o 2) inserito correttamente nella scanalatura dell'apparecchio, passare l'apparecchio in direzione della crescita dei capelli sciogliendo tutti i nodi.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intesa di uso dell'apparecchio, a scopo di conservarne la garanzia.

Assicurarsi che il pettine (1 o 2) sia inserito correttamente nella scanalatura dell'apparecchio.

Con il pettine regolabile (1 o 2) inserito correttamente nella scanalatura dell'apparecchio, passare l'apparecchio in direzione della crescita dei capelli sciogliendo tutti i nodi.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intesa di uso dell'apparecchio, a scopo di conservarne la garanzia.

Assicurarsi che il pettine (1 o 2) sia inserito correttamente nella scanalatura dell'apparecchio.

Con il pettine regolabile (1 o 2) inserito correttamente nella scanalatura dell'apparecchio, passare l'apparecchio in direzione della crescita dei capelli sciogliendo tutti i nodi.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intesa di uso dell'apparecchio, a scopo di conservarne la garanzia.

Assicurarsi che il pettine (1 o 2) sia inserito correttamente nella scanalatura dell'apparecchio.

Con il pettine

