


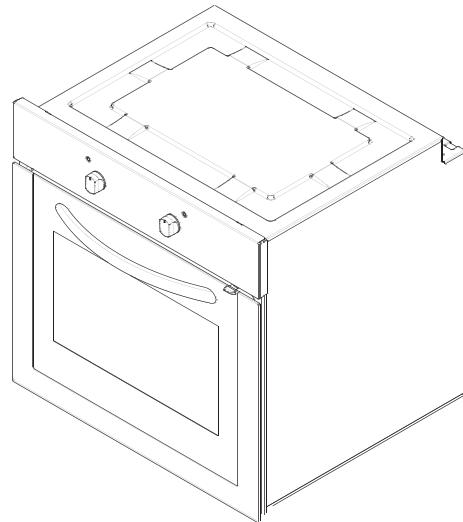

BO656MX

**ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ**




Αγαπητέ μας πελάτη,

έχομε στόχο μας να σας προσφέρουμε προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας που ξεπερνούν τις προσδοκίες σας, τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε μοντέρνες εγκαταστάσεις με προσοχή και είναι ειδικά δοκιμασμένα για την ποιότητα τους.

Το εγχειρίδιο που έχετε στην κατοχή σας έχει ετοιμαστεί για να σας βοηθήσει να χρησιμοποιείτε με εμπιστοσύνη και μέγιστη απόδοση τη συσκευή σας, η οποία είναι κατασκευασμένη με την πιο σύγχρονη τεχνολογία.

Πριν τη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό που περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για σωστή και ασφαλή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση. Για την τοποθέτηση της συσκευής σας απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1 - Παρουσίαση και διαστάσεις του προϊόντος
- 2 - Προειδοποιήσεις
- 3 - Προετοιμασία για εγκατάσταση και χρήση
- 4 - Χρήση του φούρνου
- 5 - Καθαρισμός και συντήρηση του φούρνου σας
- 6 - Σέρβις και μεταφορά



ΜΕΡΟΣ 1 :ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

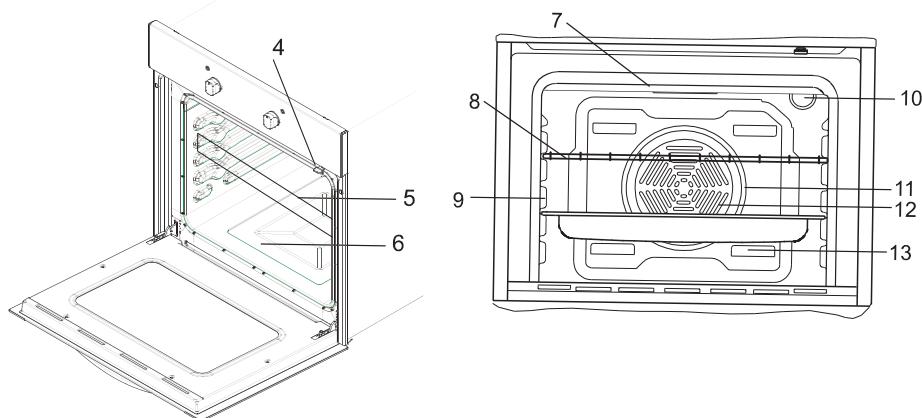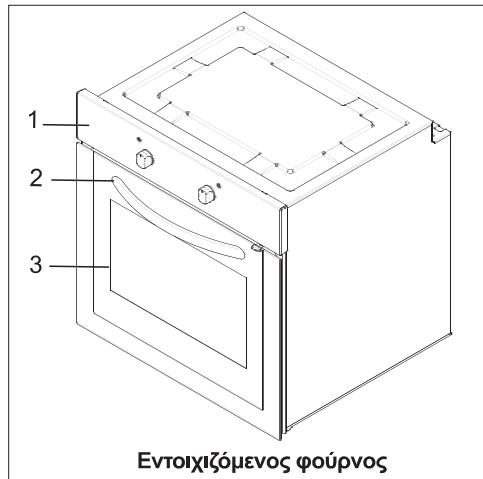

ΑΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ:

- | | |
|--|---|
| 1- Πίνακας ελέγχου | 8-Συρμάτινη σχάρα |
| 2- Λαβή πόρτας φούρνου | 9- Θέσεις εισαγωγής σχαρών |
| 3- Μπροστινή πόρτα φούρνου | 10-Φως φούρνου |
| 4- Προστασία παιδιών | 11- Αντίσταση Ταχυθερμαντήρα (πίσω από την πλάκα) |
| 5- Δίσκος | 12- Μοτέρ Ταχυθερμαντήρα (πίσω από την πλάκα) |
| 6- Κάτω αντίσταση φούρνου (πίσω από την πλάκα) | 13-Ανοιγμάτα εξόδου αέρα |
| 7- Πάνω αντίσταση φούρνου (πίσω από την πλάκα) | |

ΜΕΡΟΣ 2 :ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

- ❑ Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση σαν εντοιχιζόμενο έπιπλο.
- ❑ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, φροντίστε οπωσδήποτε να ελέγξετε αν τυχόν υπάρχει κάποια ζημιά στη συσκευή. Αν υπάρχει κάποια ζημιά, ποτέ μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε αμέσως στο συνεργαζόμενο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Επειδή τα υλικά συσκευασίας (νάιλον, ταΐνιες, αφρώδες πλαστικό κλπ.) θα αποτελέσουν απειλή για τα παιδιά, τέτοιου είδους υλικά πρέπει να συλλέγονται αμέσως και να τοποθετούνται σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- ❑ Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία από εξουσιοδοτημένο τεχνικό υπό τις συνθήκες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει λόγω λανθασμένης εγκατάστασης.
- ❑ Πριν συνδέσετε τη συσκευή σας στην οικιακή παροχή ρεύματος δικτύου, βεβαιωθείτε να ελέγξετε την συμφωνία με τις διαθέσιμες συνθήκες χρήσεις των ρυθμίσεων ρεύματος και αερίου, οι οποίες αναφέρονται στο πληροφοριακό αυτοκόλλητο που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή και/ή τη συσκευασία.
- ❑ Μη χρησιμοποιήστε το φούρνο πριν ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά της συσκευής είναι στη θέση απενεργοποίησης όταν δεν χρησιμοποιείται.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν θα συμπιεστεί κατά την εγκατάσταση της συσκευής.
- ❑ Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει ποτέ να αντικαθίσταται από τον πελάτη. Σε περίπτωση που συμβεί κάποια ζημιά στο καλώδιο ρεύματος για οποιαδήποτε αιτία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- ❑ Πριν αντικαταστήσετε το φως του φούρνου, διακόψτε την παροχή ρεύματος στη συσκευή.
- ❑ Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό, εργασίες συντήρησης κλπ.
- ❑ Ορισμένα τμήματα της συσκευής μπορεί να διατηρηθούν σε υψηλή θερμοκρασία για πολλή ώρα. Παρακαλούμε, πριν ακουμπήσετε τα κύρια τμήματα που είναι εκτεθειμένα στη θερμότητα, να περιμένετε να κρυώσουν.
- ❑ Μη διατηρείτε εύφλεκτα είδη/ουσίες κοντά στη συσκευή όταν αυτή χρησιμοποιείται.
- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές κοντά στη συσκευή, προσέξτε τα καλώδια τους να μην έρχονται σε επαφή με τα θερμαινόμενα μέρη.
- ❑ Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά είναι στη θέση "0" (απενεργοποίησης).



- Η συσκευή σας χρειάζεται επαρκή κυκλοφορία αέρα όταν λειτουργεί. Διαβάστε προσεκτικά το μέρος του εγχειριδίου όπου εξηγούνται οι διαδικασίες εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
- Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει προετοιμαστεί ώστε να ισχύει για πολλά μοντέλα. Ορισμένες από τις δυνατότητες που εξηγούνται στο εγχειρίδιο αυτό ίσως να μην περιλαμβάνονται στη συσκευή σας. Όταν διαβάζετε το εγχειρίδιο, δώστε προσοχή στις εξηγήσεις με τις εικόνες.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το φούρνο.
- Σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί εστίες με αντιστάσεις hi-light αλογόνου, μην κοιτάζετε απ' ευθείας το φως.

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘ ΙΑ.

Δώστε προσοχή στα ακόλουθα όταν χρησιμοποιούντες τη συσκευή σας.

- Προσέξτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε πρίζα ή γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος που διαθέτει γείωση.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής σας κοντά σε θερμαινόμενο σημείο. Μην το περνάτε κοντά στις εστίες. Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Για τα μοντέλα με χρονοδιακόπτες, βεβαιωθείτε να ρυθμίσετε πρώτα την ώρα κατά την πρώτη χρήση ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Στο περιβάλλον όπου κάνετε το μαγείρεμα παράγονται θερμότητα και υγρασία. Αερίζετε καλά την κουζίνα σας.
- Όταν χρησιμοποιήσετε το φούρνο σας για πρώτη φορά, θα παραχθεί κάποια οσμή η οποία προέρχεται από τα μονωτικά υλικά και τις αντιστάσεις θέρμανσης. Για το λόγο αυτό, πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο σας, χρησιμοποιήστε τον κενό στη μέγιστη θερμοκρασία για 45 λεπτά. Συγχρόνως χρειάζεται να αερίζετε σωστά το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φούρνος.
- Μην εγγίζετε το εσωτερικό του φούρνου και τις αντιστάσεις όταν χρησιμοποιείτε το τμήμα του φούρνου της συσκευής σας, γιατί θα βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία. Αφού απενεργοποιήσετε την εστία, μην την αγγίζετε με το χέρι σας πριν κρυώσει τελείως.
- Μην τοποθετείτε στο φούρνο έύφλεκτα υλικά ή υλικά που μπορούν να καούν. Μην τοποθετείτε κοντά στην επιφάνεια της πλάκας εστιών υλικά που μπορούν να καούν, περιλαμβανομένων οποιουδήποτε δοχείου υπό πίεση, χαρτιού, πλαστικού και υφάσματος.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το τμήμα φούρνου της συσκευής, γιατί η εξωτερική θερμοκρασία του φούρνου μπορεί να βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το φούρνο.





- Όταν η μπροστινή πόρτα είναι ανοικτή, μην αφήνετε τα παιδιά να ανεβαίνουν στην πόρτα ή να κάθονται σ' αυτή.
- Οι τιμές που αναφέρονται στα τυπωμένα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν είναι τιμές που έχουν αποκτηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Οι τιμές αυτές ενδεχομένως να μεταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες χρήσεις και περιβάλλοντος του προϊόντος.
- Για εντοιχιζόμενα προϊόντα συνδυαζόμενα με πλάκα εστιών, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει η σύνδεση της πλάκας εστιών με το φούρνο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν συμπιέζεται το κεντρικό καλώδιο ρεύματος που συνδέει την πλάκα εστιών με το φούρνο.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιοδήποτε ράγισμα στην υαλοκεραμική επιφάνεια της πλάκας εστιών, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα!



ΜΕΡΟΣ 3 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ


Κατασκευασμένος με εξαρτήματα της καλύτερης ποιότητας, αυτός ο μοντέρνος, λειτουργικός και πρακτικός φούρνος θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σας από κάθε άποψη. Φροντίστε απαραίτητα να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο για να έχετε επιτυχή αποτελέσματα και για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα στο μέλλον. Οι πληροφορίες που δίνονται πιο κάτω περιέχουν κανόνες που είναι απαραίτητοι για τη σωστή τοποθέτηση και το σωστό σέρβις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστούν, ιδιαίτερα από τον τεχνικό που θα τοποθετήσει τη συσκευή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ!

3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΠΑ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

Υπάρχουν αρκετά σημεία που πρέπει να προσεχτούν κατά την επιλογή θέσης του φούρνου. Βεβαιωθείτε να λάβετε υπόψη σας τις πιο κάτω συστάσεις μας για την πρόληψη προβλημάτων και επικίνδυνων καταστάσεων, που μπορεί να προκύψουν αργότερα!


- Όταν επιλέγετε μια θέση για το φούρνο, θα πρέπει να δίνετε προσοχή ώστε να μην υπάρχουν κοντά εύφλεκτα υλικά ή υλικά που καίγονται, όπως κουρτίνες, μουσαμάς κλπ., που μπορούν να πιάσουν γρήγορα φωτιά.
- Τα έπιπλα γύρω από το φούρνο πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά σε θερμοκρασίες άνω των 50°C.
- Οι απαιτούμενες αλλαγές στα εντοιχισμένα ντουλάπια και σε εξαεριστήρες πάνω από το ενσωματωμένο συνδυασμένο προϊόν, καθώς και τα ελάχιστα ύψη από την πάνω επιφάνεια του φούρνου φαίνονται στην Εικόνα 1.
Σύμφωνα με αυτό, ο ανεμιστήρας εξαερισμού θα πρέπει να βρίσκεται σε ελάχιστο ύψος 65 cm από την πάνω επιφάνεια της πλάκας εστιών. Αν δεν υπάρχει ανεμιστήρας εξαερισμού το ύψος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 70 cm.

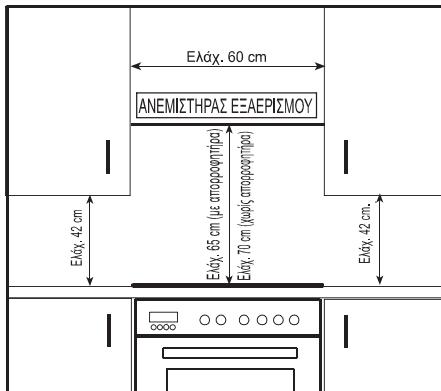


Εικόνα 1

3.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΣ ΕΣΤΙΩΝ

Εικόνα Α-Ομοεπίπεδη εγκατάσταση του φούρνου

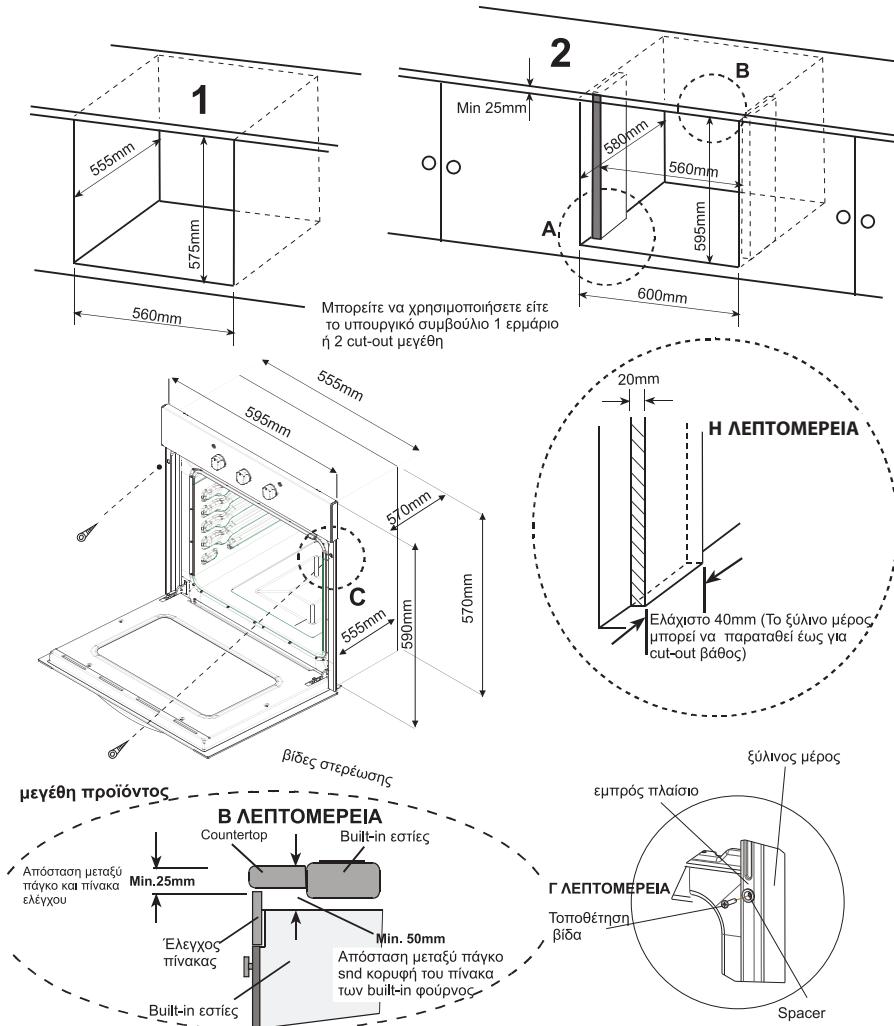

Τοποθετήστε το φούρνο στο ντουλάπι σπρώχνοντάς τον προτάτε εμπρός. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και τοποθετήστε 2 βίδες στις οπές στο πλαίσιο του φούρνου. Σφίξτε τις βίδες διατηρώντας το πλαίσιο της συσκευής σε επαφή με την ξύλινη επιφάνεια του ντουλαπιού.




Οι διαστάσεις και το υλικό των ντουλαπιών όπου θα εγκατασταθεί ο φούρνος πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα και ανθεκτικά σε αυξήσεις της θερμοκρασίας. Σε μια σωστή εγκατάσταση, πρέπει να εμποδίζεται η επαφή με ηλεκτρικά ή μονωμένα εξαρτήματα. Τα τμήματα μόνωσης πρέπει να είναι τοποθετημένα με τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι δεν μπορούν να αφαιρεθούν με χρήση οποιουδήποτε είδους εργαλείου. Δεν συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής σε στενή γεινίαση με ψυγείο ή καταψύκτη. Άλλως, η απόδοση των ανωτέρω συσκευών θα επηρεαστεί λόγω της εκπεμπόμενης θερμότητας. Αφού αφαιρέσετε το φούρνο από τη συσκευάσι του, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά. Σε περίπτωση που υποπτεύεστε κάποια ζημιά στη συσκευή, μην τη χρησιμοποιήσετε, αλλά απευθυνθείτε αμέσως στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Οι διαστάσεις και το υλικό των ντουλαπιών όπου θα εγκατασταθεί ο φούρνος πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα και ανθεκτικά σε αυξήσεις της θερμοκρασίας. Σε μια σωστή εγκατάσταση, πρέπει να εμποδίζεται η επαφή με ηλεκτρικά ή μονωμένα εξαρτήματα. Τα τμήματα μόνωσης πρέπει να είναι τοποθετημένα με τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι δεν μπορούν να αφαιρεθούν με χρήση οποιουδήποτε είδους εργαλείου. Δεν συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής σε στενή γεινίαση με ψυγείο ή καταψύκτη. Άλλως, η απόδοση των ανωτέρω συσκευών θα επηρεαστεί λόγω της εκπεμπόμενης θερμότητας.

Αφού αφαιρέσετε το φούρνο από τη συσκευάσι του, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά. Σε περίπτωση που υποπτεύεστε κάποια ζημιά στη συσκευή, μην τη χρησιμοποιήσετε, αλλά απευθυνθείτε αμέσως στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.



3.2 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ:

Η καλωδίωση της συσκευής πρέπει να γίνει από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για σύνδεση σε ρεύμα τάσης 220-240V~ και 380-415V 3N ~. Αν το ρεύμα δικτύου είναι διαφορετικό από την τιμή που αναφέρεται πιο πάνω, καλέστε αμέσως το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνει όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος. Στο κύκλωμα τροφοδοσίας θα πρέπει να πρέπει να εγκατασταθεί διάταξη αποσύνδεσης όλων των πόλων με διάκενο επαφών τουλάχιστον 3mm, ονομαστικού ρεύματος 32A και τύπου καθυστερημένης λειτουργίας

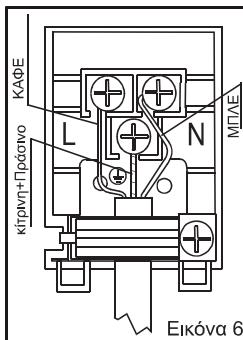


3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Η συσκευή σας έχει κατασκευαστεί σε συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας που αφορούν τις ηλεκτρικές συσκευές. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του Εξουσιοδοτημένου Σέρβις οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από την κατασκευαστρια εταιρεία. Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής που εκτελούνται χωρίς τήρηση των κανόνων μπορεί να είναι επικίνδυνες.
- Εξωτερικές επιφάνειες θερμαίνονται κατά τη λειτουργία της συσκευής σας. Τα στοιχεία που θερμαίνουν την εσωτερική επιφάνεια του φούρνου και ο εξερχόμενος ατμός βρίσκονται σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Τα τμήματα αυτά θα συνεχίσουν να διατηρούν τη θερμότητά τους για ένα διάστημα ακόμα και αν απενεργοποιηθεί η συσκευή. Ποτέ μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Κρατήστε τα παιδιά μακριά.
- Μην απομακρύνεστε από την κουζίνα όταν μαγειρεύετε με λίπος ή λάδι. Μπορεί να προκύψει ανάφλεξη σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Ποτέ μη ρίξετε νερό σε λάδι που έχει αναφλεγεί. Για να περιορίσετε τη φλόγα, κλείστε την κατσαρόλα ή το τηγάνι με το καπάκι του και αμέσως απενεργοποιήστε την εστία.
- Για να μαγειρέψετε στο φούρνο σας, πρέπει να ρυθμιστούν το κουμπί επιλογής λειτουργίας του φούρνου και το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας και ο χρονοδιακόπτης φούρνου, αν υπάρχει, πρέπει να προγραμματιστεί. Διαφορετικά, ο φούρνος δεν θα λειτουργήσει.
- Όταν η πόρτα ή το συρτάρι του φούρνου είναι ανοικτά, μην τοποθετείτε τίποτα πάνω τους. Μπορεί να διαταράξετε την ισορροπία της συσκευής ή να σπάσετε την πόρτα.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή σας από το ρεύμα δικτύου, όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Προστατέψτε τη συσκευή σας από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις. Μην την αφήνετε εκτεθειμένη στην επίδραση του ήλιου, της βροχής, χιονιού, σκόνης κλπ.

ΜΕΡΟΣ 4 : ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

4.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

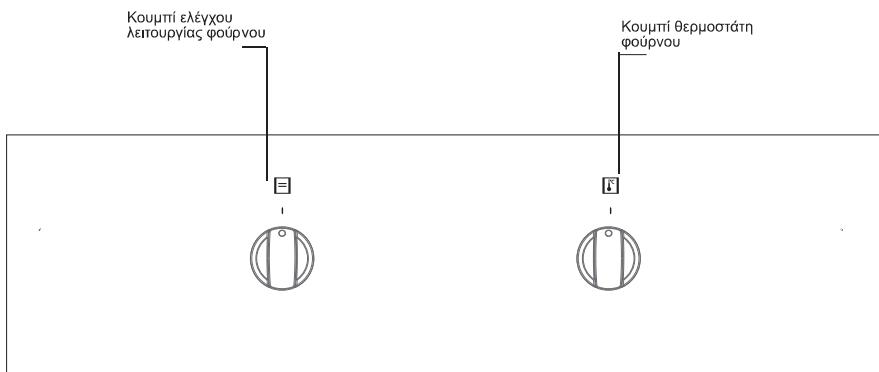



Για πρόληψη της σπατάλης ενέργειας, τα σκεύη θα πρέπει που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα από τις επιφάνειες των εστιών.

Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα μικρά παιδιά να μην πλησιάσουν σε καμία περίπτωση στην επιφάνεια των εστιών, καθώς αυτή θα βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία τους.

Λόγω της εύφλεκτης φύσης του καυτού λαδιού, εργασίες όπως το τηγάνισμα θα πρέπει να εκτελούνται με τα καπάκια των σκευών κλειστά.

Μην κόβετε τίποτα, όπως ψωμί κλπ., πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε σκεύη με αλουμινένιο πύθμενα. Αποφύγετε την τοποθέτηση πολύ βαριών αντικειμένων στην πλάκα των εστιών.

Μην τοποθετείτε πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια υλικά όπως πλαστικό ή αλουμίνιο. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, λειώσει πάνω στην επιφάνεια πλαστικό ή αλουμινένιο υλικό, καθαρίστε το αμέσως με μια σπάτουλα.

Μη σκουπίζετε την υαλοκεραμική επιφάνεια με υλικά όπως πανιά πιάτων ή σφουγγάρι. Τα κατάλοιπα απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσουν φωτιά καθώς και να ξεθωριάσουν το χρώμα του γυαλιού.


4.2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ :

Κουμπί ελέγχου λειτουργίας φούρνου:


Για να επιλέγετε τις λειτουργίες του φούρνου (Εικόνα 10). Εξηγείται στο επόμενο τμήμα και στον Πίνακα 1. Πρέπει να ρυθμίζετε το κουμπί λειτουργιών και συγχρόνως το κουμπί θερμοστάτη του φούρνου στην επιθυμητή θερμοκρασία. Άλλιως η επιλεγμένη λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί.

Κουμπί θερμοστάτη φούρνου:

Για να επιλέγετε τη θερμοκρασία του φούρνου (Εικόνα 11). Χρησιμοποιείται μαζί με το κουμπί ελέγχου λειτουργίας φούρνου. Όταν η θερμοκρασία μέσα στο φούρνο φθάσει στην τιμή που ορίσατε, ο θερμοστάτης θα διακόψει το κύκλωμα και η λυχνία του θερμοστάτη θα σβήσει. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από την καθορισμένη τιμή, ο θερμοστάτης θα ενεργοποιηθεί πάλι και θα ανάψει η ενδεικτική του λυχνία.

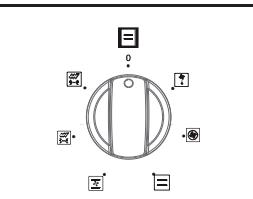

Εικόνα 10

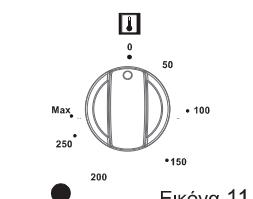

Εικόνα 11




--

Πίνακας 1

	Το φως του φούρνου θα είναι ενεργοποιημένο.
	Το φως του φούρνου, η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία και ο ανεμιστήρας θα είναι ενεργοποιημένα. Χρησιμεύει για την απόψυξη κατεψυγμένου φαγητού.
	Ο θερμοστάτης του φούρνου και οι προειδοποιητικές λυχνίες και η πάνω και κάτω αντίσταση θα είναι ενεργοποιημένα.
	Ο θερμοστάτης του φούρνου και οι προειδοποιητικές λυχνίες, ο ανεμιστήρας και ο ταχυθερμαντήρας θα είναι ενεργοποιημένα.
	Ο θερμοστάτης του φούρνου και οι προειδοποιητικές λυχνίες, το γκριλ και η λειτουργία σούβλας κοτόπουλου θα είναι ενεργοποιημένα.
	Ο θερμοστάτης του φούρνου και οι προειδοποιητικές λυχνίες, η πάνω αντίσταση και η λειτουργία σούβλας κοτόπουλου θα είναι ενεργοποιημένα.
	Ο θερμοστάτης του φούρνου και οι προειδοποιητικές λυχνίες, η πάνω αντίσταση, το γκριλ, ο ανεμιστήρας και η λειτουργία σούβλας κοτόπουλου θα είναι ενεργοποιημένα.
	Ο θερμοστάτης του φούρνου και οι προειδοποιητικές λυχνίες, ο ανεμιστήρας, ο ταχυθερμαντήρας και η κάτω αντίσταση θα είναι ενεργοποιημένα.
	Η πάνω αντίσταση του φούρνου θα είναι ενεργοποιημένη.
	Η κάτω αντίσταση του φούρνου θα είναι ενεργοποιημένη.

--




4.3 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ:

Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών που εξηγούνται πιο κάτω ποικίλλουν, ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.



Λειτουργία απόψυξης:

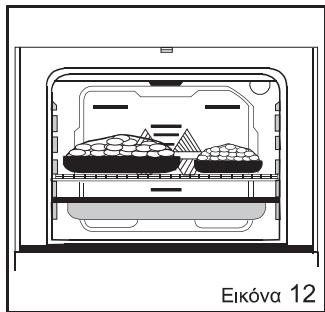

Εικόνα 12

Μπορείτε να εκκινήσετε τη λειτουργία απόψυξης τοποθετώντας το παγωμένο φαγητό στο φούρνο και το κουμπί στην ένδειξη που φαίνεται. Αυτή η λειτουργία δεν μαγειρεύει το φαγητό, απλά βοηθά να ξεπαγώσει σύντομα. Τοποθετήστε το φαγητό που θέλει να αποψυχθεί στη σχάρα την οποία θα τοποθετήσετε στην τρίτη θέση σχάρας από κάτω (Εικόνα 12). Για να συλλέξετε το νερό που θα συσσωρευτεί λόγω της τήξης του πάγου, τοποθετήστε ένα δίσκο σε μια κατώτερη θέση σχάρας.



Λειτουργία Πάνω - Κάτω αντίστασης (Στατικό μαγείρεμα) :

Σ' αυτόν τον τύπο μαγειρέματος, η οποία περιγράφεται σαν η παραδοσιακή μέθοδος, η θερμότητα η οποία εκπέμπεται ομοιόμορφα στο φούρνο από την πάνω και κάτω αντίσταση εξασφαλίζει ομοιόμορφο μαγείρεμα της πάνω και κάτω πλευράς του φαγητού. Ρυθμίστε το κουμπί θερμοστάτη του φούρνου σας στη θερμοκρασία που συνιστάται στον πίνακα μαγειρέματος για το μαγείρεμα που θα πραγματοποιήσετε. Συνιστάται προθέμανση του φούρνου για 10 λεπτά. Αφήστε το φαγητό να μαγειρευτεί, σε κατάλληλο σκεύος, για το συνιστώμενο χρόνο. Η θέση αυτή προσφέρεται για να παρασκευάζετε **κέικ, παντεσπάνι, γλυκά, μακαρονάδα φούρνου, λαζάνια, πίτσα**.

Μετά το μαγείρεμα/ψήσιμο γυρίστε το κουμπί ελέγχου λειτουργίας του φούρνου και το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση απενεργοποίησης και ακυρώστε το πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη αν υπάρχει. Βγάλτε το μαγειρεμένο/ψημένο φαγητό από το φούρνο, τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως κρατώντας την πόρτα του φούρνου ανοιχτή. Επειδή ο φούρνος θα βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, **μείνετε μακριά από το φούρνο και επίσης κρατήστε και τα παιδιά σας μακριά**.




Λειτουργία ταχυθερμαντήρα με ανεμιστήρα:

Η λειτουργία ταχυθερμαντήρα με ανεμιστήρα κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα στο φούρνο. Όλα τα φαγητά σε όλες τις σχάρες θα μαγειρευτούν ομοιόμορφα.

Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. Γυρίστε το κουμπί λειτουργιών ώστε να δείχνει το σύμβολο Ταχυθερμαντήρα. Μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης των 10 λεπτών, τοποθετήστε τα φαγητά στο φούρνο, αφού τα έχετε τοποθετήσει σε κατάλληλα σκεύη. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για ψήσιμο πολλών φαγητών.





Αν πρόκειται να μαγειρέψετε με χρήση δύο δίσκων ταυτόχρονα, όταν ρυθμίζετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος, επιλέξτε τη θερμοκρασία που είναι η χαμηλότερη μεταξύ των δύο που είναι κατάλληλες για τα φαγητά σας, όπως φαίνεται στον πίνακα. Το μαγείρεμα με δύο δίσκους απαιτεί πρόσθετο χρόνο μαγειρέματος σε σύγκριση με το μαγείρεμα σε ένα δίσκο. Συνήθως, το μαγείρεμα των φαγητών δεν τελειώνει ταυτόχρονα και στους δύο δίσκους. Επομένως, βγάλτε από το φούρνο το δίσκο όπου είδατε ότι τελείωσε το μαγείρεμα και συνεχίστε το μαγείρεμα για τον άλλο δίσκο.

Μετά το μαγείρεμα/ψήσιμο, γυρίστε το κουμπί ελέγχου λειτουργίας φούρνου και το κουμπί θερμοστάτη στη θέση απενεργοποίησης και ακυρώστε το πρόγραμμα χρονοδιακόπτη αν υπάρχει. Βγάλτε το μαγειρέμενο/ψημένο φαγητό από το φούρνο, τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως κρατώντας την πόρτα του φούρνου ανοιχτή. Επειδή ο φούρνος θα βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, μείνετε μακριά από το φούρνο και επίσης κρατήστε και τα παιδιά σας μακριά.



Λειτουργία Ανεμιστήρα και Πάνω - Κάτω αντίστασης (Στατικό μαγείρεμα με ανεμιστήρα):


Αυτή είναι η λειτουργία όπου ο θερμός αέρας από την πάνω και κάτω αντίσταση κυκλοφορεί στο φούρνο με τη βοήθεια του μοτέρ και των πτερυγίων του ανεμιστήρα.

Ρυθμίστε το κουμπί θερμοστάτη του φούρνου σας στη θερμοκρασία που συνιστάται στον πίνακα μαγειρέματος για το μαγείρεμα που θα πραγματοποιήσετε. Γυρίστε το κουμπί του φούρνου έτσι ώστε να δείχνει το σύμβολο αυτής της λειτουργίας, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη φούρνου στο συνιστώμενο χρόνο μαγειρέματος και προθερμάνετε το φούρνο για περίπου 10 λεπτά. Τοποθετήστε το φαγητό σε κατάλληλο σκεύος και κατόπιν στο φούρνο και το μαγείρεμα αρχίζει. Στη θέση αυτή επιπυγχάνονται πολύ καλά αποτελέσματα στο ψήσιμο γλυκών. Σ' αυτή τη θέση όλα τα μέρη των φαγητών θα μαγειρεύονται ομοιόμορφα. **Ενδείκνυται για μαγείρεμα με ένα δίσκο.**

Μετά το μαγείρεμα/ψήσιμο, γυρίστε το κουμπί ελέγχου λειτουργίας φούρνου και το κουμπί θερμοστάτη στη θέση απενεργοποίησης και ακυρώστε το πρόγραμμα χρονοδιακόπτη αν υπάρχει. Βγάλτε το μαγειρέμενό/ψημένο φαγητό από το φούρνο, τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως κρατώντας την πόρτα του φούρνου ανοιχτή. Επειδή ο φούρνος θα βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, μείνετε μακριά από το φούρνο και επίσης κρατήστε και τα παιδιά σας μακριά. Η λειτουργία χρησιμοποιείται για ψητά σχάρας, ψητό



Λειτουργία γκριλ και σούβλας κοτόπουλου:

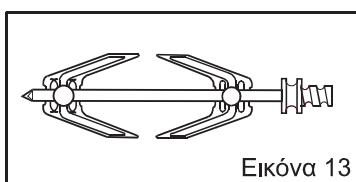


κοτόπουλο και κοτόπουλο στη σούβλα. Για το ψήσιμο στη σούβλα, χρησιμοποιήστε τη σούβλα (Εικόνα 13). Για ψητά σχάρας, τοποθετήστε τα φαγητά στη σχάρα και τη σχάρα στην ψηλότερη θέση. Αφού τοποθετήσετε το δίσκο στην 3η θέση, μπορείτε να αρχίσετε τη λειτουργία γκριλ. Ο δίσκος που τοποθετείται στην 3η υποδοχή θα εξασφαλίσει ότι συλλέγεται το λάδι που στάζει από τα φαγητά.

Κατά το ψήσιμο στη σχάρα, η πόρτα του φούρνου πρέπει να είναι κλειστή και η θερμοκρασία του φούρνου θα πρέπει να ρυθμίζεται στους 190°.

Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη του φούρνου ώστε να δείχνει αυτήν την τιμή θερμοκρασίας. Μετά από μια περίοδο προθέρμανσης 5 λεπτών, τοποθετήστε τα φαγητά σας στο φούρνο.

Μετά το μαγείρεμα γυρίστε το κουμπί ελέγχου του φούρνου και το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση απενεργοποίησης και ακυρώστε το πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη.





Βγάλτε το μαγειρεμένο/ψημένο φαγητό από το φούρνο, τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως κρατώντας την πόρτα του φούρνου ανοιχτή. Επειδή ο φούρνος θα βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, μείνετε μακριά από το φούρνο και επίσης κρατήστε και τα παιδιά σας μακριά.



Λειτουργία επάνω αντίστασης, γκριλ και σούβλας κοτόπουλου:

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για πιο γρήγορο ψήσμα στη σχάρα και για ψήσμα σε μεγαλύτερη επιφάνεια, για ψητό κοτόπουλο και ψητό στη σούβλα. Για το ψήσμα στη σούβλα, χρησιμοποιήστε τη σούβλα (Εικόνα 5). Για ψητά σχάρας, τοποθετήστε τα φαγητά στη σχάρα και τη σχάρα στην ψηλότερη θέση. Αφού τοποθετήστε το δίσκο στην 3η θέση, μπορείτε να αρχίσετε τη λειτουργία γκριλ. 3. Ο δίσκος που τοποθετείται στην 3η υποδοχή θα εξασφαλίσει ότι συλλέγεται το λάδι που στάζει από τα φαγητά. **Κατά το ψήσμα στη σχάρα, η πόρτα του φούρνου πρέπει να είναι κλειστή και η θερμοκρασία του φούρνου θα πρέπει να ρυθμίζεται στους 190°.**

Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη του φούρνου ώστε να δείχνει αυτήν την τιμή θερμοκρασίας. Μετά από μια περίοδο προθέρμανσης 5 λεπτών, τοποθετήστε τα φαγητά σας στο φούρνο.

Μετά το μαγείρεμα, γυρίστε το κουμπί ελέγχου λειτουργίας του φούρνου και το κουμπί θερμοστάτη στη θέση απενεργοποίησης και ακυρώστε το πρόγραμμα χρονοδιακόπτη αν υπάρχει. Βγάλτε το μαγειρεμένο/ψημένο φαγητό από το φούρνο, τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως κρατώντας την πόρτα του φούρνου ανοιχτή. **Επειδή ο φούρνος θα βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, μείνετε μακριά από το φούρνο και επίσης κρατήστε και τα παιδιά σας μακριά.**



Λειτουργία γκριλ, σούβλας κοτόπουλου και ανεμιστήρα:

Στη λειτουργία αυτή εξασφαλίζεται καλό ψήσμα με ταυτόχρονη λειτουργία του ανεμιστήρα, του γκριλ και της πάνω αντίστασης. Επίσης χρησιμοποιείται για πιο γρήγορο ψήσμα στη σχάρα και για ψήσμα σε μεγαλύτερη επιφάνεια, για ψητό κοτόπουλο και ψητό στη σούβλα. Για το ψήσμα στη σούβλα, χρησιμοποιήστε τη σούβλα (Εικόνα 5). Για ψητά σχάρας, τοποθετήστε τα φαγητά στη σχάρα και τη σχάρα στην ψηλότερη θέση. Αφού τοποθετήστε το δίσκο στην 3η θέση, μπορείτε να αρχίσετε τη λειτουργία γκριλ. 3. Ο δίσκος που τοποθετείται στην 3η υποδοχή θα εξασφαλίσει ότι συλλέγεται το λάδι που στάζει από τα φαγητά. **Κατά το ψήσμα στη σχάρα, η πόρτα του φούρνου πρέπει να είναι κλειστή και η θερμοκρασία του φούρνου θα πρέπει να ρυθμίζεται στους 190°.**

Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη του φούρνου ώστε να δείχνει αυτήν την τιμή θερμοκρασίας. Μετά από μια περίοδο προθέρμανσης 5 λεπτών, τοποθετήστε τα φαγητά σας στο φούρνο.

Μετά το μαγείρεμα γυρίστε το κουμπί ελέγχου λειτουργίας του φούρνου και το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση απενεργοποίησης και ακυρώστε το πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη. Βγάλτε το μαγειρεμένο/ψημένο φαγητό από το φούρνο, τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως κρατώντας την πόρτα του φούρνου ανοιχτή. Επειδή ο φούρνος θα βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, μείνετε μακριά από το φούρνο και επίσης κρατήστε και τα παιδιά σας μακριά.



Λειτουργία Ταχυθερμαντήρα, με Ανεμιστήρα και Κάτω αντίσταση:

Η λειτουργία Ταχυθερμαντήρα με Ανεμιστήρα και Κάτω αντίσταση είναι ιδανική για να ψήνετε **πίτσα**. Ενώ ο ταχυθερμαντήρας με ανεμιστήρα διαμορφάζει ομοιόμορφα τη θερμότητα του φούρνου, η κάτω αντίσταση εξασφαλίζει το ψήσμα της ζύμης της πίτσας. Γυρίστε το κουμπί επιλογής λειτουργιών του φούρνου ώστε να δείχνει το σύμβολο αυτής της λειτουργίας. Μετά από μια περίοδο προθέρμανσης 10 λεπτών, τοποθετήστε τα φαγητά σας στο φούρνο.

Μετά το μαγείρεμα γυρίστε το κουμπί ελέγχου λειτουργίας του φούρνου και το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση απενεργοποίησης και ακυρώστε το πρόγραμμα του χρονοδιακόπτη. Βγάλτε το μαγειρεμένο/ψημένο φαγητό από το φούρνο, τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος και βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει κρυώσει τελείως κρατώντας την πόρτα του φούρνου ανοιχτή. **Επειδή ο φούρνος θα βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, μείνετε μακριά από το φούρνο και επίσης κρατήστε και τα παιδιά σας μακριά.** Η λειτουργία Ταχυθερμαντήρα με Ανεμιστήρα και Κάτω αντίσταση είναι ιδανική για να ψήνετε πίτσα. Ενώ ο ταχυθερμαντήρας με ανεμιστήρα διαμορφάζει ομοιόμορφα τη θερμότητα του φούρνου, η κάτω αντίσταση εξασφαλίζει το ψήσμα της ζύμης της πίτσας.




ΦΑΓΗΤΑ	TAXYΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ				LOWER-UPPER				LOWER-UPPER FAN				GRILL			
	Θέση θερμοστάτη	Θέση στο φούρνο	Διάρκεια μηχανήματος λίαντζιτό/ λιαντζίτι	Θέση στο φούρνο φούρνου	Διάρκεια μηχανήματος λίαντζιτό/ λιαντζίτι	Θέση στο φούρνο φούρνου	Διάρκεια μηχανήματος λίαντζιτό/ λιαντζίτι	Θέση στο φούρνο φούρνου	Διάρκεια μηχανήματος λίαντζιτό/ λιαντζίτι	Θέση στο φούρνο φούρνου	Διάρκεια μηχανήματος λίαντζιτό/ λιαντζίτι	Θέση στο φούρνο φούρνου	Διάρκεια μηχανήματος λίαντζιτό/ λιαντζίτι	Θέση στο φούρνο φούρνου	Διάρκεια μηχανήματος λίαντζιτό/ λιαντζίτι	
Γλυκό ταύρου	170 - 190	1 - 2 - 3	35 - 45	170 - 190	1 - 2	35 - 45	170 - 190	1 - 2	170 - 190	1 - 2	25 - 35					
Κέκι	150 - 170	1 - 2 - 3	30 - 40	170 - 190	1 - 2	30 - 40	150 - 170	1 - 2 - 3	150 - 170	1 - 2 - 3	25 - 35					
Κουλουράκια	150 - 170	1 - 2 - 3	25 - 35	170 - 190	1 - 2	30 - 40	150 - 170	1 - 2 - 3	150 - 170	1 - 2 - 3	25 - 35					
Μπιστοκια σχοδας																
Φαγητό ταψιού	175 - 200	3	40 - 50	175 - 200	2	40 - 50	175 - 200	2	175 - 200	2	40 - 50		200	4	10 - 15	
Κορόπουσιο																
Μπρατός γιορτή														*	50 - 60	
Μαργαρίτα λιπούδια														200	3 - 4	15 - 25
Κέκι σε δύο σιρόκους	160 - 180	1 - 4	30 - 40											200	4	15 - 25
Γάλου ταύρου σε όλο δάκτιλο	170 - 190	1 - 4	35 - 45													


* Μαγείρεμα με τη σούβλα πα κοτόπουλο..

Αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται στο φούρνο :

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δοχεία που αναφέρονται στον πίνακα, ανάλογα με το φαγητό που θα μαγειρέψετε στο φούρνο. Εκτός από τους δίσκους του φούρνου και την εσωτερική σουβλα κοτόπουλου που παρέχονται μαζί με τα φούρνο σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε γυάλινα δοχεία, φόρμες κέικ, ειδικούς δίσκους φούρνου κατάλληλους για χρήση στο φούρνο σας, που διατίθενται στο εμπόριο. Δώστε σημασία στις πληροφορίες που δίνει σχετικά με αυτό το θέμα ο κατασκευαστής των σκευών. Αν χρησιμοποιούνται σκεύη μικρού μεγέθους, τοποθετήστε το σκεύος στην εσωτερική σχάρα ώστε να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της σχάρας. Οι πληροφορίες που παρέχονται πιο κάτω θα πρέπει να εφαρμόζονται για εμαγιέ σκεύη.

Αν το φαγητό που πρέπει να μαγειρευτεί δεν καλύπτει το δίσκο του φούρνου, αν το φαγητό το έχετε βγάλει από τον καταψύκτη ή ο δίσκος χρησιμοποιείται για συλλογή ων υγρών που πέφτουν από τα φαγητά κατά τη διάρκεια του ψησίματος, μπορεί να παρατηρηθεί παραμόρφωση στο δίσκο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που σχηματίζονται κατά τη λειτουργία μαγειρέματος/ψησίματος. Ωστόσο, ο δίσκος θα ανακτήσει το κανονικό του σχήμα όταν κρυώσει μετά το μαγείρεμα. Αυτό είναι ένα κανονικό φυσικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει κατά τη μεταφορά θερμότητας. Μην αφήνετε γυάλινο δίσκο ή δοχείο σε κρύο περιβάλλον αμέσως μετά το μαγείρεμα σ' αυτό. Μην το τοποθετείτε σε ψυχρές και υγρές επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι θα παγώσουν αργά, τοποθετώντας τα πάνω σε ένα στεγνό πτανί. Άλλιώς το γυάλινο σκεύος ή δοχείο μπορεί να σπάσει. Εάν χρησιμοποιείτε το φούρνο για ψήσιμο στη σχάρα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη σχάρα πάνω σε δίσκο, που σας δόθηκε μαζί με το προϊόν (εάν η συσκευή σας περιλαμβάνει αυτόν τον εξοπλισμό). Με αυτό τον τρόπο τα λάδια που πετάγονται και στάζουν δεν θα λερώσουν το εσωτερικό του φούρνου. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μεγάλη σχάρα, τοποθετήστε ένα δίσκο σε μία από τις πιο κάτω θέσεις για να συλλέξετε τα λάδια. Για να διευκολύνετε τον καθαρισμό του δίσκου, προσθέστε και σ' αυτόν λίγο νερό. Όταν ψήνετε στη σχάρα, χρησιμοποιήστε τη θέση 4 ή τη θέση 5 και λαδώστε τη σχάρα για να μην κολλήσει το φαγητό στη σχάρα.

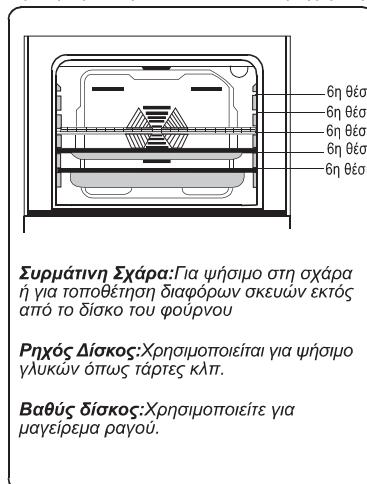



Λαβή σούβλας **Υποδοχή εισόδου σούβλας**
Μύτη σούβλας **Κάλυμμα υποδοχής εισόδου σούβλας**

Χρήση των αξεσουάρ σούβλας
Περάστε τη σούβλα μέσα από το κοτόπουλο και σφίξτε τους σφιγκτήρες. Τοποθετήστε τη μύτη της σούβλας στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα της κοιλότητας του φούρνου και βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται καλά στο πλαίσιο και έχει προσαρμοστεί καλά στον άξονα του μοτέρ. Για να το κάνετε αυτό πρέπει πρώτα να μετακινηθεί προς το πλάι το κάλυμμα που βρίσκεται μπροστά από την υποδοχή εισόδου της σούβλας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μετά απ' αυτό προσαρμόστε τη σούβλα στο πλαίσιο στηρίξεως της σούβλας που θα τοποθετήσετε στην 3η θέση. Αφαιρέστε τη λαβή από τη σούβλα, αν έχει τοποθετηθεί, και κλείστε την πόρτα του φούρνου. Η λαβή πρέπει να τοποθετηθεί μόνο για αφαίρεση του φαγητού μετά το ψήσιμο.

Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος δεν λειτουργεί όταν εκτελείτε αυτές τις ενέργειες.

■ Λαβή σούβλας

Υποδοχή σούβλας στο πίσω τοίχωμα του φούρνου Μικρό μεταλλικό κάλυμμα Υποστήριγμα σούβλας ή πλαίσιο στήριξης σούβλας Δίσκος Σούβλα Λειτουργία σούβλας Τραβήγτε έξω τους σφιγκτήρες στη σούβλα ξεβιδώνοντας τις βίδες τους και περάστε τη σούβλα στο κοτόπουλο. Κατόπιν τοποθετήστε τους σφιγκτήρες περνώντας τους επάνω στη σούβλα και περνώντας τις μύτες τους μέσα στο κοτόπουλο. Σφίξτε τις βίδες τους. Πριν κάνετε οποιαδήποτε λειτουργία περιγράφεται πιο κάτω, βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες φούρνου και σούβλας δεν είναι ενεργοποιημένες. Τοποθετήστε το δίσκο στη δεύτερη θέση και τοποθετήστε το υποστήριγμα της σούβλας στις οπές του δίσκου όπως φαίνεται στην εικόνα. Ορισμένα προϊόντα διαθέτουν πλαίσιο στήριξης σούβλας αντί για υποστήριγμα σούβλας και ο δίσκος μπορεί να τοποθετηθεί στην πρώτη θέση. Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται μόνο να τοποθετήσετε το πλαίσιο στήριξης στην τρίτη θέση. Πριν τοποθετήσετε τη μύτη της σούβλας στην υποδοχή στο πίσω τοίχωμα του φούρνου, γυρίστε το μικρό μεταλλικό κάλυμμα ώστε να γίνει ορατή η οπή. Τοποθετήστε το μυτερό άκρο της σούβλας στο πίσω τοίχωμα του φούρνου και τοποθετήστε σταθερά το άκρο στήριξης της σούβλας στο υποστήριγμα ή το πλαίσιο στήριξης σούβλας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το μυτερό άκρο της σούβλας σταθερά μέσα στην υποδοχή. Κατά το ψήσιμο στη σούβλα, η λαβή της σούβλας δεν πρέπει ποτέ να είναι τοποθετημένη στη σούβλα και η πόρτα του φούρνου πρέπει να είναι κλειστή.



ΜΕΡΟΣ 5 :ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΣ

5.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό του φούρνου σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά ελέγχου είναι στη θέση απενεργοποίησης και η συσκευή σας έχει κρυώσει. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά υλικά που περιέχουν σωματίδια τα οποία μπορούν να χαράξουν τα εμαγιέ και βαμμένα μέρη του φούρνου σας. **Χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε μορφή κρέμας ή υγρά καθαριστικά, που δεν περιέχουν σωματίδια.**

Μη χρησιμοποιείτε καυστικές κρέμες, σκόνες καθαρισμού που χαράζουν, χοντρό σύρμα καθαρισμού ή σκληρά εργαλεία, επειδή μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες της συσκευής. Σε περίπτωση που τα υγρά που χυθούν στο φούρνο σας καούν, θα προκληθεί ζημιά στην εμαγιέ επιφάνεια. Καθαρίζετε άμεσα τα υγρά που χύνονται κατά το μαγείρεμα. Μη χρησιμοποιείτε ατροκαθαριστές για τον καθαρισμό του φούρνου.

Καθαρισμός του εσωτερικού του φούρνου

Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το φούρνο από το ρεύμα πριν αρχίσετε τον καθαρισμό του. Θα αποκτήσετε τα καλύτερα αποτελέσματα αν καθαρίσετε το εσωτερικό του φούρνου όταν ο φούρνος είναι ελαφρά ζεστός. Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε το φούρνο σας με ένα μαλακό πανί που έχει υγρανθεί με διάλυμα σαπουνιού σε νερό. Κατόπιν σκουπίστε τον πάλι, αυτή τη φορά με ένα υγρό πανί και τέλος σκουπίστε τον για να στεγνώσει. Από καιρού εις καιρόν ίσως χρειαστεί να κάνετε πλήρη καθαρισμό, χρησιμοποιώντας υγρό υλικό καθαρισμού. Μην καθαρίζετε με ξηρά καθαριστικά ή σκόνες. Για προϊόντα με καταλυτικά εμαγιέ πλαισία, τα πίσω και τα πλευρικά τοιχώματα του εσωτερικού πλαισίου δεν απαιτούν καθαρισμό. Ωστόσο, ανάλογα με τη χρήση, συνιστάται να τα αντικαθιστάτε μετά από ορισμένη χρονική περίοδο.

Καθαρισμός της πλάκας εστιών του Εντοιχιζόμενου φούρνου συνδυασμού

Για εντοιχιζόμενα προϊόντα συνδυασμού, οι πλάκες εστιών πρέπει να καθαρίζονται σκουπίζοντας με ένα πανί που έχει υγρανθεί. Ο καθαρισμός των εξαρτημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα θα πρέπει να γίνεται μόνο με νερό και τα εξαρτήματα αυτά θα πρέπει να σκουπίζονται για να στεγνώνουν με ένα μαλακό πανί ή δέρμα σαμουά. Τα διάκενα και οι γωνίες πρέπει να καθαρίζονται με χρήση υγρών απορρυπαντικών ή χλιαρού ξιδιού. Όταν καθαρίζετε τα καλύμματα των μοντέλων με επάνω κάλυμμα από γυαλί, χρησιμοποιείτε ζεστό νερό και χοντρό πανί. Προσταθήστε να καθαρίζετε χωρίς τρίψιμο ή ξύσιμο. Αν χρειαστεί μπορείτε ένα χρησιμοποιήσετε υγρά απορρυπαντικά. Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή το γυαλίνο κάλυμμα να μην κλείσει έως ότου κρυώσει τελείως η επιφάνεια της πλάκας των εστιών.

5.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ:

Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.


Περιμένετε να κρυώσει πλήρως η υαλοκεραμική επιφάνεια πριν αρχίσετε τον καθαρισμό.

Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιήσετε δεν περιέχουν σωματίδια που μπορεί να χαράξουν το γυαλί. Χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε μορφή κρέμας ή υγρού.

Η υαλοκεραμική επιφάνεια θα πρέπει να σκουπιστεί με πανί με κρύο νερό και να σκουπιστεί με μαλακό πανί έως ότου στεγνώσει προσέχοντας να μην μείνει υλικό καθαρισμού στην επιφάνεια.

Για τον καθαρισμό φαγητών που χύνονται και καταλοίπων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σπάτουλα καθαρισμού που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

Τα φαγητά που περιέχουν ζάχαρη πρέπει να σκουπίζονται αμέσως όταν χυθούν, χωρίς να περιμένετε να κρυώσει η υαλοκεραμική επιφάνεια.



Το τρίψιμο με σύρμα καθαρισμού μπορεί να προξενήσει ζημιά στην υαλοκεραμική επιφάνεια. Η σκόνη που συσσωρεύεται στην επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί.

Ι αλλαγές σε χρώμα που μπορεί να προκύψουν στην υαλοκεραμική επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα ή την ανθεκτικότητά της. Ο λόγος για τις αλλαγές χρώματος δεν είναι η αλλαγή του υλικού, αλλά ίσως επειδή καμένα καπάλωπτα στην επιφάνεια δεν καθαρίζονται ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται έχουν φθείρει την επιφάνεια του γυαλιού ή επειδή χρησιμοποιούνται ακατάλληλα καθαριστικά υλικά.

Πριν από τη χρήση χημικών ουσιών καθαρισμού, θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται η σπάτουλα καθαρισμού. Με τη σπάτουλα αυτή μπορείτε να καθαρίσετε και τις μικρότερες ακαθαρσίες από την υαλοκεραμική επιφάνεια. Οι ακαθαρσίες που είναι δύσκολο να καθαριστούν όπως λειωμένο πλαστικό, λάδια, υλικά που περιέχουν ζάχαρη, μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με τη σπάτουλα. Επειδή η σπάτουλα περιλαμβάνει λεπτίδα χυραφιού, είναι επικίνδυνη και πρέπει να διατηρείται σε μέρος που δεν την φτάνουν τα παιδιά.

Κατά τον καθαρισμό με τη σπάτουλα, δώστε προσοχή να μην ξύσετε τα συγκολλητικά υλικά από σιλικόνη που βρίσκεται στις πλευρές του γυαλιού.

5.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Αντικατάσταση της λάμπτας του φούρνου

Συνιστάται να αφήσετε αυτήν την εργασία στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Πρώτα αποσυνδέστε το φούρνο από το ρεύμα και βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει. Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα που είναι μπροστά στη λάμπτα, αφαιρέστε τη λάμπτα. Τοποθετήστε τη νέα λάμπτα, με ανθεκτικότητα έως τους 300°C, που μπορείτε να βρείτε στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις, στη θέση της λάμπτας που έχετε αφαιρέσει. Κατόπιν τοποθετήστε πάλι στη θέση του το προστατευτικό γυαλί της λάμπτας. Μετά από αυτό, ο φούρνος σας θα είναι έτοιμος για χρήση.



ΜΕΡΟΣ 6 :ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

6.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί:

Η κουζίνα μπορεί να έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα ή να έχει γίνει διακοπή ρεύματος. Σε μοντέλα με χρονοδιακόπτη, μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί η ώρα.

Εάν ο φούρνος δεν θερμαίνεται:

Ίσως να μην έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία με το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας του φούρνου.

Η εσωτερική λάμπα δεν φωτίζει:

Πρέπει να ελεγχθεί εάν υπάρχει ρεύμα. Πρέπει να ελεγχθεί μήπως οι λαμπτήρες είναι ελαττωματικοί. Εάν είναι ελαττωματικοί, αντικαταστήστε τους σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μαγείρεμα (Εάν η ρύθμιση επάνω - κάτω δεν μαγειρεύει ομοιόμορφα):

Ελέγξτε εάν οι θέσεις των δίσκων, η διάρκεια μαγειρέματος και οι τιμές θερμοκρασίας συμφωνούν με το εγχειρίδιο.

Εάν παρ' όλα αυτά εξακολουθείτε να έχετε πρόβλημα, καλέστε το “Εξουσιοδοτημένο Σέρβις”.

6.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Εάν χρειάζεται να μεταφέρετε τη συσκευή:

Κρατήστε την αρχική συσκευασία του προϊόντος και μεταφέρετε το σ' αυτήν, όταν χρειάζεται να μεταφερθεί. Για τη μεταφορά, ακολουθήστε τις επισημάνσεις πάνω στη συσκευασία. Στερεώστε με κολλητική ταινία τα επάνω τμήματα των εστιών, τα καλύμματα και τις κεφαλές και τα στηρίγματα των σκευών στις επιφάνειες μαγειρέματος. Τοποθετήστε ένα χαρτί μεταξύ του πάνω καλύμματος και της πλάκας μαγειρέματος, κλείστε το πάνω κάλυμμα και στερεώστε το με ταινία στις πλευρικές επιφάνειες του φούρνου.

Κολλήστε με ταινίες χαρτόνι ή χαρτί στο μπροστινό κάλυμμα στο εσωτερικό τζάμι του φούρνου όπως απαιτείται, ώστε να μην προξενηθεί ζημιά κατά τη μεταφορά στο κάλυμμα του φούρνου από τους δίσκους και τις σχάρες.

Ασφαλίστε με κολλητική ταινία την πόρτα με τα πλαϊνά τοιχώματα του φούρνου.

Εάν δεν έχετε την αρχική συσκευασία:

Λάβετε μέτρα για να προστατέψετε τις εξωτερικές επιφάνειες (γυαλί και βαμμένες επιφάνειες) του φούρνου από πιθανά χτυπήματα.



Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.