



ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ CALDO24H

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

KARANT A.B.E.E.,

Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036. Email info@carad.gr - service@carad.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, πρώτα απ' όλα, για την αγορά ενός της συσκευής που παράγεται από την εταιρεία μας.

Αυτό το έγγραφο περιορίζεται στη χρήση σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή να αντιγραφεί από τρίτους χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του κατασκευαστή.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε λειτουργίας (εγκατάσταση, συντήρηση, χρήση) και ακολουθήστε οι οδηγίες που περιέχονται στο κάθε κεφάλαιο.

Κρατήστε το εγχειρίδιο προσεκτικά για μελλοντική αναφορά.

Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να αφεθούν προσβάσιμα από παιδιά, δεδομένου ότι μπορούν να είναι επικίνδυνα.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε αλλαγές θεωρεί σκόπιμο να στα μοντέλα, παρά το γεγονός ότι τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο παραμένουν τα ίδια.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης, σεβαστείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται

στο εγχειρίδιο, και στις ετικέτες που βρίσκονται στο εσωτερικό των συσκευών καθώς και όλες

προφυλάξεις που προτείνονται από την καλή αίσθηση και τους κανονισμούς ασφαλείας σε ισχύ στη χώρα σας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η συμβολή σας στη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Υγεία και περιβάλλον κινδυνεύουν από λανθασμένη απόρριψη.

Περισσότερες πληροφορίες για το ανακύκλωση αυτού του προϊόντος μπορείτε να λάβετε από το τοπικό δημαρχείο της πόλης σας, την υπηρεσία περισυλλογής απορριμμάτων, ή στο κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν. Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

KARANT A.B.E.E.,

Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036. Email info@carad.gr - service@carad.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει τη σήμανση CE για να υποδηλώσει συμμόρφωση με τις οδηγίες 73/23 /ΕΟΚ (Χαμηλή Τάση) και 89/336/ΕΟΚ (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1 Χρησιμοποιήστε αυτή την συσκευή μόνο όταν έχετε διαβάσει τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από το κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα συμμορφώνεται με τις ηλεκτρικές απαιτήσεις της συσκευής (AC230V/50Hz).
- 3 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός εάν έχουν την εποπτεία ή έχουν αποκτήσει τις γνώσεις όσον αφορά την χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή
- 4 Για να μειωθεί ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας, το φως πρέπει να χρησιμοποιείται σε μία κατάλληλη πρίζα. Εάν το φως δεν εισέρχεται στην υποδοχή της πρίζας εντελώς, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- 5 Όταν είναι δυνατό, αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων καλωδίων επειδή μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου τροφοδοσίας σε περισσότερες από μία συσκευές.
- 6 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της συσκευής ή από εξειδικευμένο άτομο, για να αποτρέψει προληπτικά οποιοσδήποτε κίνδυνο για το χρήστη.
- 7 Μην εισάγετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στην είσοδο αέρα ή στις εξόδους αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή. Μην καλύπτετε ή περπατάτε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- 8 Για να αποφευχθεί προληπτικά πρόκληση φωτιάς, μην μπλοκάρτε την εισόδο ή εξόδο αέρα της συσκευής. Μην τη χρησιμοποιείτε σε μαλακές επιφάνειες, όπως ένα κρεβάτι, καθώς οι οπές αέρα μπορεί να μπλοκαριστούν. Χρησιμοποιήστε την θερμάστρα μόνο σε επίπεδες, στεγνές επιφάνειες πέρνωντας προφυλάξεις για να αποτρέψετε την δυνατότητα ανατροπής.
- 9 Περάστε το ηλεκτρικό καλώδιο από ασφαλή περιοχή του σπιτιού, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιο αότιμο να σκοντάψει πάνω της. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά και μην το καλύπτετε με κουβέρτες, ράγες ή παρόμοια.
- 10 Όταν η θερμάστρα είναι σε λειτουργία, η επιφάνειά της θερμαίνεται. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια για την πρόληψη εγκαυμάτων και τραυματισμών. Αν υπάρχουν, χρησιμοποιήστε τις λαβές για να μετακινήσετε το προϊόν. Μην τοποθετείτε το θερμαντικό σώμα κοντά σε εύφλεκτα υλικά, επιφάνειες ή ουσίες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά, επιφάνειες και ουσίες σε μία απόσταση τουλάχιστον 0,9 m από το μπροστινό μέρος της θερμάστρας και 0,3 m από τις πλευρές και πίσω.
- 11 Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα στο άμεσο περιβάλλον του ενός μάνιου, ντους ή πισίνας.
- 12 Η θερμάστρα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.


- 13 Προειδοποίηση: προκειμένου να αποφευχθεί υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη θερμάστρα.
- 14 Η θερμάστρα δεν πρέπει ποτέ να είναι τοποθετημένη αμέσως κάτω μια ηλεκτρική πρίζα.
- 15 Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή θέρμανσης με προγραμματιστές, χρονόμετρα ή ότι οποιαδήποτε άλλη συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής αυτόματα, καθώς κίνδυνος φωτιάς μπορεί να προκύψει αν οι συσκευή καλύπτεται ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 16 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη θέρμανση και εσωτερικού χώρου και ανάλογους τύπους περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οδηγίες για αυτή στο παρόν εγχειρίδιο. Θα πρέπει να θεωρείται ως μια συσκευή συμπληρωματικής θερμάνσεως και όχι ως ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
- 17 Ο χρήστης δεν πρέπει να αφήσει την συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη σε ρεύμα.
- 18 Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή τα πόδια.
- 19 Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (ήλιος, βροχή, κλπ..).
- 20 Αν η συσκευή πέσει κάτω ή λειτουργεί παράξενα, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο αμέσως. Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη δεν έχουν φθαρεί πριν την επανενεργοποίηση: σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- 21 Μην τραβήτε το καλώδιο τροφοδοσίας η την ίδια η συσκευή για να αφαιρέσετε το φιν από την πρίζα.
- 22 Απαγορεύεται η συσκευή να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς βοήθεια.
- 23 Απαγορεύεται για πετάτε ή να αφήνετε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στα υλικά συσκευασίας καθώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πηγή κινδύνου.
- 24 Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από την συσκευή, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και μικρότερα από 8 έτη μπορούν να ενεργοποιούν αποκλειστικά μόνο το διακόπτη on / off της συσκευής. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί εγκατεστημένη στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας και βρίσκονται υπο την εποπτεία ή γνωρίζουν τις οδηγίες όσον αφορά την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 χρόνια και λιγότερο από 8 έτη δεν επιτρέπεται να συνδέουν, ρυθμίζουν, καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν την συντήρησή της.
- ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα τμήματα του παρόντος προϊόντος μπορούν να γίνουν πολύ ζεστά και προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί εκεί που είναι παρόντα παιδιά και ευάλωτα άτομα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

- 1 Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η τη συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, διογκωμένη πολυστερίνη, κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά για αποφυγή ενδεχόμενου κινδύνου. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- 2 Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα ελέγξτε ότι οι τιμές τάσης που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν με αυτές του συστήματος τροφοδοσίας, και ότι η πρίζα διαθέτει γείωση. Εάν το φιν της συσκευής είναι ασυμβίβαστο με την υποδοχή, της πρίζας αντικαταστήστε την πρίζα με μία κατάλληλη από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος πρέπει να να εξακριβώσει ότι η διατομή του καλωδίου της πρίζας είναι συμβατή με την ισχύ που απορροφάται από τη συσκευή. Εμείς δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε προσαρμογείς και / προεκτάσεις καλωδίων. Εάν ωστόσο αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς ασφάλειας και η αντοχή της σε ampere(A) δεν θα πρέπει να είναι κάτω από τη μέγιστη ένταση ρεύματος (ampereage) της συσκευής.
- 3 Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη έτσι ώστε το φιν να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- 4 Η τη συσκευή δεν προορίζεται για να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή με ένα ξεχωριστό τηλεχειριστήριο.
- 5 Στην περίπτωση ή σφάλματος ή δυσλειτουργίας, σβήστε τη συσκευή και ζητήστε έλεγχο από εξειδικευμένο τεχνικό.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ.1)

- 1) Πίνακας ελέγχου
- 2) LCD οθόνη
- 3) Γρίλλια εξόδου αέρα
- 4) Γρίλλια αναρρόφησης αέρα
- 5) Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- 6) Φις ρεύματος

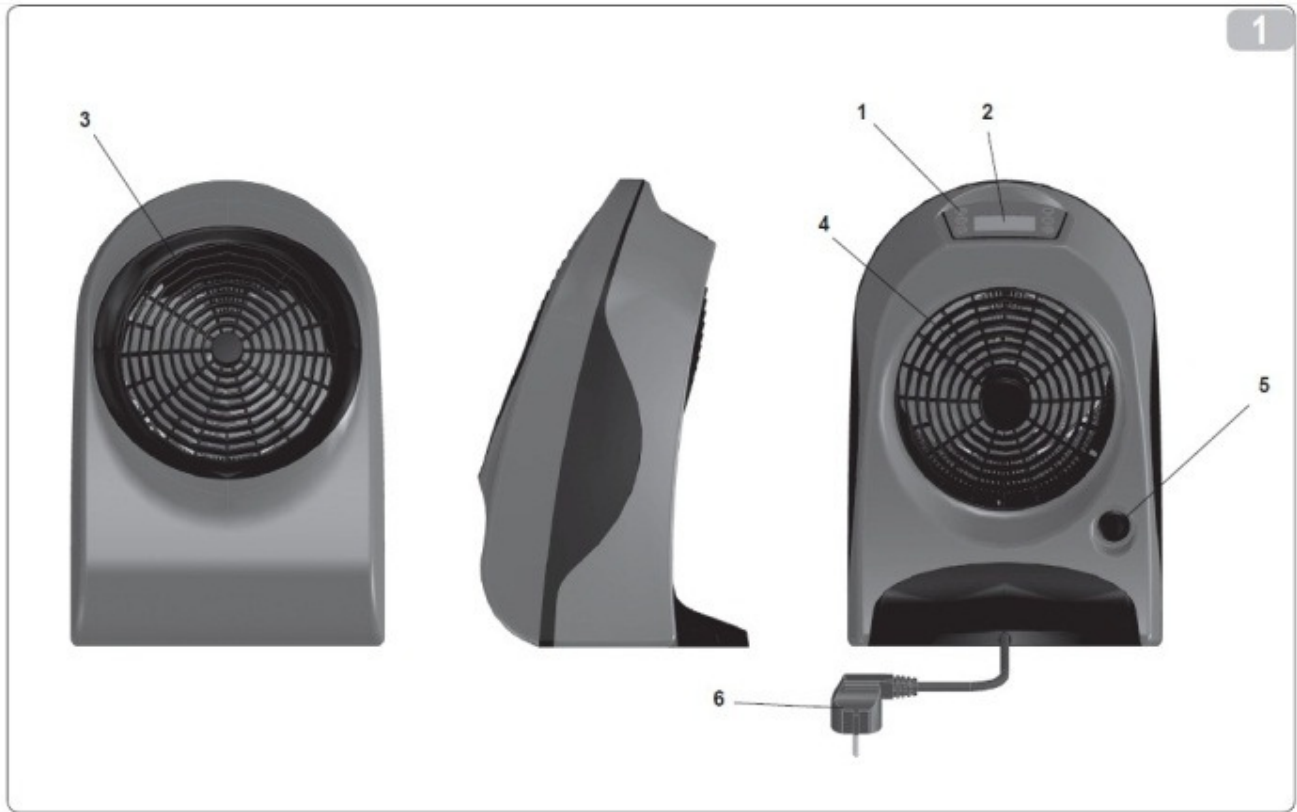

ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ (Εικ.2)


- SW1: ON - λειτουργία / Standby - αναμονή
SW2: Επιλογή τρόπου λειτουργίας (μέγιστη ταχύτητα αερισμού - ελάχιστη ισχύς - μέγιστη ισχύς - αυτόματη λειτουργία - προστασία από τον παγετό - μέγιστη ταχύτητα εξαερισμού ..)
SW3: Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα (max ταχύτητα - ταχύτητα min – max ταχύτητα)
SW4: Αύξηση θερμοκρασίας / καθυστέρηση
SW5: Μείωση θερμοκρασίας / καθυστέρηση
SW6: Επιβεβαίωση / ακύρωση on / off καθυστέρηση
D1: Ρύθμιση θερμοκρασίας / χρονοδιακόπτη
S1: Ενδειξη χρόνου
S2: Ενδειξη θερμοκρασίας
S3: Ενεργοποίηση μεταχρονολογημένης λειτουργίας
S4: Λειτουργία χρονοδιακόπτη
S5: Απενεργοποίηση μεταχρονολογημένης λειτουργίας
S6: Λειτουργία προστασίας από παγετό
S7: Λειτουργία θέρμανσης
S8: Αυτόματη λειτουργία
S10: Λειτουργία εξαερισμού
S11: Ελάχιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα
S12: Μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα

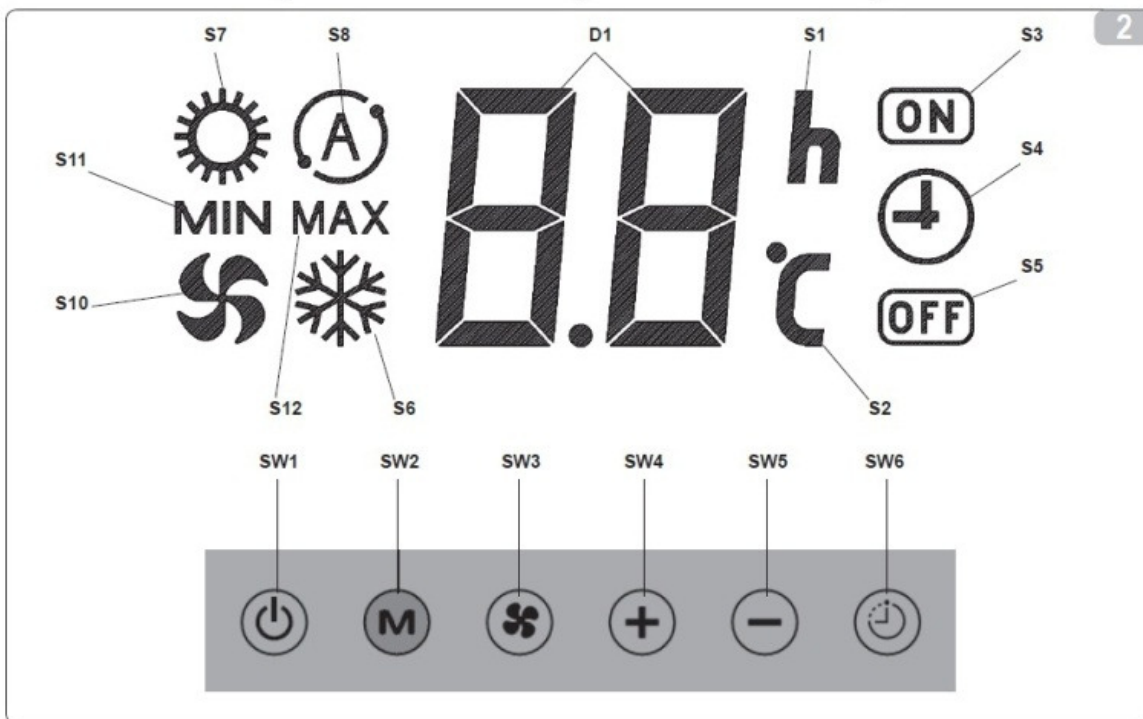

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON /STANDBY

Η τη συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να τεθεί σε stand-by (προσωρινή διακοπή) για σύντομο χρονικό διάστημα πατώντας το πλήκτρο SW1 στον πίνακα ελέγχου (εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί με το κουμπί στην πίσω πλευρά της συσκευής και κατόπιν αποσυνδεθεί τος φια από το δίκτυο). Σε κατάσταση αναμονής στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω σύμβολο "◀ ▶". Με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής - standby, όλα τα οι ρυθμίσεις με χρονομετρητές και οι λειτουργίες μηδενίζονται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή δεν έχει επίδραση στην θερμοκρασία ή την υγρασία του αέρα στο χώρο. Ξεκινώντας από κατάσταση αναμονής, η λειτουργία αυτή μπορεί να είναι προσβάσιμη πατώντας μία φορά το πλήκτρο SW2 και το σύμβολο του ανεμιστήρα και η λέξη MAX ((MAX,  εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Σε αυτό το τρόπο λειτουργίας ο εσωτερικός ανεμιστήρας είναι πάντα σε λειτουργία και η απαιτούμενη ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να επιλεγεί σε οποιοδήποτε χρόνο με το πάτημα του πλήκτρου SW3 στον πίνακα ελέγχου.

MIN Ελάχιστη ταχύτητα

MAX Μέγιστη ταχύτητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (1000 W)

Ξεκινώντας από από κατάσταση αναμονής, αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί πιέζοντας το SW2 δύο φορές και τα 3 αυτά τα σύμβολα θα



εμφανιστούν στην οθόνη:  , **MIN** 

Το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας (επιλεγμένη θερμοκρασία) μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 2 ° C και 35 ° C με διακυμάνσεις του 1° C μέσω SW4 / SW5, και η σχετική τιμή εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου (D 1).

Εάν το θερμοκρασία του δωματίου είναι κάτω από την επιλεγμένη θερμοκρασία, η θερμάστρα ενεργοποιεί τη λειτουργία σε θέρμανση ελάχιστης ισχύος με τον εξαερισμό σε ελάχιστη ταχύτητα μέχρι η επιλεγμένη θερμοκρασία να επιτευχθεί. Ενώ η η συσκευή λειτουργεί σε ελάχιστη θερμαντική ισχύ, η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (2000 W)

Ξεκινώντας από από κατάσταση αναμονής, αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί πιέζοντας το SW2 τρεις φορές και η τα 3 σύμβολα

θα εμφανιστούν στην οθόνη:  **MAX** 

Το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας (επιλεγμένη θερμοκρασία) μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 2 ° C και 35 ° C με διακυμάνσεις του 1° C μέσω SW4 / SW5, και η σχετική τιμή εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου (D1). Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι κάτω από την επιλεγμένη θερμοκρασία, η θερμαντική συσκευή ενεργοποιεί τη θέρμανση σε μέγιστη ισχύ με τον εξαερισμό σε μέγιστη ταχύτητα μέχρι η επιλεγμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί. Ενώ η η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σε μέγιστη ισχύ θέρμανσης, η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει κατά ανά πάσα στιγμή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMY

Ξεκινώντας από από κατάσταση αναμονής, αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί πιέζοντας το SW2 τέσσερις φορές και το σύμβολο της αυτόματης λειτουργίας (A) εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα έλεγχου. Η θερμοκρασία (ρυθμισμένη θερμοκρασία) μπορεί να ρυθμίζεται μεταξύ 2°C και 35°C με διακυμάνσεις του 1°C μέσω SW4 / SW5, και η σχετική τιμή εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου (D1). Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι πάνω ή ίση με η επιλεγμένη θερμοκρασία, η συσκευή πηγαίνει σε λειτουργία stand-by (βλέπε κεφάλαιο "ΣΥΣΚΕΥΗ ON / STANDBY"). Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι μόλις κάτω από η επιλεγμένη θερμοκρασία ενεργοποιείται η λειτουργία θέρμανσης ελάχιστης ισχύος. Όταν η θερμοκρασία του χώρου απέχει πολύ από την επιλεγμένη θερμοκρασία ενεργοποιείται η λειτουργία θέρμανσης μέγιστης ισχύος. Ενώ η η συσκευή λειτουργεί σε economy η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ

Ξεκινώντας από από κατάσταση αναμονής, αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί πιέζοντας το SW2 πέντε φορές. Ο πίνακας ελέγχου (D1) εμφανίζει το σύμβολο νιφάδας χιονιού (S6) και η θερμοκρασία το σημείο ρύθμισης (επιλεγμένη θερμοκρασία) καθορίζεται σε 5°C. Η συσκευή θα λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ διατηρώντας μια σταθερή θερμοκρασία των 5°C.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ)

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, επιλέξτε το τρόπο λειτουργίας και την απαιτούμενη θερμοκρασία και η συσκευή θα λειτουργήσει όταν ενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, θέστε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής (βλέπε κεφάλαιο "ΣΥΣΚΕΥΗ ON / STANDBY"). Πατήστε το πλήκτρο SW6 για να ενεργοποιήσετε το




χρονοδιακόπτη λειτουργίας (τα δύο σύμβολα  εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου), τότε επιλέξτε την απαιτούμενη καθυστέρηση (μεταξύ 1 και η 12 ώρες) μετά την οποία η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία (μετά την επιβεβαίωση του χρονοδιακόπτη) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα SW4 και SW5. Η επιλεγμένη καθυστέρηση μπορεί να εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός 5 δευτερολέπτων η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη λειτουργίας ακυρώνεται αυτόματα. Επιβεβαιώστε την απαιτούμενη τιμή πιέζοντας το πλήκτρο SW6. Ο πίνακας ελέγχου τώρα εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση. Μόλις χρόνος παρέλθει, η συσκευή θα ξεκινήσει με την την τελευταία επιλεγμένη ρύθμιση. Για να ακυρώσετε την καθυστερημένη ενεργοποίηση, πατήστε SW1 και η συσκευή θα ξεκινήσει με την τελευταία από τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Με τη μονάδα σε λειτουργία πατήστε το πλήκτρο SW6 για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.



Τα δύο σύμβολα  εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου), τότε επιλέξτε την απαιτούμενη καθυστέρηση (μεταξύ 1 και 12 ώρες) μετά τη η συσκευή πρόκειται να απενεργοποιηθεί (μετά την επιβεβαίωση του χρονοδιακόπτη) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα SW4 και η SW5. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός 5 δευτερολέπτων η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη λειτουργίας ακυρώνεται αυτόματα. Επιβεβαιώστε την απαιτούμενη τιμή πιέζοντας το πλήκτρο SW6. Πιέστε το SW6 για να εμφανίσετε την αντίστροφη μέτρηση για την απενεργοποίηση. Μετά την επιβεβαίωση της ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη, ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο SW2. Μόλις χρόνος παρέλθει, η συσκευή θα πάει σε κατάσταση αναμονής. Για να ακυρώσετε την καθυστερημένη απενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο SW1 και η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Όταν η η συσκευή ενεργοποιείται μετά από μια διακοπή ρεύματος, πηγαίνει σε κατάσταση αναμονής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Η παρούσα συσκευή θέρμανσης είναι εφοδιασμένη με ένα διακόπτη υπερφόρτωσης διακοπής για προστασία από υπερθέρμανση.
2. Αν η συσκευή φθάσει σε θερμοκρασία υπερθέρμανσης, σβήνει αυτόματα. Η θερμαντική συσκευή μπορεί να κάνει επανεκκίνηση αποκλειστικά όταν ο χρήστης την επαναφέρει σε λειτουργία (βλ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή θέρμανσης από την πρίζα και περιμένετε 5-10 λεπτά για να κρυώσει.
2. Μετά από 5-10 λεπτά, συνδέστε το φως στην πρίζα και η σε συσκευή θέρμανσης και θα ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ! Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής θέρμανσης χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί βρεγμένο με την ένα διάλυμα από απαλό απορροπαντικό και νερό. Στη συνέχεια στεγνώστε τη συσκευή με στεγνό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά και άλλα διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να βλάψουν την συσκευή θέρμανσης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλύτες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε το συσκευή θέρμανσης με τις παρούσες οδηγίες στο αρχικό κουτί σε δροσερό, ξηρό μέρος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω, συμβουλευτείτε την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που είναι προσκολλημένη στο προϊόν: Μέγιστη θερμική ισχύς, Παροχή ρεύματος, - Κατηγορία μόνωσης Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 228x317x195, Βάρος (χωρίς τα υλικά συσκευασίας) 1,4 kg

KARANT A.B.E.E.,

Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036. Email info@carad.gr - service@carad.gr

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

- 1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή και για **24 μήνες** από την ημερομηνία αγοράς. Για συσκευές που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση δεν ισχύει η εγγύηση. Σε περίπτωση βλάβης η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών. Στα παραστατικά αγοράς (απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής) πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα ο τύπος της συσκευής.
- 2) Η εγγύηση καλύπτει την δωρεάν επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων (ηλεκτρονικών - μηχανολογικών) μόνο αν η βλάβη προέρχεται από σφάλμα κατασκευαστικό. Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις που η βλάβη προέρχεται:
 - ο από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και συντήρησης της συσκευής ή εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής ή από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. σπασίματα εξαρτημάτων).
 - ο από την αύξηση ή πτώση της παρεχόμενης τάσης στη συσκευή (πέραν του 15%) από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
 - ο από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία.
 - ο για ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις (π.χ. άλατα σε θερμαντικά στοιχεία).
- 3) Τυχόν επισκευή της συσκευής δεν σημαίνει και παράταση του χρόνου εγγυήσεως.
- 4) Για φορητές συσκευές (π.χ. θερμαντικές συσκευές, αφυγραντήρες, φορητά κλιματιστικά, καθαριστές αέρα, μίνι πλυντήρια κλπ) η κατ' οίκον επίσκεψη του τεχνίτη επιβαρύνει τον πελάτη όπως και τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής.
- 5) Για αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας τα έξοδα μεταβάσεως επιβαρύνουν τον πελάτη.
- 6) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαμβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών και την αποκατάσταση της βλάβης.
- 7) Τα εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στην εταιρεία.

✂

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣ **KARANT A.B.E.E.**

ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax 2104200036, Email info@carad.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΤΥΠΟΣ - MODEL

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

SERIAL NUMBER

15/07/12 7:34:23

PMREF

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

