




DishDrawer Single
DishDrawer Double

Οδηγίες χρήσης

Εντοιχιζόμενες συσκευές με μεταλλική πρόσοψη
Πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές

DishDrawer®



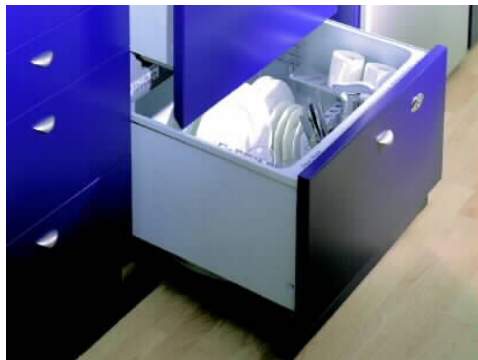

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το DishDrawer της Fisher & Paykel. Το DishDrawer είναι μοναδικό και έχει πλεονεκτήματα που κανένα άλλο πλυντήριο πιάτων δεν μπορεί να προσφέρει. Το DishDrawer με την απόδοσή του και την εύκολη καθημερινή πρόσβαση στο συρτάρι της κουζίνας αποτελεί το πιο προηγμένο πλυντήριο πιάτων στο κόσμο. Οι οδηγίες αυτές θα σας ενημερώσουν για τη λειτουργία και τις δυνατότητες του DishDrawer. Συνιστούμε τη προσεκτική ανάγνωση αυτών των οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία το DishDrawer για την ασφάλειά σας και την επιτυχή λειτουργία.

DishDrawer®



Τα συρτάρια του DishDrawer είναι εντελώς ανεξάρτητα. Με σχάρες που προσαρμόζονται και αφαιρούνται εύκολα για την κάλυψη των καθημερινών σας αναγκών και συρτάρια βαθιά με χωρητικότητα 12 μεγάλων πιάτων διαμέτρου έως 29cm. Το DishDrawer ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας και νερού με κάθε συρτάρι να καταναλώνει λιγότερη από τη μισή ενέργεια ενός συμβατικού πλυντηρίου πιάτων. Αυτό σε συνδυασμό με τις ακριβείς ενδείξεις στη θήκη απορρυπαντικών δε θα χρησιμοποιήσετε ποτέ περισσότερο ή λιγότερο απορρυπαντικό για κάθε πρόγραμμα περιορίζοντας κάθε ενοχοποίηση ακόμη και όταν πλένετε και ελάχιστα σκεύη. Με έξυπνη χρήση το διπλό DishDrawer παρέχει επιπλέον χώρο αποθήκευσης στη κουζίνα.







DishDrawer®



Οδηγίες λειτουργίας συσκευών με μεταλλική πρόσοψη

Αν έχετε διπλό DishDrawer κάθε DishDrawer έχει το δικό του χειριστήριο και μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το δεύτερο.

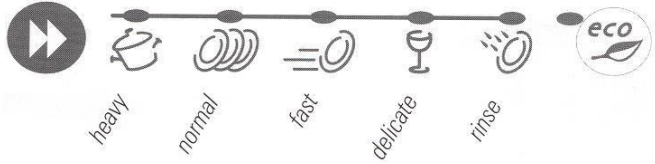		<p>Ηλεκτρονική οθόνη Η ηλεκτρονική οθόνη εμφανίζει τη φάση του προγράμματος και τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι το τέλος. Όταν το πρόγραμμα έχει αρχίσει η ηλεκτρονική οθόνη εμφανίζει τη αντίστροφη μέτρηση σε λεπτά.</p>			
<p>1 Τοποθέτηση σκευών για πλύση Αφαιρέστε τα υπολείμματα τροφών και φορτώστε τα στο πλυντήριο.</p>	<p>2 Προσθήκη καθαριστικών υλικών Προσθέστε Απορρυπαντικό και Λαμπρυντικό</p>	<p>3 Εναρξη λειτουργίας Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας που θέτει η διακόπτει τη λειτουργία του DishDrawer. Το άνοιγμα του DishDrawer ενεργοποιεί τη λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα. Για την διακοπή της λειτουργίας στη μέση του προγράμματος πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας. Το νερό που βρίσκεται μέσα στο DishDrawer θα αποχετευτεί αμέσως.</p>			
<p>4 Επιλογή προγράμματος Πιέστε το πλήκτρο προγράμματος ►► για την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος. Το DishDrawer κρατά στη μνήμη του τη τελευταία επιλογή προγράμματος που έχετε κάνει.</p>		<p>5 Πλήκτρο Eco (προαιρετικό) Πιέστε το πλήκτρο Eco  αν επιθυμείτε το πρόγραμμα πλύσης να καταναλώσει λιγότερη ενέργεια και να μειωθεί ο χρόνος πλύσης. Η κόκκινη λυχνία επιβεβαιώνει ότι η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη. Δεν συνιστούμε τη χρήση του πλήκτρου Eco αν τα πιάτα σας είναι πολύ λερωμένα ή αν επιθυμείτε πολύ καλό στέγνωμα</p>			
<p>Πρόδος του προγράμματος πλύσης Όσο το πρόγραμμα πλύσης λειτουργεί τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική οθόνη για την εμφάνιση της προόδου.</p>					
					
					
Λερωμένα	Πρόπλυση	Κύρια Πλύση	Ξέβγαλμα	Στέγνωμα	Καθαρά


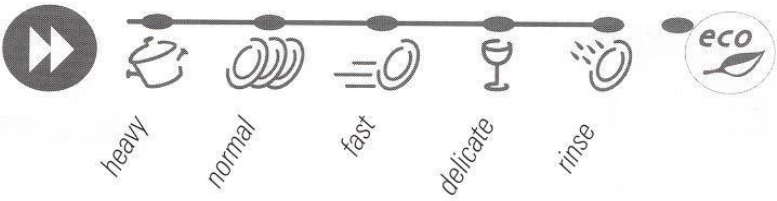



<p>6</p> <p>Ελέγχος</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κουμπώσει στη θέση του και ότι ο εκτοξευτήρας νερού περιστρέφεται ανεμπόδιστα γύρω από το κέντρο της συσκευής.</p>	<p>8</p> <p>Τελος προγράμματος</p> <p>Το DishDrawer θα κάνει έξι ηχητικά σήματα για πληροφορήσει το τέλος του προγράμματος. Στο τέλος του προγράμματος πλήσης ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για προκαθορισμένο χρόνο ή μέχρι να ανοίξετε το συρτάρι. Ο ανεμιστήρας βοηθά το στέγνωμα και καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια. Είναι φυσιολογικό να παραμένει λίγο νερό στη περιοχή του φίλτρου μετά το τέλος του προγράμματος πλήσης.</p>	<p>Πλήκτρο ασφάλειας (προαιρετικό)</p> <p>Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το κλειδωμα ή το κλειδωμα για παιδιά.</p> <p>Κλειδωμα</p> <p>Η λειτουργία του κλειδώματος απενεργοποιεί όλα τα πλήκτρα του DishDrawer. Για την ενεργοποίηση του κλειδώματος πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλειδώματος (LOCK) μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα (3 δευτερόλεπτα).</p> <p>Κλειδωμα για παιδιά</p> <p>Η λειτουργία του κλειδώματος για παιδιά κλειδώνει το DishDrawer και απενεργοποιεί όλα τα πλήκτρα. Για την ενεργοποίηση του κλειδώματος για παιδιά πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλειδώματος (LOCK) μέχρι να ακούσετε δύο ηχητικά σήματα (5 δευτερόλεπτα). Για την ακύρωση του κλειδώματος και κλειδώματος για παιδιά πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο LOCK μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η ένδειξη του κλειδώματος να εξαφανισθεί από την ηλεκτρονική οθόνη.</p>
<p>7</p> <p>Λειτουργία της συσκευής</p> <p>Κλείστε το DishDrawer. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ START/PAUSE ►/ για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιεί λειτουργίες ρύθμισης χρόνου καθυστέρησης έναρξης.</p> <p>Παύση</p> <p>Για τη διακοπή/ παύση της λειτουργίας του DishDrawer κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήσης πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE και περιμένετε να ακούσετε τρία ηχητικά σήματα (μπιπ) πριν ανοίξετε το συρτάρι. Επανεκκίνηση του προγράμματος γίνεται πιέζοντας το πλήκτρο START/PAUSE. Βεβαιωμένο ανοιγμα του συρταριού στη μέση του προγράμματος μπορεί να προκαλέσει ατύχημα ή ζημιά.</p>	<p>Σημείωση</p> <p>Αν το DishDrawer λειτουργεί κατά τη διάρκεια διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος η συσκευή σταματά. Στο DishDrawer μπορεί να είναι αδύνατο να ανοίξετε τότε το συρτάρι. Όταν επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία της από το σημείο που διακόπηκε το πρόγραμμα.</p>	<p>Καθυστέρηση έναρξης προγράμματος (προαιρετικό)</p> <p>Η έναρξη ενός προγράμματος μπορεί να καθυστερήσει από 1 κεχρί 12 ώρες. Για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι το σύμβολο να εμφανιστεί στην ηλεκτρονική οθόνη. 2. Συνεχίστε μέχρι να εμφανισθεί ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης 3. Το DishDrawer θα ξεκινήσει μετά το πέρας του χρόνου καθυστέρησης και εφόσον το συρτάρι είναι κλειστό <div data-bbox="1073 1272 1344 1373" data-label="Image"> </div> <p>Για την ακύρωση της λειτουργίας καθυστερημένης έναρξης πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας POWER ή πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι το σύμβολο της καθυστέρησης να εξαφανισθεί από την ηλεκτρονική οθόνη.</p>



Οδηγίες λειτουργίας πλήρως εντοιχιζόμενων συσκευών

Αν έχετε διπλό DishDrawer κάθε DishDrawer έχει το δικό του χειριστήριο και μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το δεύτερο.

		
<p>1 Τοποθέτηση σκευών Αφαιρέστε τα υπολείμματα τροφών και φορτώστε τα στο πλυντήριο.</p>	<p>2 Προσθήκη καθαριστικών υλικών Προσθέστε Απορρυπαντικό και Λαμπруντικό</p> 	<p>3 Εναρξη λειτουργίας Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας που θέτει η διακόπτε τη λειτουργία του DishDrawer. Το άνοιγμα του DishDrawer ενεργοποιεί τη λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα. Για την διακοπή της λειτουργίας στη μέση του προγράμματος πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας. Το νερό που βρίσκεται μέσα στο DishDrawer θα αποχετευτεί αμέσως.</p>
<p>4 Επιλογή προγράμματος Πιέστε το πλήκτρο προγράμματος ►► για την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος. Το DishDrawer κρατά στη μνήμη του τη τελευταία επιλογή προγράμματος που έχετε κάνει.</p>	<p>5 Πλήκτρο Eco (προαιρετικό)  Πιέστε το πλήκτρο Eco αν επιθυμείτε το πρόγραμμα πλύσης να καταναλώσει λιγότερη ενέργεια και να μειωθεί ο χρόνος πλύσης. Η κόκκινη λυχνία επιβεβαιώνει ότι η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη. Δεν συνιστούμε τη χρήση του πλήκτρου Eco αν τα πιάτα σας είναι πολύ λερωμένα ή αν επιθυμείτε πολύ καλό στέγνωμα</p>	<p>6 Έλεγχος Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κουμπώσει στη θέση του και ότι ο εκτοξευτήρας νερού περιστρέφεται ανεμπόδιστα γύρω από το κέντρο της συσκευής.</p>





Πλήκτρο ασφάλειας (προαιρετικό)

Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το κλείδωμα ή το κλείδωμα για παιδιά.

Κλείδωμα

Η λειτουργία του κλειδώματος απενεργοποιεί όλα τα πλήκτρα του DishDrawer. Για την ενεργοποίηση του κλειδώματος πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλειδώματος (LOCK) μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα (3 δευτερόλεπτα).

Κλείδωμα για παιδιά

Η λειτουργία του κλειδώματος για παιδιά κλειδώνει το DishDrawer και απενεργοποιεί όλα τα πλήκτρα. Για την ενεργοποίηση του κλειδώματος για παιδιά πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλειδώματος (LOCK) μέχρι να ακούσετε δύο ηχητικά σήματα (5 δευτερόλεπτα). Για την ακύρωση του κλειδώματος και κλειδώματος για παιδιά πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο LOCK μέχρι να σβήσει η πράσινη ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο LOCK.

7

Λειτουργία

Κλείστε το DishDrawer. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ START/PAUSE ►/|| για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιεί λειτουργίες ρύθμισης χρόνου καθυστέρησης έναρξης.

Παύση

Για τη διακοπή/ παύση της λειτουργίας του DishDrawer κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE και περιμένετε να ακούσετε τρία ηχητικά σήματα (μπιπ) πριν ανοίξετε το συρτάρι. Επανεκκίνηση του προγράμματος γίνεται πιέζοντας το πλήκτρο START/PAUSE. Βεβαιωμένο ανοίγμα του συρταριού στη μέση του προγράμματος μπορεί να προκαλέσει ατύχημα ή ζημιά.

8

Τέλος προγράμματος

Το DishDrawer θα κάνει έξι ηχητικά σήματα για πληροφορήσει το τέλος του προγράμματος. Στο τέλος του προγράμματος πλύσης ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για προκαθορισμένο χρόνο ή μέχρι να ανοίξετε το συρτάρι. Ο ανεμιστήρας βοηθά το στέγνωμα και καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια. Είναι φυσιολογικό να παραμένει λίγο νερό στη περιοχή του φίλτρου μετά το τέλος του προγράμματος πλύσης.

Καθυστέρηση έναρξης προγράμματος (προαιρετικό)

Η έναρξη ενός προγράμματος μπορεί να καθυστερήσει από 1 μέχρι 12 ώρες. Για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο START/PAUSE να γίνει πορτοκαλί.
2. Το DishDrawer θα κάνει ένα ηχητικό σήμα καθώς κρατάτε πατημένο το το πλήκτρο START/PAUSE, κάθε ηχητικό σήμα ορίζει ακόμα μια ώρα καθυστέρησης.
3. Το DishDrawer θα ξεκινήσει μετά το πέρας του χρόνου καθυστέρησης και εφόσον το συρτάρι είναι κλειστό
Για την ακύρωση της λειτουργίας καθυστερημένης έναρξης πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας POWER ή πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι η ενδεικτική λυχνία να γίνει πράσινη.

Σημείωση

Αν το DishDrawer λειτουργεί κατά τη διάρκεια διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος η συσκευή σταματά. Στο DishDrawer μπορεί να είναι αδύνατο να ανοίξετε τότε το συρτάρι. Όταν επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία της από το σημείο που διακόπηκε το πρόγραμμα.



Εξαρτήματα του πλυντηρίου

Οι σχάρες και οι διάφορες προσθήκες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αν έχετε διπλό DishDrawer μερικά εξαρτήματα είναι εναλλάξιμα μεταξύ των συρταριών. Για παράδειγμα μπορείτε να συνδυάσετε δύο σχάρες MEGA σε ένα συρτάρι και να πλύνετε όλα τα φλιτζάνια και τα ποτήρια, αφήνοντας το άλλο συρτάρι για πιάτα και μεγαλύτερα σκεύη.

A. Καλάθι

Το καλάθι στηρίζει ορισμένα εξαρτήματα και στηρίζει τα πιάτα πάνω από τον εκτοξευτήρα. Χωρίς τις προσθήκες μεγάλα μπολ και κατασρόλες μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια.

B. Εξάρτημα πρόσβασης σε φίλτρο αποχέτευσης.

Αυτό το εξάρτημα είναι σχεδιασμένο να κουμπώνει στο καλάθι πάνω από το φίλτρο αποχέτευσης. Προστατεύει τη βάση του DishDrawer από διάφορα σκεύη που μπορούν να ακουμπήσουν και θα μπορούσαν να εμποδίσουν η περιστροφή του εκτοξευτήρα ενώ επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αποχέτευσης.

Γ. Mega Σχάρα

Η Mega σχάρα έχει σχεδιαστεί να στηρίζει ποτήρια, φλιτζάνια και μικρά πιάτα.

Δ. Σχάρα (προσθήκη) πιάτων


Η σχάρα (προσθήκη) πιάτων στηρίζει πιάτα και μπολ.

Καλάθι για μαχαιροπήρουνα

Μαχαιροπήρουνα, μικρά σε διαστάσεις είδη κουζίνας και ορισμένα πλαστικά καπάκια τοποθετούνται στο θήκη για μαχαιροπήρουνα. Για καλύτερα αποτελέσματα στο πλύσιμο συνιστούμε τη τοποθέτηση των μαχαιροπήρουνων με τη λαβή προς τα κάτω και τα αιχμηρά είδη με τη λαβή προς τα πάνω για περιορισμό κινδύνου ατυχήματος. Ανακατέψτε κουτάλια, μαχαιρία και πιρούνια ώστε να μην φωλιάζουν ομοειδή είδη μεταξύ τους και να εξασφαλίζεται ελεύθερη κυκλοφορία νερού. Μην αφήνετε τα ανοξείδωτα είδη να ακουμπούν ασημένια είδη για την αποφυγή κηλίδων. Χρησιμοποιείτε τις σβάλ οπές για κουτάλια και κουταλάκια (σχάρα κουταλιών).




Μικρά είδη όπως καπάκια μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τη σχάρα κουταλιών ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση με το νερό μέσα στο πλυντήριο. Έτσι δεν μπορούν να πέσουν στο πάτο του πλυντηρίου και να εμποδίσουν τη περιστροφή του εκτοξευτήρα.

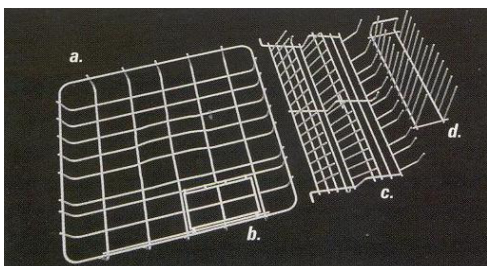

Σχάρες για φλιτζάνια

Φλιτζάνια, ποτήρια και άλλη είδη κουζίνας μπορούν να τοποθετηθούν στη αριστερή και δεξιά σχάρα για φλιτζάνια. Για καλύτερη απόδοση στο πλύσιμο βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα κάτω από τις σχάρες εμποδίζοντας το νερό να φτάσει στις σχάρες. Ποτήρια κρασιού στηρίζονται στις σχάρες φλιτζανιών αν γίνει συνδυασμός με τη Mega σχάρα. Υπάρχουν αποστάτες στη σχάρα φλιτζανιών για να μην ακουμπούν τα φλιτζάνια στα τοιχώματα του DishDrawer. Έτσι βελτιώνεται η απόδοση σε στέγνωμα και πλύσιμο.

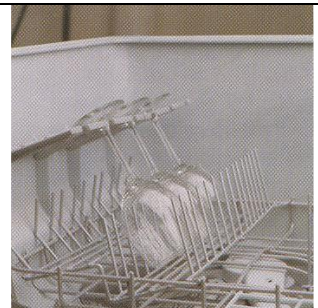

Πως εγκαθίσταται η Mega σχάρα



Για την εγκατάσταση της Mega σχάρας τοποθετήστε τα εξωτερικά ποδαράκια της Mega σχάρας στο πάνω μέρος του καλαθιού και κουμπώστε τη Mega σχάρα στη πλευρά του καλαθιού. Όταν η Mega σχάρα είναι σωστά τοποθετημένη στέκεται σταθερά πάνω στο καλάθι.



Γέμισμα πλυντηρίου με σκεύη


Το νερό πλύσης για το DishDrawer βγαίνει από τον εκτοξευτήρα που βρίσκεται στη βάση του πλυντηρίου. Ο εκτοξευτήρας περιστρέφεται παρέχοντας νερό σε όλες τις περιοχές του DishDrawer και χρειάζεται προσοχή όταν γίνεται φόρτωση με σκεύη στο DishDrawer. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος και αποστάσεις ώστε το νερό να φθάνει σε όλα τα σημεία και ιδιαίτερα στις σχάρες φλιτζανιών. Αν υπάρχουν είδη που μπλοκάρουν τη διαδρομή του εκτοξευτήρα ή τη δίοδο του νερού τότε τα αποτελέσματα πλυσίματος θα είναι ανεπαρκή.

ΠΩΣ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ DishDrawer

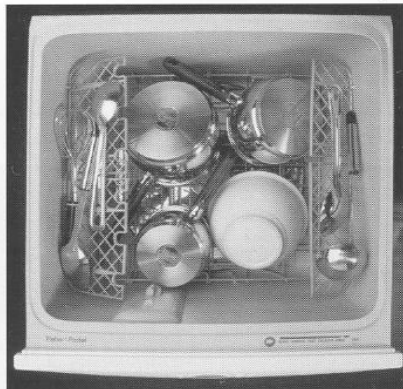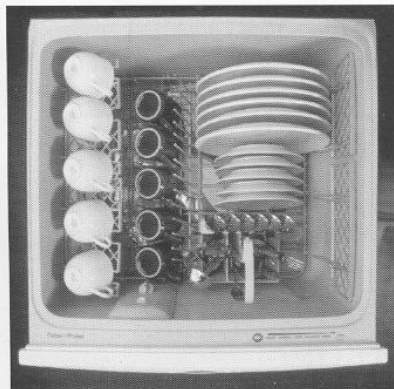

Παρακαλώ σημειώστε ότι το καλάθι και οι προσθήκες του δεν έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούνται από το DishDrawer όταν είναι φορτωμένα με πιάτα.

ΠΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ DishDrawer

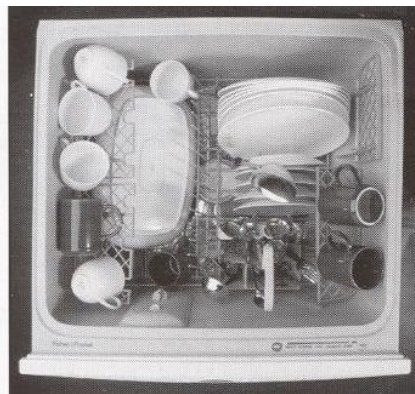

Βεβαιωθείτε ότι τα διάφορα αντικείμενα προς πλύση δεν είναι σφηνωμένα ή δεν ξεπερνούν πάνω από το DishDrawer γιατί μπορεί να εμποδίζουν το καπάκι του πλυντηρίου να κλείσει ερμητικά και θα προκαλέσει κλίση τεχνικής υποστήριξης. Τοποθετήστε αιχμηρά αντικείμενα με τρόπο ώστε να μην προκαλέσουν ατύχημα στο χρήστη και βλάβη στο μηχανισμό στεγάνωσης του καπακιού του DishDrawer. Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπερνούν από το πάτο του καλάθιού για τα μαχαιροπήρουνα δεν ξεπερνούν αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα ώστε να εμποδίζουν τη περιστροφή του εκτοξευτήρα.


Το DishDrawer είναι υπερφορτωμένο και το νερό δεν θα φθάσει σε ορισμένα σκεύη. Τα φλιτζάνια, ποτήρια και μπολ πρέπει να είναι τοποθετημένα με το χείλος προς τα κάτω.

Τα πιάτα ακουμπούν το ένα το άλλο και το νερό δεν μπορεί να περάσει μεταξύ τους. Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπήρουνα δεν φωλιάζουν μεταξύ τους ή δεν είναι κολλημένα. Πρέπει να μπορούν να πλένονται ομοιόμορφα

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πέσει μαχαιροπήρουνα στο πάτο και δεν εμποδίζουν τη περιστροφή του εκτοξευτήρα.

Το μεγάλο μπολ δεν επιτρέπει το νερό πλύσης να φθάσει στις σχάρες φλιτζανιών.

Μεγάλα αντικείμενα τοποθετούνται στις σχάρες φλιτζανιών ώστε να μην μετακινούνται και να εμποδίζουν τη περιστροφή του εκτοξευτήρα.

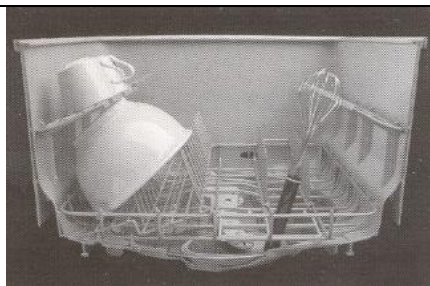



DishDrawer®



Θήκη απορρυπαντικού

Η θήκη απορρυπαντικού και λαμπρυντικού βρίσκεται στο εσωτερικό του DishDrawer. Η θήκη απορρυπαντικού έχει δύο κοιλότητες, τη κοιλότητα για απορρυπαντικό πρόπλυσης που είναι η πιο μικρή και τη κοιλότητα για απορρυπαντικό κύριας πλύσης. Και οι δύο κοιλότητες έχουν σήμανση στο εσωτερικό τους. Η κοιλότητα πρόπλυσης έχει μία σήμανση 5 γραμμαρίων (5 g) και όταν είναι πλήρως γεμισμένη χωρά 10 γραμμάρια. Η κοιλότητα πλύσης έχει δύο σημάδια, την κάτω 10g, τη μεσαία 20g και όταν είναι πλήρως γεμισμένη χωρά 30g.

Η θήκη απορρυπαντικού είναι σχεδιασμένη για απορρυπαντικό σε σκόνη. Υγρά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά σε ταμπλέτες δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο DishDrawer.
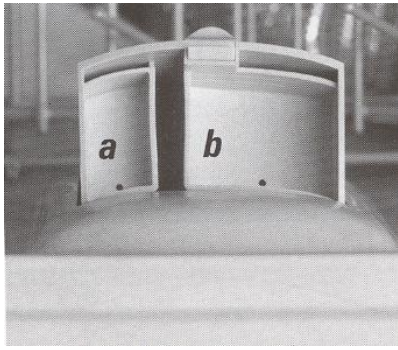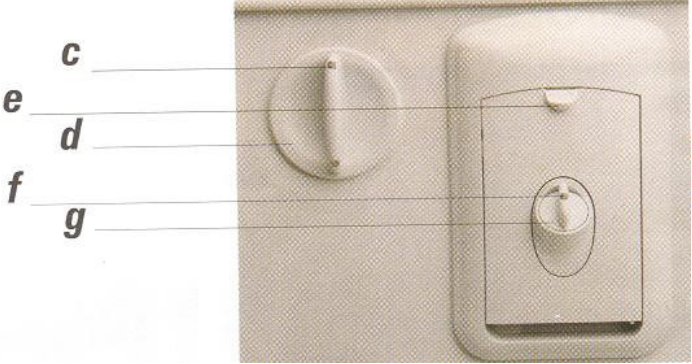
<p>Γέμισμα θήκης απορρυπαντικών</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Πιέστε το κλείστρο προς τα κάτω και το πορτάκι θα ανοίξει. 2. Γεμίστε με απορρυπαντικό. Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό για το πρόγραμμα ξεβγάλματος. 3. Αφού γεμίσετε τις θήκες κλείστε το πορτάκι μέχρι να κουμπώσει. Το απορρυπαντικό θα προστεθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης. 		<p>Ανοιχτή θήκη απορρυπαντικών</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Κοιλότητα απορρυπαντικού πρόπλυσης b. Κοιλότητα απορρυπαντικού κύριας πλύσης c. Ενδεικτική λυχνία αποσκληρυντού d. Καπάκι αποσκληρυντού e. Κλείστρο θήκης απορρυπαντικού f. Ενδεικτική λυχνία θήκης λαμπρυντικού υγρού g. Καπάκι θήκης λαμπρυντικού 																	
<p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά σε σκόνη για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης. Απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι, σαπούνι, απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων ή απολυμαντικά θα προκαλέσουν βλάβη στο DishDrawer. Μην ραντίζετε ή ρίχνετε ποτέ απορρυπαντικό απευθείας στα είδη προς πλύση μέσα στο DishDrawer.</p>																			
<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</p> <p>Τα απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων είναι πολύ αλκαλικά. Είναι επικίνδυνα αν τα καταπιεί κανείς. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Κρατήστε παιδιά ή άτομα με διανοητικά προβλήματα σε απόσταση από το DishDrawer όταν το συρτάρι είναι ανοιχτό.</p>	<p>Ποσότητα απορρυπαντικού</p> <p>Οι ποσότητες απορρυπαντικού είναι για μονά DishDrawer</p> <table border="1" data-bbox="667 1346 1398 1503"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Πρόγραμμα</th> <th colspan="2">Ποσότητες Απορρυπαντικού</th> </tr> <tr> <th>Πρόπλυση (g)*</th> <th>Κύρια Πλύση (g)*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Έντονο – Heavy</td> <td>5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Κανονικό – Normal</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Για ευαίσθητα – Delicate</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Γρήγορο - Fast</td> <td></td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 5g αντιστοιχεί σε ένα κουταλάκι του γλυκού, 15g αντιστοιχεί σε μία κουταλιά της σούπας.</p>		Πρόγραμμα	Ποσότητες Απορρυπαντικού		Πρόπλυση (g)*	Κύρια Πλύση (g)*	Έντονο – Heavy	5	15	Κανονικό – Normal	5	10	Για ευαίσθητα – Delicate		5	Γρήγορο - Fast		5
Πρόγραμμα	Ποσότητες Απορρυπαντικού																		
	Πρόπλυση (g)*	Κύρια Πλύση (g)*																	
Έντονο – Heavy	5	15																	
Κανονικό – Normal	5	10																	
Για ευαίσθητα – Delicate		5																	
Γρήγορο - Fast		5																	



Θήκη λαμπρυντικού

Συνιστούμε απαραίτητα τη τακτική χρήση λαμπρυντικού για καλά αποτελέσματα στο στέγνωμα. Το λαμπρυντικό υγρό προσδίδει γυαλάδα και λάμψη στα ποτήρια και την πορσελάνη και επιπλέον δεν αφήνει στίγματα στα μεταλλικά αντικείμενα. Η θήκη λαμπρυντικού βρίσκεται στο εσωτερικό του συρταριού κάτω από τη θήκη απορρυπαντικού. Η χωρητικότητα της θήκης λαμπρυντικού είναι 50ml.

Ρύθμιση ποσότητας λαμπρυντικού

Μπορεί να χρειασθεί ρύθμιση σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του νερού σύνδεσης. Η μικρότερη ρύθμιση είναι 1 και η μεγαλύτερη 5. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις για τη ρύθμιση της ποσότητας που προστίθεται σε κάθε πρόγραμμα πλύσης. Αν υπάρχει υπερβολικός αφρός στο τέλος του προγράμματος μειώστε τη ποσότητα. Αν τα πιάτα είναι βρεγμένα μετά το στέγνωμα αυξήστε τη ρύθμιση.



Γέμισμα τη θήκης λαμπρυντικού

1. Στρέψτε αριστερόστροφα το καπάκι και αφαιρέστε το.
2. Γεμίστε με λαμπρυντικό τη θήκη από την κυκλική οπή.
3. Προσέξτε να μην πέσει λαμπρυντικό υγρό μέσα στο DishDrawer. Κάθε σταγόνα που θα ξεχειλίσει πρέπει να σκουπιστεί για την αποφυγή αφρού. Αν δεν καθαριστεί η ποσότητα του λαμπρυντικού που ξεχείλισε από τη θήκη ίσως χρειασθεί επισκευή της συσκευής και αυτή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
4. Βιδώστε το πώμα στη αρχική του θέση.

Ενδεικτική λυχνία θήκης λαμπρυντικού

Αν η λυχνία αυτή ανάψει (κόκκινο) ξαναγεμίστε τη θήκη με λαμπρυντικό. Αν η λυχνία δεν ανάβει υπάρχει αρκετή ποσότητα λαμπρυντικού για το επόμενο πρόγραμμα πλύσης.



Αποσκληρυντής νερού

Αποσκληρυνμένο νερό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων για την αποφυγή προσκόλλησης των αλάτων στα πιάτα και στο DishDrawer. Αν χρησιμοποιείτε σκληρό στη παροχή του πλυντηρίου τα ποτήρια θα θαμπώσουν, στα πιάτα θα εμφανισθούν κηλίδες η και λευκή κρούστα και το πλυντήριό σας θα γίνεται λιγότερο αποδοτικό όσο περνά ο χρόνος. Για παροχή νερού άνω των 100ppm πρέπει να γίνει αποσκληρυνση του νερού για βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης.

Το DishDrawer έχει αποσκληρυντή νερού που έχει σχεδιαστεί να αφαιρεί τα ιόντα μαγνησίου και ασβεστίου που χαρακτηρίζουν το σκληρό νερό. Ο αποσκληρυντής αυτόματα θα αφαιρέσει τη σκληρότητα του νερού με τη χρήση διαλύματος αλάτων. Η ποσότητα άλατος που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Η τοπική εταιρεία Υδάτων θα σας πληροφορήσει για τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

Για τη σωστή λειτουργία του αποσκληρυντή. Ο αποσκληρυντής πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας και πρέπει να γεμίζεται πάντα με ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων. Δεν συνιστούμε τη χρήση μαγειρικού αλατιού ή ορυκτού αλατιού ή νιφάδες αλατιού γιατί μπορεί να περιέχουν και άλλα συστατικά που δημιουργούν προβλήματα ή μειώνουν τη διάρκεια ζωής του αποσκληρυντή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

Προσδιορισμός σκληρότητας του νερού της περιοχής σας

Για τη σωστή ρύθμιση του DishDrawer σχετικά με τη σκληρότητα του νερού συμβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα. Για παράδειγμα αν η σκληρότητα του νερού της περιοχής σας είναι 500 ppm τότε ο αποσκληρυντής σας πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση 4. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρυθμίσεις για τη ρύθμιση του αποσκληρυντού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

DishDrawer Ρύθμιση	°dH	°fH	°e / °Clark	mmol/l	ppm
0	0 – 5.6	0 – 10	0 – 7	0 – 0.1	0 – 100
1	5.6 – 14	10 – 25	7 – 17.5	0.1 – 2.5	100 – 250
2	14 – 19.6	25 – 35	17.5 – 24.5	2.5 – 3.5	250 – 350
3	19.6 – 25.2	35 – 45	24.5 – 31.5	3.5 – 4.5	350 – 450
4	25.2 – 30.8	45 – 55	31.5 – 38.5	4.5 – 5.5	450 – 550
5	30.8 – 36.4	55 – 65	38.5 – 45.5	5.5 – 6.5	550 – 650

Σημείωση

Αν η σκληρότητα του νερού της περιοχής σας είναι άνω των 625 ppm συνιστούμε απαραίτητα το πλήρες γέμισμα των κοιλοτήτων απορρυπαντικών για όλα τα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα ξεβγάλματος (Rinse) και η ρύθμιση της ποσότητας του λαμπρυντικού να είναι στο 5. Αν η σκληρότητα του νερού της περιοχής σας είναι πάνω από 625 ppm η απόδοση του DishDrawer θα είναι κατώτερη.

DishDrawer®



Το δοχείο αλατιού

Η αποσκληρυνση γίνεται μόνο όταν υπάρχει αλάτι στο δοχείο αλατιού. Το δοχείο αλατιού πρέπει να γεμίσει πριν την λειτουργία του DishDrawer και όταν η ενδεικτική λυχνία του δοχείου αλατιού είναι αναμμένη.

Ενδεικτική λυχνία έλλειψης αλατιού

Αν η λυχνία αυτή ανάψει (κόκκινο) η θήκη αλατιού είναι άδεια. Αν η λυχνία δεν ανάβει υπάρχει αρκετή ποσότητα αλατιού στο δοχείο για το επόμενο πρόγραμμα πλύσης.

Για τους τύπους ΙΝΟΧ/ΛΕΥΚΟ. Η ηλεκτρονική οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο του αλατιού όταν το δοχείο είναι άδειο.

Γέμισμα του δοχείου αλατιού

1. Ανοίξτε το συρτάρι του DishDrawer.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου αριστερόστροφα
3. Γεμίστε με αλάτι το δοχείο. Το δοχείο έχει χωρητικότητα ½ κιλό αλάτι.
4. Ξαναβιδώστε το καπάκι στη αρχική του θέση.
5. Αν δεν χρησιμοποιήσετε αμέσως μετά το πλυντήριο για πλύσιμο, μετά το γέμισμα του δοχείου με αλάτι κάνετε ένα πρόγραμμα ξεβγάλματος για να αφαιρεθεί το αλατόνερο ή το αλάτι που τυχόν έπεσε στο εσωτερικό του πλυντηρίου.



Σημείωση

Όταν γεμίζετε το δοχείο αλατιού θα παρατηρήσετε νερό (αλατόνερο) να ξεχειλίζει από την υπερχειλίση του δοχείου του αποσκληρυντή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην βάζετε απορρυπαντικό ή λαμπруντικό στο δοχείο αλατιού. Το απορρυπαντικό και το λαμπруντικό καταστρέφουν τον αποσκληρυντή.



Πως να φροντίζετε τα πιατικά σας





Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και απορρυπαντικού μπορούν να προξενήσουν ορισμένες ζημιές σε κάποια αντικείμενα που πλένονται στο πλυντήριο. Θυμηθείτε, για όποια αμφιβολία έχετε όσον αφορά το πλυντήριο και τις λειτουργίες του, ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή πλύνετε τα αντικείμενα στο χέρι.

<p>Μαχαιροπίρουνα και αργυρά σκεύη</p> <p>Όλα τα μαχαιροπίρουνα και ασημικά θα πρέπει να ξεβγάζονται μετά τη χρήση τους ώστε να αποφεύγονται οι κηλίδες που μπορεί να προκληθούν από κάποια φαγητά. Το πρόγραμμα ξεβγάλματος είναι χρήσιμο για αυτόν το σκοπό. Τα ασημένια αντικείμενα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ανοξείδωτα, π.χ. τα μαχαιροπήρουνα. Το ανακάτεμα αυτών στη τοποθέτησή τους στο πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει λεκέδες. Αφαιρέστε τα ασημένια μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο μόλις τελειώσει το πρόγραμμα και σκουπίστε τα στο χέρι αμέσως.</p>	<p>Αντικείμενα με σχέδια</p> <p>Τα περισσότερα μοντέρνα αντικείμενα από πορσελάνη μπορούν να πλυθούν με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων. Παλαιά αντικείμενα (αντίκες), με σχέδια ζωγραφισμένα στο γυαλί, επίχρυσα σχέδια ή με χειροποίητες ζωγραφιές ίσως να είναι πιο ευαίσθητα στο πλύσιμο του πλυντηρίου. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την ανθεκτικότητά τους καλύτερα να πλένονται στο χέρι</p>	<p>Είδη από πλαστικό</p> <p>Ορισμένα πλαστικά αντικείμενα μπορεί να αλλάξουν σχήμα ή χρώμα εξαιτίας του καυτού νερού. Ελέγξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους για το πλύσιμο αυτών των πλαστικών ειδών. Τα πλαστικά που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο θα πρέπει να στερεώνονται στο καλάθι ώστε να μην εκσφενδονίζονται μέσα στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια της πλύσης.</p>
<p>Είδη από αλουμίνιο</p> <p>Τα είδη αλουμινίου επηρεάζονται από το απορρυπαντικό. Το μέγεθος της επίδρασης εξαρτάται από την ποιότητα του αλουμινίου</p>	<p>Αντικείμενα συναρμολογημένα με κόλλα</p> <p>Κάποια αντικείμενα που έχουν συναρμολογηθεί με κόλλα μαλακώνουν ή διαλύονται στα πλυντήρια πιάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας πλύνετε τα στο χέρι.</p>	
<p>Αντικείμενα από άλλα μέταλλα</p> <p>Αντικείμενα από σίδηρο, χυτοσίδηρο μπορεί να σκουριάσουν και να λεκιάσουν και άλλα αντικείμενα. Αντικείμενα από χαλκό και μπρούτζο λεκιάζουν.</p>		
<p>Είδη από ξύλο</p> <p>Τα ξύλινα είδη είναι ευαίσθητα στη θέρμανση και το νερό. Η συχνή πλύση στο πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Σε περίπτωση αμφιβολιών συνίσταται το πλύσιμο στο χέρι.</p>	<p>Περίοδος διακοπών</p> <p>Αν το DishDrawer δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα συνιστούμε να βεβαιωθείτε ότι τα καλάθια είναι άδεια. Αφήστε το εσωτερικό τμήμα του συρταριού καθαρό. Αφήστε τα συρτάρια μισάνοιχτα ώστε να υπάρχει κυκλοφορία αέρα. Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στο DishDrawer.</p>	
<p>Γυάλινα αντικείμενα</p> <p>Τα περισσότερα γυάλινα είδη καθημερινής χρήσης πλένονται με ασφάλεια στο πλυντήριο. Ακριβά κρυστάλλινα και παλαιά γυαλικά μπορεί να γίνουν θαμπά με το πλύσιμο. Αυτά τα είδη συνίσταται να πλένονται στο χέρι.</p>		




Επιλογή προγράμματος

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

				
Heavy – Έντονο Για πολύ λερωμένες κατσαρόλες, τηγάνια και πιάτα	Normal – Κανονικό Για πιάτα με σύνηθες λέρωμα για πολύ καλά αποτελέσματα σε πλύσιμο και στέγνωμα	Fast – Γρήγορο Για λίγο λερωμένα πιάτα	Delicate- Για ευαίσθητα Για λίγο λερωμένα και ευαίσθητα σε θερμοκρασία σκεύη	Rinse – Ξέβγαλμα Για την αποφυγή οσμών και στέγνωμα των τροφών στα πιάτα
Πρόπλυση 45°C Πρόπλυση Πλύση 70°C Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 65°C Στέγνωμα	Πρόπλυση Πλύση 65°C Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 65°C Στέγνωμα	Πλύση 55°C Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 50°C	Πρόπλυση Πλύση 50°C Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 60°C Στέγνωμα	Πρόπλυση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

				
Heavy – Έντονο Για πολύ λερωμένα πιάτα καθημερινής χρήσης	Normal – Κανονικό Για πιάτα με σύνηθες λέρωμα για περιορισμό της κατανάλωσης σε ενέργεια	Fast – Γρήγορο Για λίγο λερωμένα πιάτα χωρίς λίπη	Delicate- Για ευαίσθητα Για σκεύη λίγο λερωμένα χωρίς λίπη και ευαίσθητα σε θερμοκρασία	
Πρόπλυση 35°C Πρόπλυση Πλύση 60°C Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 55°C Στέγνωμα	Πρόπλυση Πλύση 59°C Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 56°C Στέγνωμα	Πλύση 45°C Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 45°C	Πρόπλυση Πλύση 45°C Ξέβγαλμα Ξέβγαλμα 50°C Στέγνωμα	

Σημείωση

Η διάρκεια των προγραμμάτων πλύσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία του παρεχόμενου νερού, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το τύπο των σκευών και αν το συρτάρι ανοίχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι χρόνοι πλύσης στη ηλεκτρονική οθόνη δεν είναι ακριβείς και βασίζονται σε υπολογισμούς με σύνδεση παροχής νερού στους 15°C.




Δοκιμή σύμφωνα με προδιαγραφές

Το DishDrawer της Fisher & Paykel έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπο EN50242 για απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος. Οι ακόλουθες εικόνες παρουσιάζουν τη σωστή τοποθέτηση των σκευών και στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται ποσότητα απορρυπαντικού και λαμπρυντικού για το DishDrawer.

Πρόγραμμα πλυσίματος	Κανονικό ECO
Ποσότητα απορρυπαντικού	2.5g για πρόπλυση και 12.5g για κύρια πλύση
Ρύθμιση λαμπρυντικού	4
Ρύθμιση αποσκληρυντού	Προσαρμόστε τον αποσκληρυντή σύμφωνα με την σκληρότητα του νερού. Συμβουλευτείτε την σχετική ενότητα στις οδηγίες χρήσεως.
Μέγιστη χωρητικότητα	Τύπος DD603:12 σετ και τύπος DS603: 6 σετ
Χρήση εξαρτημάτων	Καλάθι, μεγάλη προσθήκη σχάρας,


Συνιστώμενο φόρτωμα συρταριών για το DD603

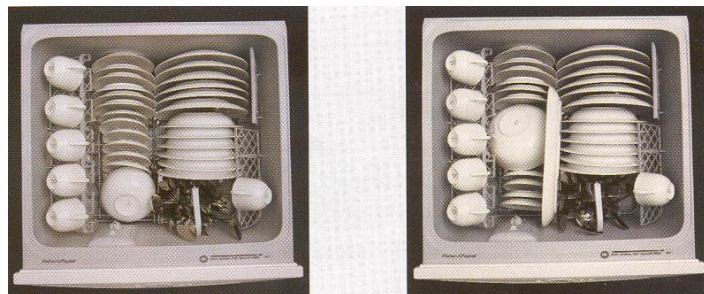


Ανω συρτάρι

Κάτω συρτάρι

Συνιστώμενο φόρτωμα συρταριού για το DS603

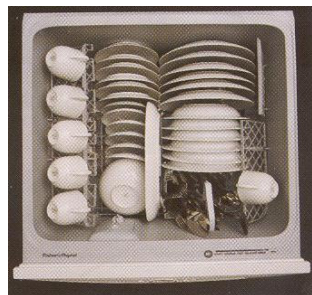

Στήριξη του αποστάτη φλιτζανιών

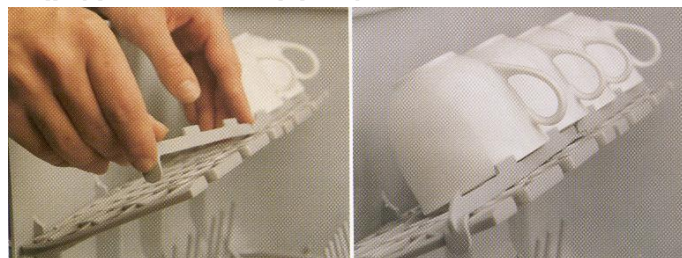



Σημείωση Ο εμπρόσθιος αποστάτης είναι μακρύτερος από τον πίσω.





ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

<p>Αφού χρησιμοποιήσετε το DishDrawer ίσως θελήσετε να αλλάξετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να τις προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι ρυθμίσεις για το λαμπρυντικό, τον αποσκληρυντή, την αυτόματη λειτουργία, τα ηχητικά σήματα στο τέλος του προγράμματος, το κλειστό συρτάρι και ο δείκτης καθαρών σκευών μπορούν να τροποποιηθούν.</p>	<p>Για τύπους με πρόσοψη και για πλήρως εντοιχιζόμενους</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) σε κανονική λειτουργία. 2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ECO και το πλήκτρο LOCK για 5 δευτερόλεπτα. Όταν τα πλήκτρα έχουν πατηθεί σωστά ένα μακρύ ηχητικό σήμα θα ακουστεί. 3. Αφήστε ελεύθερα τα πλήκτρα LOCK και ECO. 4. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα πλήκτρα στο χειριστήριο για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αυτές εξηγούνται στη συνέχεια. 5. Όταν γίνουν οι ρυθμίσεις πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επανέλθετε σε συνθήκες κανονική λειτουργίας της συσκευής. Το DishDrawer αποθηκεύει τις ρυθμίσεις αυτόματα
---	--

Αλλαγή ρύθμισης της δόσης λαμπρυντικού
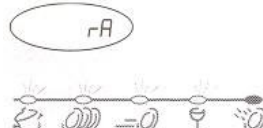
<p>Για τύπους με πρόσοψη</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. Τα γράμματα "rA" θα εμφανισθούν στην ηλεκτρονική οθόνη. 2. Η παρούσα ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού εμφανίζεται στο δείκτη επιλογής προγράμματος με κόκκινες φωτεινές ενδείξεις. Αν ανάβουν τέσσερις λυχνίες στους δείκτες προγραμμάτων ή ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού είναι 4. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την αύξηση ή τη μείωση της ρύθμισης, οι λυχνίες θα ανάψουν έως το 5 και μετά αρχίζουν από το 1 ξανά. 4. Αφού έχετε επιλέξει την επιθυμητή ρύθμιση πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 	<p>Για πλήρως εντοιχιζόμενους τύπους</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. Η ένδειξη πάνω από το πλήκτρο START/PAUSE είναι κόκκινη για να δείξει ότι η ρύθμιση είναι επιλεγμένη. 2. Η παρούσα ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού εμφανίζεται στο δείκτη επιλογής προγράμματος με κόκκινες φωτεινές ενδείξεις. Αν ανάβουν τέσσερις λυχνίες στους δείκτες προγραμμάτων ή ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού είναι 4. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την αύξηση ή τη μείωση της ρύθμισης, οι λυχνίες θα ανάψουν έως το 5 και μετά αρχίζουν από το 1 ξανά. 4. Αφού έχετε επιλέξει την επιθυμητή ρύθμιση πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας.
 <p>Π.χ. Ρύθμιση δόσης λαμπρυντικού στο 4.</p>	 <p>Π.χ. Ρύθμιση δόσης λαμπρυντικού στο 4.</p>





Αλλαγή ρύθμισης του αποσκληρυντού

<p>Για τύπους με πρόσοψη</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι να εμφανισθούν τα γράμματα "hd" στην ηλεκτρονική οθόνη. Η παρούσα ρύθμιση του αποσκληρυντού εμφανίζεται στους δείκτες επιλογής προγραμμάτων με κόκκινες φωτεινές ενδείξεις. Αν ανάβουν τέσσερις λυχνίες στους δείκτες προγραμμάτων η ρύθμιση του αποσκληρυντού για τη σκληρότητα του νερού είναι 4. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την αύξηση ή τη μείωση της ρύθμισης. Για παράδειγμα αν η σκληρότητα το νερού είναι 500 ppm οι λυχνίες που πρέπει να ανάψουν πρέπει να είναι 4. 4. Αφού έχετε επιλέξει την επιθυμητή ρύθμιση πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 	<p>Για πλήρως εντοιχιζόμενους τύπους</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι η φωτεινή ένδειξη πάνω από το πλήκτρο START/PAUSE να γίνει πράσινη. Η παρούσα ρύθμιση του αποσκληρυντού εμφανίζεται στους δείκτες επιλογής προγραμμάτων με κόκκινες φωτεινές ενδείξεις. Αν ανάβουν τέσσερις λυχνίες η ρύθμιση του αποσκληρυντού για τη σκληρότητα του νερού είναι 4. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την αύξηση ή τη μείωση της ρύθμισης. Για παράδειγμα αν η σκληρότητα το νερού είναι 500 ppm οι λυχνίες που πρέπει να ανάψουν πρέπει να είναι 4. 4. Αφού έχετε επιλέξει την επιθυμητή ρύθμιση πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας.
 <p>Π.χ. Ρύθμιση αποσκληρυντή στο 4</p>	 <p>Π.χ. Ρύθμιση αποσκληρυντή στο 4</p>







Απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας της συσκευής.

Όταν το DishDrawer βγαίνει από τη παραγωγή είναι προγραμματισμένο να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν ανοίγει το συρτάρι. Το DishDrawer δεν θα ξεκινήσει το πλύσιμο αν δεν κλείσει το συρτάρι και δεν πατηθεί το πλήκτρο START/PAUSE. Αν δεν επιθυμείτε το DishDrawer να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα αυτός ο προγραμματισμός μπορεί να απενεργοποιηθεί.

<p>Για τύπους με πρόσψη</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι να εμφανισθούν τα γράμματα "AP" στην ηλεκτρονική οθόνη. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας. Το σύμβολο της βούρτσας εξαφανίζεται από τη ηλεκτρονική οθόνη όταν η αυτόματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. 4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 		<p>Για πλήρως εντοιχιζόμενους τύπους</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι η φωτεινή ένδειξη πάνω από το πλήκτρο START/PAUSE γίνει πορτοκαλί και αυτή πάνω από το πλήκτρο ECO κόκκινη. Σε αντίθετη περίπτωση πιέστε το πλήκτρο POWER για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας. Εάν όλες οι κόκκινες λυχνίες στο πίνακα προγράμματος πλυσίματος είναι σβηστές τότε η αυτόματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. 4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 	
 <p>Ενεργοποιημένη αυτόματη λειτουργία</p>	 <p>Απενεργοποιημένη αυτόματη λειτουργία</p>	 <p>Ενεργοποιημένη αυτόματη λειτουργία</p>	 <p>Απενεργοποιημένη αυτόματη λειτουργία</p>

Απενεργοποίηση ηχητικών σημάτων στο τέλος του προγράμματος





Το DishDrawer έχει εργοστασιακή ρύθμιση να κάνει έξι ηχητικά σήματα στο τέλος του προγράμματος. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί.

<p>Για τύπους με πρόσψη</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι να εμφανισθούν τα γράμματα "EC" στην ηλεκτρονική οθόνη. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων στο τέλος του προγράμματος. Το σύμβολο της βούρτσας εξαφανίζεται από τη ηλεκτρονική οθόνη όταν τα ηχητικά σήματα στο τέλος του προγράμματος είναι απενεργοποιημένα. 4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 		<p>Για πλήρως εντοιχιζόμενους τύπους</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι η φωτεινή ένδειξη πάνω από το πλήκτρο START/PAUSE γίνει πράσινη και αυτή πάνω από το πλήκτρο ECO κόκκινη. Σε αντίθετη περίπτωση πιέστε το πλήκτρο POWER για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων στο τέλος του προγράμματος. Εάν όλες οι κόκκινες λυχνίες στο πίνακα προγράμματος πλυσίματος είναι σβηστές τότε η αυτόματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. 4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 	
 <p>Ενεργοποιημένα ηχητικά σήματα τέλους προγράμματος</p>	 <p>Απενεργοποιημένα ηχητικά σήματα τέλους προγράμματος</p>	 <p>Ενεργοποιημένα ηχητικά σήματα τέλους προγράμματος</p>	 <p>Απενεργοποιημένα ηχητικά σήματα τέλους προγράμματος</p>



Ενεργοποίηση της ρύθμισης “κλειστό συρτάρι”

Όταν η ρύθμιση κλειστό συρτάρι είναι ενεργοποιημένη το DishDrawer παραμένει κλειδωμένο κάθε φορά. Αν θέλετε να ανοίξετε το DishDrawer πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER). Όταν το DishDrawer έχει κλείσει ξανά το καπάκι του θαλάμου θα κατέβει αυτόματα μετά 30 δευτερόλεπτα και θα κλειδώσει το DishDrawer. Σημείωση αν η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής έχει ενεργοποιηθεί (LOCK) σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της ρύθμισης κλειστό συρτάρι πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) δεν θα ανοίξει το DishDrawer. Το κλειδώμα πρέπει να απενεργοποιηθεί για να ανοίξει το DishDrawer.

Για τύπους με πρόσψη		Για πλήρως εντοιχιζόμενους τύπους	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι να εμφανισθούν τα γράμματα “Ld” στην ηλεκτρονική οθόνη. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ρύθμισης κλειστό συρτάρι. Το σύμβολο της βούρτσας εμφανίζεται από τη ηλεκτρονική οθόνη όταν η ρύθμιση κλειστό συρτάρι είναι ενεργοποιημένη. 4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι η φωτεινή ένδειξη πάνω από το πλήκτρο START/PAUSE και αυτή πάνω από το πλήκτρο ECO γίνουν κόκκινες. Σε αντίθετη περίπτωση πιέστε το πλήκτρο POWER για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ρύθμισης κλειστό συρτάρι. Εάν όλες οι φωτεινές ενδείξεις στο πίνακα προγράμματος πλυσίματος είναι κόκκινες τότε η ρύθμιση κλειστό συρτάρι είναι ενεργοποιημένη. 4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 		
 <p>Ενεργοποιημένο κλειστό συρτάρι</p>	 <p>Απενεργοποιημένο κλειστό συρτάρι</p>	 <p>Ενεργοποιημένο κλειστό συρτάρι</p>	 <p>Απενεργοποιημένο κλειστό συρτάρι</p>



Ενεργοποίηση του δείκτη καθαρότητας

Παραδείγματα ότι αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη είναι όταν υπάρχουν πιάτα μέσα στο DishDrawer και δεν θυμάστε αν έχουν πλυθεί ή σε περιπτώσεις που άτομα της οικογένειας αφαιρούν μερικά καθαρά πιάτα χωρίς να αδειάσουν το υπόλοιπο φορτίο από το συρτάρι.

Το DishDrawer έχει στη εργοστασιακή του ρύθμιση το δείκτη καθαρότητας απενεργοποιημένο. Όταν το πρόγραμμα πλύσης τελειώσει το σύμβολο του τέλους προγράμματος εμφανίζεται μέχρι να ανοιχθεί το DishDrawer. Αφού ανοιχθεί το DishDrawer επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.




Αν έχει επιλεγθεί ο δείκτης καθαρότητας το σύμβολο του τέλους προγράμματος θα παραμείνει υποδεικνύοντας ότι τα πιάτα είναι καθαρά. Όταν έχετε αφαιρέσει τα καθαρά σκεύη ή βάζοντας λερωμένα σκεύη στο DishDrawer πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER). Το DishDrawer θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία, αυτό χρησιμοποιείται για να δείξει ότι λερωμένα πιάτα είναι μέσα ή μπορούν να φορτωθούν στο DishDrawer.

Σημείωση : δεν συνιστούμε τη ταυτόχρονη ενεργοποίηση του δείκτη καθαρότητας μαζί με τη ρύθμιση κλειστό συρτάρι.

Για τύπους με πρόσψη		Για πλήρως εντοιχιζόμενους τύπους	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι να εμφανισθούν τα γράμματα “dS” στην ηλεκτρονική οθόνη. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του δείκτη καθαρότητας. Το σύμβολο της βούρτσας εμφανίζεται από τη ηλεκτρονική οθόνη όταν ο δείκτης καθαρότητας είναι ενεργοποιημένος. 4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποιήστε τη περιοχή ρυθμίσεων όπως εξηγήθηκε προωύτερα. 2. Πιέστε το πλήκτρο START/PAUSE μέχρι να εμφανισθούν τα γράμματα “dS” στην ηλεκτρονική οθόνη. 3. Πιέστε το πλήκτρο LOCK για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του δείκτη καθαρότητας. Το σύμβολο της βούρτσας εμφανίζεται από τη ηλεκτρονική οθόνη όταν ο δείκτης καθαρότητας είναι ενεργοποιημένος. 4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να επαναφέρετε τη συσκευή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 		
 <p>Ενεργοποιημένος δείκτης καθαρότητας</p>	 <p>Απενεργοποιημένος δείκτης καθαρότητας</p>	<p>Αυτή η λειτουργία δεν υπάρχει σε αυτούς του τύπους συσκευών</p>	




Ο πίνακας ένδειξης προγραμμάτων πλυσίματος και τα γύρω εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται από υπόλοιπα φαγητών και λεκέδες νερού. Συνιστάται το σκούπισμα των περιοχών αυτών με καθαρό και στεγνό ύφασμα.

<p>Δεν συνιστούμε την χρήση των ακόλουθων ειδών καθαρισμού για το πλυντήριό σας, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιές:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πλαστικά ή ανοξείδωτα σφουγγάρια - Διαβρωτικά, διαλυτικά, καθαριστικά οικιακής χρήσης - Όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά. - Υγρά απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι ή σαπούνι. - Απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων ή απολυμαντικά 		<p>Ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής εμφάνισης του πλυντηρίου σας συνιστούμε τα εξής:</p> <p>Iridium (ματ ανοξείδωτο)</p> <p>Αυτή η καινούρια, εύκολη στο καθάρισμα επιφάνεια απαιτεί μόνο ένα απαλό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων και χλιαρό νερό. Προσοχή να μην βρέξετε τον πίνακα ελέγχου. Στεγνώστε με καθαρό ύφασμα που δεν χνουδιάζει.</p> <p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</p> <p>Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή ισχυρά διαλυτικά καθώς έτσι μπορεί να αλλοιωθεί η εξωτερική επιφάνεια.</p>
		<p>Stainless (ανοξείδωτο)</p> <p>Για να καθαρίσετε τις πόρτες με ανοξείδωτη επιφάνεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικά ειδικά για ανοξείδωτα είδη ή να περάσετε την πόρτα με καθαρό υγρό πανί και έπειτα να την σκουπίσετε με ύφασμα που δεν αφήνει χνούδια.</p>
		<p>Λευκό ή Μαύρο</p> <p>Για να καθαρίσετε, περάσετε την πόρτα με καθαρό υγρό πανί και έπειτα να την σκουπίσετε με με ύφασμα που δεν αφήνει χνούδια.</p>



Εάν έχετε χρησιμοποιήσει ένα καθαριστικό αλάτων για πλυντήρια, θα πρέπει αμέσως μετά να κάνετε ένα πρόγραμμα πλυσίματος, ώστε να μη προκληθούν ζημιές στο πλυντήριο.

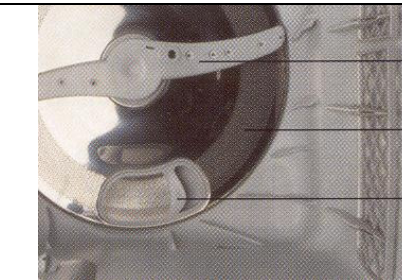


Εκτοξευτήρας

Φίλτρο

Φίλτρο αποχέτευσης

Καθαρισμός φίλτρου αποχέτευσης, εκτοξευτήρα και φίλτρου.

Συνιστούμε να καθαρίζετε το φίλτρο αποχέτευσης κάθε φορά που βλέπετε να έχει κατάλοιπα φαγητών. Το φίλτρο έχει σχεδιαστεί ώστε να καθαρίζεται μόνο του, μπορεί όμως να συγκεντρώσει υπόλοιπα φαγητών. Ο εκτοξευτήρας και το φίλτρο χρειάζονται καθαρίσμα περίπου μια φορά το μήνα σε κανονική χρήση ή συχνότερα αν παρουσιαστεί ανάγκη.

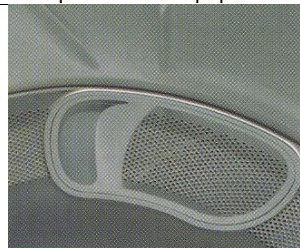

Καθαρισμός του φίλτρου αποχέτευσης

1. Σηκώστε τη σχάρα πρόσβασης στο φίλτρο αποχέτευσης, εάν υπάρχει στο καλάθι.
2. Τραβήξτε και αφαιρέστε το φίλτρο αντλίας από το πλυντήριο.
3. Καθαρίστε το και πλύνετε το και έπειτα τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.
4. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αποχέτευσης εφαρμόζει σωστά στο φίλτρο.

Καθαρισμός του εκτοξευτήρα


1. Αφαιρέστε με προσοχή το καλάθι. Σηκώστε το τραβώντας πρώτα από την πίσω άκρη ώστε να μην χτυπηθεί η θήκη του απορρυπαντικού και του λαμπρυντικού.
2. Αφαιρέστε τον εκτοξευτήρα και ανακινήστε τον ώστε να φύγει κάθε σκουπίδι υλικό από μέσα του.
3. Καθαρίστε το με νερό και σκουπίστε το με υγρή πετσέτα.
4. Τοποθετήστε τον ξανά πάνω από το πτερύγιο του μοτέρ

Καθαρισμός του φίλτρου

1. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι «κρύο» πριν ξεκινήσετε το καθαρισμό και ακολουθείστε τις οδηγίες για την αφαίρεση του φίλτρου αποχέτευσης και του εκτοξευτήρα.
2. Στο κέντρο του φίλτρου υπάρχουν δύο δακτύλιοι. Κρατήστε σταθερό τον κεντρικό δακτύλιο και γυρίστε τον εξωτερικό με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, περιστροφή περίπου 1/8 του κύκλου. Έτσι απελευθερώνεται το φίλτρο.
3. Καθώς καθαρίζετε το κάτω μέρος του φίλτρου, προσέχετε το κοφτερό εξωτερικό άκρο του, ώστε να αποφύγετε την πιθανότητα τραυματισμού.
4. Αφαιρέστε κάθε ακαθαρσία, πλύνετε το με σαπούνι και έπειτα ξεβγάλετε το με καθαρό νερό. Μπορείτε να σκουπίσετε την πλάκα θέρμανσης με στεγνό ύφασμα (βρίσκεται κάτω από το φίλτρο γύρω από τον εξωτερικό δακτύλιο).
5. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο έτσι ώστε να στέκεται οριζόντια πάνω στη βάση του πλυντηρίου και επιβεβαιώστε ότι το φίλτρο έχει εφαρμόσει σωστά με τον κεντρικό δακτύλιο.
6. Για να είναι το φίλτρο σωστά τοποθετημένο, θα πρέπει να είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Το φίλτρο δε πρέπει να κουνιέται με ευκολία.

Σωστή θέση συναρμολόγησης φίλτρου με μοτέρ

πτερωτή
κεντρικός δακτύλιος,
εξωτερικός δακτύλιος

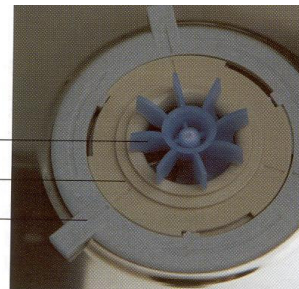

Προειδοποίηση

Το πλυντήριο θα πρέπει πάντα να λειτουργεί με το φίλτρο, τον εκτοξευτήρα και το φίλτρο αποχέτευσης σωστά τοποθετημένα.



Οδηγίες σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά

Εάν το πλυντήριο φαίνεται να μη λειτουργεί σωστά, συμβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα και διορθώστε όπου είναι δυνατόν.







Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
Το πλυντήριο δε τίθεται σε λειτουργία	<ul style="list-style-type: none"> ○ Δεν είναι συνδεδεμένο με το ρεύμα. ○ Το πλυντήριο δεν έχει κλείσει σωστά. ○ Το σύμβολο της κλειδαριάς είναι ενεργοποιημένο. ○ Το κουμπί START/PAUSE δεν είναι πατημένο. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Συνδέστε το με το ρεύμα ○ Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι κλειστό. ○ Απενεργοποιήστε την κλειδαριά. Κρατήστε πατημένο το κουμπί LOCK μέχρι το σύμβολο του κλειδώματος ή το πράσινο φωτάκι να εξαφανιστούν. ○ Πιέστε το κουμπί START/PAUSE.
Έξοδος νερού μέσα στο πλυντήριο	<ul style="list-style-type: none"> ○ Σωλήνες αποχέτευσης τσακισμένοι ○ Μπλοκαρισμένο φίλτρο ή / και αντλία(ες). 	<p>Απελευθερώστε του σωλήνες αποχέτευσης.</p> <p>Καθαρίστε το φίλτρο και το φίλτρο αποχέτευσης. Ξεμπλοκάρτε τις αντλίες. Δείτε το κεφάλαιο Συντήρηση.</p>
Σταγόνες νερού στα πιάτα	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ανεπαρκής ποσότητα λαμπρυντικού. ○ Χαμηλή ρύθμιση λαμπρυντικού. ○ Υπερφόρτωση ή μη σωστή φόρτωση του πλυντηρίου. ○ Ανεπαρκής ποσότητα ή έλλειψη αλατιού αποσκληρυνσης. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό λαμπρυντικό στη θήκη. ○ Αυξήστε την ρύθμιση λαμπρυντικού. ○ Δείτε το κεφάλαιο Γέμισμα σάφρας. ○ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό αλάτι στον αποσκληρυντή ή /και αυξήστε την ρύθμιση σκληρότητας νερού του αποσκληρυντή.
Βρώμικα πιάτα	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ακατάλληλο πρόγραμμα πλυσίματος για το περιεχόμενο. ○ Ο εκτοξευτήρας δε μπορεί να περιστρέφεται. ○ Υπερφόρτωση ή μη σωστή φόρτωση του πλυντηρίου. ○ Φίλτρο ή φίλτρο αποχέτευσης όχι σωστά τοποθετημένα. ○ Τοποθέτηση του απορρυπαντικού σε λάθος δοχείο. ○ Μεγάλες ποσότητες φαγητού παραμένουν στα πιατικά πριν το πλύσιμο. ○ Ακατάλληλο απορρυπαντικό. ○ Όχι αρκετό απορρυπαντικό. ○ Οι τρύπες του αναδευτήρα έχουν κλείσει. ○ Το φίλτρο ή το φίλτρο αποχέτευσης έχουν μπλοκάρει. ○ Η μεγάλη σχάρα έχει τοποθετηθεί λάθος. ○ Ανεπαρκής ποσότητα αλατιού στον αποσκληρυντή. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Δείτε το κεφάλαιο με τα προγράμματα πλυσίματος για την κατάλληλη επιλογή ○ Βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείμενο δεν εμποδίζει την κίνηση του εκτοξευτήρα. ○ Δείτε το κεφάλαιο Γέμισμα της σχάρας. ○ Δείτε το κεφάλαιο συντήρηση. ○ Το απορρυπαντικό τοποθετείται στη μεγάλη κοιλότητα. ○ Καθαρίστε τα πιάτα από κατάλοιπα φαγητού πριν τη φόρτωση του πλυντηρίου. ○ Χρησιμοποιείτε γνωστά απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων.. ○ Δείτε το κεφάλαιο προσθήκης απορρυπαντικού ή στις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. ○ Καθαρίστε τον αναδευτήρα. ○ Καθαρίστε το φίλτρο και το φίλτρο αποχέτευσης. ○ Δείτε τον τομέα προσθήκης για σωστή εγκατάσταση ○ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό αλάτι στον αποσκληρυντή και ίσως χρειαστεί να αυξήσετε την ρύθμισή του αν το πρόβλημα παραμένει.



Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Τι να κάνετε
Το εσωτερικό του πλυντηρίου είναι λεκιασμένο	<ul style="list-style-type: none"> ○ Κάποια φαγητά, όπως τροφές με ντομάτα, μπορεί να αφήνουν λεκέδες μέσα στο πλυντήριο. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Καθαρίστε τα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο. Εναλλακτικά, η χρήση του προγράμματος Ξεβγάλματος αφού φορτώσετε τα πιάτα στο DishDrawer μπορεί να μειώσει τους λεκέδες.
Μη στεγνά πιάτα	<ul style="list-style-type: none"> ○ Λάθος φόρτωση πιάτων στο πλυντήριο. ○ Έλλειψη λαμπρυντικού. ○ Πολύ χαμηλή ρύθμιση λαμπρυντικού. ○ Χρησιμοποίηση προγράμματος ECO. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Βεβαιωθείτε ότι τα πιάτα δεν φωλιάζουν μεταξύ τους. ○ Ξαναγεμίστε τη θήκη ○ Αυξήστε την ρύθμιση του λαμπρυντικού ○ Επιλέξτε ένα κανονικό πρόγραμμα πλυσίματος.
Αφροί	<ul style="list-style-type: none"> ○ Λάθος ποσότητα απορρυπαντικού ○ Υπερβολική ποσότητα αυγών στα πιάτα ○ Πολύ υψηλή ρύθμιση λαμπρυντικού. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Δείτε το κεφάλαιο για το απορρυπαντικό ή συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. ○ Προσθέστε απορρυπαντικό στη θήκη για Πρόπλυση. ○ Μειώστε τη ρύθμιση δόσης λαμπρυντικού.
Το απορρυπαντικό δεν διαλύθηκε.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Η θήκη βράχθηκε καθώς προσθέτατε απορρυπαντικό στο πλυντήριο. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Καθαρίστε την θήκη, βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνή πριν προσθέσετε το απορρυπαντικό.
Παρατεταμένος θόρυβος μοτέρ	<ul style="list-style-type: none"> ○ Το φίλτρο ή /και ο εκτοξευτήρας δεν είναι σωστά τοποθετημένα. ○ Δεν υπάρχει νερό στην περιοχή του μοτέρ. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Δείτε στο κεφάλαιο συντήρησης λεπτομέρειες για την σωστή τοποθέτηση. ○ Κάνετε ένα πρόγραμμα πλυσίματος.
Υπερχείλιση νερού	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ο σωλήνας αποχέτευσης έχει αποσυνδεθεί από το σημείο αποχέτευσης. ○ Ο σωλήνας παροχής δεν έχει συνδεθεί σωστά ○ Άλλες διαρροές. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ξανασυνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης. ○ Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής είναι σωστά συνδεδεμένος. ○ Διακόψτε τη παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό
Το πλυντήριο δεν ανοίγει	<ul style="list-style-type: none"> ○ Είναι ενεργή η λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά ή η επιλογή Κλειστό Συρτάρι, ή και τα δύο. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Απενεργοποιήστε το κλείδωμα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί LOCK μέχρι το σύμβολο του κλειδώματος να εξαφανιστεί ή /και πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (POWER) για να ανοίξετε το πλυντήριο.
Διακοπτόμενα ηχητικά σήματα	<ul style="list-style-type: none"> ○ Το πλυντήριο βρίσκεται σε παύση. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Κλείστε το πλυντήριο και πιέστε το κουμπί START/PAUSE.
Συνεχόμενα ηχητικά σήματα	<ul style="list-style-type: none"> ○ Υπάρχει σφάλμα . 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Δείτε το κεφάλαιο με τους κωδικούς σφαλμάτων.



Πως να αναγνωρίσετε έναν κωδικό σφάλματος	Πως να διορθώσετε έναν κωδικό σφάλματος		
<p>Όταν προκύψει σφάλμα, το πλυντήριο θα ηχεί επανειλημμένα κάθε δευτερόλεπτο.</p> <p>Ο εσφαλμένος κωδικός θα εμφανιστεί στην ηλεκτρονική οθόνη ή στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου για τα πλήρως εντοιχιζόμενα μοντέλα.</p> <p>Κάθε κωδικός σφάλματος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για όλα τα μοντέλα.</p>	<p>1. Πιέστε το κουμπί POWER για να αφαιρέσετε τον κωδικό σφάλματος.</p> <p>2. Εάν δεν διορθώνεται με την πίεση του κουμπιού POWER, αποσυνδέστε το πλυντήριο από το ρεύμα.</p> <p>3. Συνιστούμε να ελέγξετε τον ακόλουθο πίνακα και να διορθώσετε το σφάλμα όταν αυτό είναι δυνατόν .</p>	<p>4. Αφού επανορθώσετε το σφάλμα, συνδέστε ξανά το πλυντήριο στο ρεύμα.</p> <p>5. Αν ο κωδικός σφάλματος και τα ηχητικά σήματα παραμένουν, διακόψτε την παροχή ρεύματος και νερού στο πλυντήριο.</p>	<p>6. Καλέστε το συμβεβλημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για προϊόντα της Fisher & Paykel και πληροφορήστε τους για τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται στο πλυντήριο. Αυτή η πληροφορία θα βοηθήσει το κέντρο εξυπηρέτησης να ανταποκριθεί καλύτερα στο κάλεσμά σας.</p>

	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνετε
<p>F1</p> 	Ενεργοποίηση του διακόπτη αντιπλημμυρικής προστασίας	Κλείστε τους διακόπτες νερού και ρεύματος και καλέστε το συμβεβλημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Fisher & Paykel.
<p>F2</p> 	Πρόβλημα στο μοτέρ	Καλέστε για τεχνική βοήθεια συμβεβλημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Fisher & Paykel.
<p>F3</p> 	Δεν λειτουργούν αισθητήρες θερμοκρασίας.	Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού από το σωλήνα εισαγωγής δεν ξεπερνά τους 65°C. Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα προστασίας θερμοκρασίας νερού.
<p>F4</p> 	Βλάβη στους αισθητήρες θερμοκρασίας ή θερμομαντικό στοιχείο.	Καλέστε για τεχνική βοήθεια συμβεβλημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Fisher & Paykel.
<p>F9</p> 	Ηλεκτρονική δυσλειτουργία.	Καλέστε για τεχνική βοήθεια συμβεβλημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Fisher & Paykel.
<p>U1</p> 	Πρόβλημα γεμίσματος με νερό	Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτοξευτήρας μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα στο κέντρο, και αν το πλυντήριο είναι γεμάτο νερά, θα πρέπει να εκκενωθεί με τα χέρια Καλέστε για τεχνική βοήθεια συμβεβλημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Fisher & Paykel.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος, παρακαλώ επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Fisher & Paykel.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη χρησιμοποίηση του DishDrawer, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Παρακαλώ διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν λειτουργήσετε το DishDrawer.

Για την ασφάλειά σας οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να ακολουθηθούν για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο της πυρκαγιάς ή έκρηξης ή για να αποτρέψουν τη ζημία ιδιοκτησίας, τον προσωπικό τραυματισμό ή την απώλεια ζωής.

Χρησιμοποιήστε το DishDrawer μόνο για την προοριζόμενη λειτουργία του όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης .

Χρησιμοποιήστε μόνο τα απορρυπαντικά ή την ενισχυτικά ξεβγαλμάτων που συνιστώνται για τη χρήση στο εσωτερικό πλυντήριο πιάτων και τους κρατήστε σε απόσταση από τα παιδιά. Ελέγξτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό μετά από την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος πλυσίματος.

Φορτώνοντας σκεύη για πλύσιμο εντοπίζετε τα αιχμηρά στοιχεία τοποθετήστε τα έτσι ώστε να αποτρέψετε την πιθανότητα να προκαλέσουν ζημιά στο καπάκι σφράγισης του πλυντηρίου. Τοποθετήστε τα αιχμηρά μαχαίρια με τις λαβές προς τα κάτω για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών.

Μην αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο όταν είναι ζεστό κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από τη χρήση.

Μην λειτουργήστε DishDrawer σας αν όλα τα καπάκια δεν είναι στη θέση τους .

Μην φθείρετε τα χειριστήρια ελέγχου.

Μην κάνετε κακή χρήση, μην κάθεστε επάνω στο συρτάρι, ή στο καλάθι του DishDrawer.

Οι σχάρες φλιτζανιών έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τα φλιτζάνια, ποτήρια και κουζίνα σκεύη. Όταν τα ράφια φλιτζανιών είναι στο DishDrawer μην στηρίζετε πάνω τους ή μην χρησιμοποιήστε τα ράφια φλιτζανιών για να υποστηρίξετε το βάρος σώματος σας.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην επιτρέψτε στα παιδιά για να παίζουν με το DishDrawer.

Υπό ορισμένους όρους το αέριο υδρογόνου μπορεί να παραχθεί σε ένα σύστημα παροχής θερμού νερού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Εάν το σύστημα παροχής θερμού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοια περίοδο, πριν χρησιμοποιηθεί το πλυντήριο πιάτων, ανοίξτε όλους τους κρουνοί ζεστού νερού και αφήστε ελεύθερη τη ροή του νερού από κάθε μια βρύση για αρκετά λεπτά. Αυτό θα απελευθερώσει οποιοδήποτε συσσωρευμένο αέριο υδρογόνου. Δεδομένου ότι το αέριο είναι εύφλεκτο, μην κανίζετε ή μην χρησιμοποιήσετε μια ελεύθερη φλόγα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Αφαιρέστε την πόρτα του θαλάμου πλύσης κατά το αφαίρεση ενός παλαιού πλυντηρίου πιάτων από την κουζίνα σας πριν την απόρριψή του.

Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι αλκαλικά. Μπορεί να είναι επικίνδυνα εάν καταπίνονται. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια, κρατήστε τα παιδιά και άτομα με διανοητικά προβλήματα μακριά από το DishDrawer όταν ανοίγετε το συρτάρι.

Εγκατάσταση

Αυτό το DishDrawer πρέπει να εγκατασταθεί και να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης προτού να χρησιμοποιηθεί. Εάν δεν λάβατε το φυλλάδιο οδηγιών εγκατάστασης του DishDrawer σας, μπορείτε να το ζητήσετε με κλήση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Fisher & Paykel. Η εγκατάσταση και η επισκευή πρέπει να εκτελεστούν από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή ανάλογα καταρτισμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος ατυχήματος. Εξασφαλίστε ότι το DishDrawer στηρίζεται σωστά στα παρακείμενα έπιπλα χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα στοιχεία στήριξης. Η κακή στήριξη μπορεί να έχει αποτέλεσμα ένα ασταθές προϊόν, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημία ή τραυματισμό. Μην ενεργοποιήσετε αυτήν την συσκευή εάν έχει φθορές, αν δυσλειτουργεί, αν είναι μερικώς αποσυντεθειμένη ή έχει ελλείψεις ή σπασμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και χαλασμένου καλωδίου παροχής και φως παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Μην αποθηκεύστε ή μην χρησιμοποιείτε τη βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υλικά και υγρά κοντά στο DishDrawer.

Συνδέστε με ένα κατάλληλης τάσης, προστατευμένο και σωστής ισχύος κύκλωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για να αποφύγετε την ηλεκτρική υπερφόρτωση. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε δεν θα πατάτε επάνω του, ή δεν θα σκοντάφτετε σε αυτό ή δεν υπόκειται σε κίνδυνο φθοράς ή πίεσης.

Μην εγκαταστήσετε ή μην αποθηκεύσετε το DishDrawer σε χώρο που θα εκτεθεί σε θερμοκρασίες κάτω του σημείου ψύξεως ή θα εκτεθεί σε καιρικά φαινόμενα.

Μην χρησιμοποιήσετε προεκτάσεις ή φορητή παροχή (π.χ. πολύπριζο) για να συνδέσετε το DishDrawer με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.



Συντήρηση

Μην επισκευάζετε ή μην αντικαταστήσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή προσπαθήστε οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης εκτός αν αυτή συνιστάται συγκεκριμένα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Για κάθε άλλη εργασία συνιστούμε τη κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

Κρατήστε το πάτωμα γύρω από τη συσκευή σας καθαρό και στεγνό για να μειώσετε το κίνδυνο γλιστρήματος. Κρατήστε την περιοχή γύρω και κάτω από τη συσκευή σας απαλλαγμένη από συσσώρευση καύσιμων υλικών όπως η υφάσματα, χαρτιά, τα κουρέλια και χημικές ουσίες. Κατά καθαρισμό του φίλτρου, πρέπει να ληφθεί προσοχή στην αιχμηρή εξωτερικό άκρο του για να αποφευχθεί κίνδυνος τραυματισμού από κοπή.

Λειτουργία

Κάτω από καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίξετε το συρτάρι όταν το DishDrawer είναι σε λειτουργία. Πάντα πιέζετε το κουμπί START/PAUSE για να σταματήσετε τη λειτουργία και να περιμένετε έως ότου ακούσετε τα τρία ηχητικά σήματα πριν ανοίξετε το συρτάρι.

Το DishDrawer πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν το σύστημα του μοτέρ, το φίλτρο, το φίλτρο αποχέτευσης και ο βραχίονας εκτόξευσης νερού είναι στη θέση τους.

Κατά την αποσύνδεση της συσκευής τραβήξτε το φως παρά το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για την αποφυγή ζημίας.

Προσέξτε κατά τη φόρτωση του DishDrawer για να μην τοποθετήσετε αντικείμενα που αποτρέπουν το καπάκι στεγανότητας να σφραγίσει σωστά με το συρτάρι. Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην προεξέχουν άνω πάνω και προσκρούουν ή συμπιέζουν το καπάκι του συρταριού, διαφορετικά θα είναι απαραίτητη κλήση τεχνικού για επισκευή.

Οι οικιακές συσκευές δεν προορίζονται να παίζουν τα παιδιά. Παιδιά ή άτομα με διανοητικά προβλήματα ή ειδικές ανάγκες που περιορίζουν τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή πρέπει αρμόδιο πρόσωπο να τους καθοδηγήσει σε χρήση της συσκευής. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να πειστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς κίνδυνο σε αυτούς ή τα περιβάλλον τους.

Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη εάν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Μην επιτρέψετε στα παιδιά για να παίζουν μέσα, πάνω ή με αυτήν την συσκευή ή οποιαδήποτε απορριμμένη συσκευή.

Εάν ένα καθαριστικό πλυντηρίων πιάτων χρησιμοποιείται, θα συστήναμε απαραίτητα να κάνετε ένα πρόγραμμα πλυσίματος με το απορρυπαντικό αμέσως μετά. για να αποτρέψετε οποιαδήποτε ζημία στο DishDrawer.

Το DishDrawer έχει σχεδιαστεί για το πλύσιμο των κανονικών οικιακών σκευών. Σκεύη που περιέχουν βενζίνη, χρώμα, γρέζια χάλυβα ή σιδήρου, καυστικές ουσίες, όξινες ή αλκαλικές χημικές ουσίες δεν πρέπει να πλυθούν στο DishDrawer.

Το DishDrawer δεν χρησιμοποιείται για τις μακρές χρονικές περιόδους, διακόψτε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή νερού..

Μην βάλετε απορρυπαντικό ή λαμπρυντικό στο δοχείο του αποσκληρυντή. Το απορρυπαντικό ή το λαμπρυντικό θα καταστρέψει τον αποσκληρυντή.

Είναι σημαντικό ότι οι οδηγίες χρήσης πρέπει να διατηρηθούν με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Εάν η συσκευή πωληθεί ή μεταφερθεί σε ένα άλλο χρήστη πάντα εξασφαλίστε ότι οι οδηγίες χρήσης ακολουθούν τη συσκευή ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να μπορεί να εξοικειωθεί με τη συσκευή και τις σχετικές προειδοποιήσεις.



Όταν αγοράζετε οποιοδήποτε νέο είδος Fisher and Paykel λαμβάνετε αυτόματα την εγγύηση κατασκευαστή 2 ετών, που καλύπτει τα ανταλλακτικά και την εργασία για τη συντήρηση στην Ελλάδα

Η **Fisher & Paykel** μέσω του αντιπροσώπου της στην Ελλάδα **Carad S.A.** ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Να επισκευάσει ή, κατ' επιλογή, να αντικαταστήσει χωρίς κόστος για υλικά ή εργασία στον ιδιοκτήτη, συσκευής όπου ο αύξων αριθμός παραγωγής του εμφανίζεται στο προϊόν, το οποίο βρέθηκε ελαττωματικό μέσα σε ΔΥΟ ΕΤΗ από την ημερομηνία της αγοράς.

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει

A. Κλήσεις για παροχή τεχνικών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με κάποια ατέλεια στο προϊόν. Το κόστος μιας επίσκεψης τεχνικής υποστήριξης θα χρεωθεί εάν το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο προϊόν.

Για παράδειγμα:

1. Διόρθωση της εγκατάσταση του προϊόντος.
2. Οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής.
3. Αντικατάσταση στις ασφάλειες του πίνακα διανομής ρεύματος, διορθώσεις στη καλωδίωση παροχής ρεύματος ή στην υδραυλική σύνδεση της συσκευής με παροχή νερού .
4. Διόρθωση προβλημάτων που προκαλούνται από τον χρήστη.
5. Ο θόρυβος ή η δόνηση που θεωρούνται κανονικοί, π.χ. ήχοι αγωγών, θόρυβοι αναγέννησης ή ήχοι προειδοποίησης χρηστών .
6. Διόρθωση ζημιάς που προκλήθηκε από π.χ. ποντίκια, κατσαρίδες κ.λπ.
7. Επισκευή ζημιάς που προκλήθηκε από πτώση τάσης ή αύξηση τάσης του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εκτός των ορίων προβλεπομένων από τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών.

B. Ζημιές που προκαλούνται από άλλους παράγοντες εκτός από:

1. Κανονική εσωτερική χρήση ή
2. Χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος.

Γ. Ατέλειες στο προϊόν που προκλήθηκαν τυχαία, από αμέλεια ή κακή χρήση.

Δ. Το κόστος των επισκευών που πραγματοποιούνται από τους μη-εξουσιοδοτημένους επιδιορθωτές ή το κόστος επισκευής τέτοιων αναρμόδιων επισκευών.

Ε. Κανονική συνιστώμενη συντήρηση όπως καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ FISHER & PAYKEL. ΤΕΤΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ.

Σημείωση: Αυτή η εγγύηση είναι ένα πρόσθετο όφελος και δεν έχει επιπτώσεις στα νόμιμα δικαιώματά σας.

Στοιχεία συσκευής

Τύπος – Model : _____

Αριθμός Σειράς – Serial number : _____

Ημερομηνία αγοράς _____

Αγοραστής _____

Κατάστημα _____

Περιοχή _____

Πόλη _____

Χώρα _____

Παρακαλούμε κρατήστε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος. Μην αποστέλετε πίσω τις οδηγίες στη αντιπροσωπία.



Πριν καλέσετε για σέρβις ή βοήθεια...

Ελέγξτε τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Δείτε τις οδηγίες χρήσεως και ελέγξτε...

Αν έχει γίνει σωστή εγκατάσταση της συσκευής.

Εξοικειωθείτε με τις συνθήκες κανονικής λειτουργίας.

Εάν αφού ελέγξετε αυτά τα σημεία εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την

CARAD S.A.

Φαλήρου 5, 185 43 Πειραιάς, Τηλ. 210 4203625-30, Φαξ 210 42000036, Email : info@carad.gr



Το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο θα πρέπει να ελέγξει τα ακόλουθα:

- Το πλυντήριο είναι οριζόντιο χωρίς παραμορφώσεις.
- Το πλυντήριο στηρίζεται με ασφάλεια σε έπιπλο
- Το πλυντήριο ανοίγει και κλείνει ελεύθερα. Το πλυντήριο πρέπει να είναι ελεύθερο να κλείνει τελείως χωρίς αντίσταση από το έπιπλο.
- Για τα πλήρως εντοιχιζόμενα μοντέλα, ελέγξτε ότι έχει τηρηθεί η απόσταση αέρα των 8 χιλιοστών στο κατάλληλο σημείο.
- Η παροχή ρεύματος είναι συνδεδεμένη και έχει τάση.
- Ο σωλήνας παροχής νερού είναι σωστά συνδεδεμένος και δεν υπάρχουν διαρροές.
- Ο σωλήνες αποχέτευσης είναι σωστά συνδεδεμένοι και δεν υπάρχουν διαρροές. Δε πρέπει να υπάρχουν τσακίσματα ή εμπόδια στη διαδρομή τους.
- Ο εκτοξευτήρας βρίσκεται στο κέντρο και μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.
- Έχει λειτουργήσει το πρόγραμμα ξεβγάλματος.
- Στο τέλος του προγράμματος πλυσίματος το επίπεδο του νερού θα είναι κάτω από το ανοξείδωτο φίλτρο. Είναι φυσικό να υπάρχει λίγο νερό στην περιοχή του φίλτρου αποχέτευσης.
- Θέστε τον αποσκληρυντή στη σωστή σκληρότητα νερού, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε.

Ο εγκαταστάτης της συσκευής είναι υπεύθυνος για τη εγκατάσταση της συσκευής. Λάθος εγκατάσταση δεν καλύπτεται από εγγύηση της συσκευής



Αυτή η συσκευή επισημαίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία είναι το πλαίσιο μίας Πανευρωπαϊκής εγκυρότητας επιστροφής και ανακύκλωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.



<i>Ειδικά χαρακτηριστικά.....</i>	<i>3</i>
<i>Οδηγίες λειτουργίας συσκευών με μεταλλική πρόσοψη</i>	<i>4</i>
<i>Οδηγίες λειτουργίας συσκευών με μεταλλική πρόσοψη</i>	<i>5</i>
<i>Οδηγίες λειτουργίας πλήρως εντοιχιζομένων συσκευών.....</i>	<i>6</i>
<i>Οδηγίες λειτουργίας πλήρως εντοιχιζομένων συσκευών.....</i>	<i>7</i>
<i>Εξαρτήματα του πλυντηρίου.....</i>	<i>8</i>
<i>Γέμισμα πλυντηρίου με σκεύη</i>	<i>9</i>
<i>Θήκη απορρυπαντικού.....</i>	<i>10</i>
<i>Θήκη λαμπρυντικού.....</i>	<i>11</i>
<i>Αποσκληρυντής νερού.....</i>	<i>12</i>
<i>Αποσκληρυντής νερού.....</i>	<i>13</i>
<i>Πως να φροντίζετε τα πιατικά σας.....</i>	<i>14</i>
<i>Επιλογή προγράμματος.....</i>	<i>15</i>
<i>Δοκιμή σύμφωνα με προδιαγραφές.....</i>	<i>16</i>
<i>Ειδικές ρυθμίσεις</i>	<i>17</i>
<i>Ειδικές ρυθμίσεις</i>	<i>18</i>
<i>Ειδικές ρυθμίσεις</i>	<i>19</i>
<i>Οδηγίες συντήρησης.....</i>	<i>20</i>
<i>Οδηγίες συντήρησης.....</i>	<i>21</i>
<i>Οδηγίες σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.....</i>	<i>22</i>
<i>Οδηγίες σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.....</i>	<i>23</i>
<i>Κώδικες σφαλμάτων</i>	<i>24</i>
<i>Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας</i>	<i>25</i>
<i>Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας</i>	<i>26</i>
<i>Εγγύηση κατασκευαστή και αντιπροσώπου</i>	<i>27</i>
<i>Τεχνική υποστήριξη.....</i>	<i>28</i>
<i>Λίστα ελέγχου εγκατάστασης.....</i>	<i>29</i>

