

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ BREEZZ Y505B & BREEZZ Y505W



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ



KARANT ABEE, Φαλήρου 5, 18543 Πειραιάς, Τ. 2104212350, www.carad.gr

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία μη ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό επάνω στο καλώδιο ή τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προτεινόμενη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην προτεινόμενη τάση 230V/50Hz.
- Όταν δεν λειτουργείτε ή όταν καθαρίζετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Μην πατάτε το καλώδιο, μην το τοποθετείτε σε αιχμηρές γωνίες και μην το τραβάτε απότομα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου εκτός και αν τις έχει ελέγξει κάποιος εξουσιοδοτημένος τεχνικός.
- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσει σε νερό.
- Αν έρθει σε επαφή με νερό απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό πλέγμα για οποιοδήποτε λόγο.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να εισάγετε αντικείμενα μέσα από το κάλυμμα όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Αν το καλώδιο της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο μην το χρησιμοποιείτε. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service.
- Αν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη μην τη λειτουργείτε. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service.
- Μην εμποδίζετε το κάλυμμα της φτερωτής.
- Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα τοποθετήστε την στο κουτί της.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με μειωμένες διανοητικές ικανότητες μόνο υπό επίβλεψη, ή εφόσον τους έχει γίνει κατανοητό το πώς να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η συντήρηση και ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η σωστή χρήση της συσκευής είναι αποκλειστική ευθύνη του καταναλωτή και ο κατασκευαστής ή ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση της.

Προσοχή!

Να μη χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένη διανοητική ικανότητα.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση μόνο.


Σε περίπτωση προβλήματος, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο Service.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Βλ. πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στο πίσω τμήμα της συσκευής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Διακόπτης ανεμιστήρα
2. Ανεμιστήρας
3. Μπροστινή γρίλια
4. Πίσω γρίλια
5. Διακόπτης ασφαλείας
σε περίπτωση
ανατροπής της
συσκευής

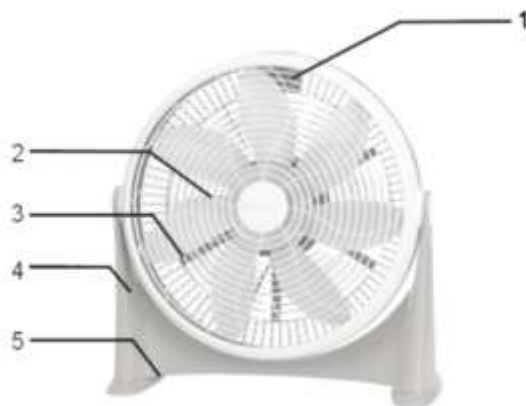

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

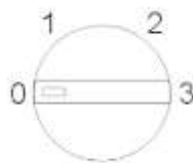

Με το διακόπτη μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ή να κλείσετε τον ανεμιστήρα, να αυξομειώσετε την ταχύτητα του. Ο ανεμιστήρας έχει 3 ταχύτητες περιστροφής. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε, αρκεί να στρέψετε το διακόπτη στη θέση 0.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή ενσωματώνει μηχανισμό διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής. Η λειτουργία συνεχίζεται όταν ο ανεμιστήρας τοποθετηθεί ξανά στη σωστή θέση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για κάθε εργασία καθαρισμού αφαιρέστε την πρίζα από παροχή ρεύματος. Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Καθαρίστε τα πλαστικά τμήματα της συσκευής με απαλό πανί ελαφρά βρεγμένο σε σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικές ουσίες, ηχηρικά καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής. Στο τέλος κάθε περιόδου χρήσης λιπάνετε με καθαρό λιπαντικό λάδι τύπου N.20 την μπροστινή και την πίσω πλευρά της στήριξης του άξονα του ανεμιστήρα. Καθαρίστε καλά όλα τα μέρη του ανεμιστήρα πριν τον τοποθετήσετε σε προστατευτική σακούλα για αποθήκευση σε χώρο χωρίς υγρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν παρατηρήσετε φθορά στο καλώδιο παροχής ή στη λειτουργία του μοτέρ επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας στο 2104212350-51 ή στο service@carad.gr

BOX FAN

INSTRUCTION MANUAL

Please read and keep this instruction manual well



BRIEF INTRODUCTION:

This box fan has the character of light, beauty, safety, durability, strong wind and variable speed. Louver which is driven by small synchronous motor works steadily and noiselessly. The super low speed is suitable for sleeping as wind force is gentle and comfortable.

TECHNICAL PERFORMANCE:

See rating plate

PARTS IDENTIFICATION:


1. Louver switch

2. Louver

3. Front cover


4. Back cover

5. Fall-safety-protection switch

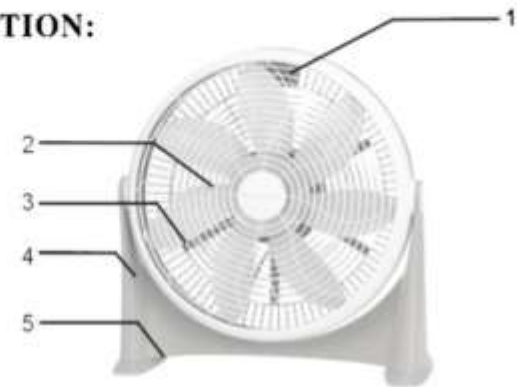

HOW TO USE SPEED SELECTED

Rotate speed button in clockwise or counter
you can start fan and select different speed or

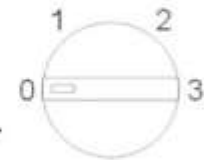

0— stop 1— low speed 2— middle speed 3— high speed

Note: When the timer button is in the position of "OFF", then can not be started, you should move the button to the position of "ON" to start fan.

SAFETY PROTECTION

FAN-FALL-PROTECTION

A fall-safety-protection switch is fixed in the inner of the fan, when fan falls; the switch is off automatically and then stops working. When fan recovers its normal position, the switch is on automatically and fan goes on working.

HOW TO MAINTAIN

1. Keep fan clean, use soft cloth with soap water to clean and dry plastic parts of the fan, Do not use petrol, benzene etc to clean them.
2. After using every year, drop several clean NO.20 engine oil to the front and back bearing of motor to guarantee till normal working performance of motor. Clean the fan completely before storing into a plastic bag and lay it in a dry place.

REMARKS:

When power cord is damaged or motor mal-function, it must send to authorize service center for repair/servicing.



Circuit Diagram

BOX FAN

