


Φυλάξτε αυτό το εύχρηστο φυλλάδιο για εύκολη αναφορά.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου πιάτων, ανατρέξτε στον "Οδηγό χρήσης".

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τον πλήρη οδηγό χρήσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα «Ασφάλεια και προειδοποιήσεις».

Για πληροφορίες επικοινωνίας ή εάν χρειάζεστε επισκευή, βοήθεια ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στο τέλος αυτού του εγγράφου ή στο "Service & Εγγύηση".

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΑΣ



Σημείωση: κάθε συρτάρι μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από το άλλο συρτάρι.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
DD60DCW9
DD60DCX9
DD60DCHW9
DD60DCHB9



DD60DCHX9
DD24DCTW9
DD24DCTB9
DD24DCTXP
DD24DCTHX9



ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΜΟΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
DD60SCTW9
DD60SCTX9
DD60SCW9
DD60SCX9

DD60SCTHX9
DD24SCTW9
DD24SCTB9
DD24SCTX9
DD24SCTHX9

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΛΥΣΗΣ

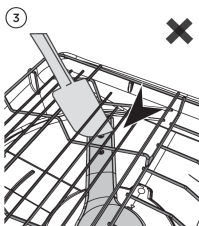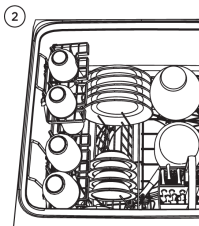

Σκουπίστε και πετάξτε τα υπολείμματα.


Αφαιρέστε τα μεγάλα υπολείμματα τροφίμων (π.χ. κόκκαλα, κουκούτσια φρούτων) και να αφαιρέσετε οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα (π.χ. χαρτί, οδοντογλυφίδες, χορδές).

Τοποθετήστε προσεκτικά τα πιάτα.

Για να βοηθήσετε στη βελτίωση της πλύσης, τακτοποιήστε τα πιάτα ισοκαταμεμημένα και να μην φωλιάζουν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χωράει στα standard ύψους συρτάρια πιάτα μέγιστης διαμέτρου 280 mm (11") και διαμέτρου 310mm (12 1/4") στα πλυντήρια με ψηλά συρτάρια.

Ελέγξτε ότι ο κάθε βραχίονας ψεκασμού έχει τοποθετηθεί σωστά και μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα. Ελέγξτε το βραχίονα ψεκασμού ότι είναι τοποθετημένος σωστά περιστρέφοντάς τον με το χέρι σας. Πριν από την πλύση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να εμποδίζουν την περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού.

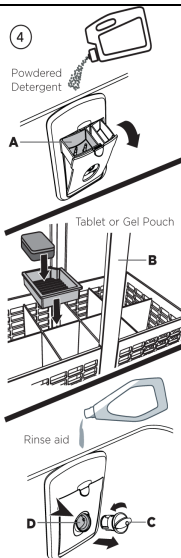

Προσθέστε απορρυπαντικό

Γεμίστε τη θήκη του διανομέα (A) με απορρυπαντικό σε σκόνη και κλείστε το διανομέα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην τοποθετείτε υγρό απορρυπαντικό ή ταμπλέτες σε οποιαδήποτε θήκη του διανομέα απορρυπαντικού.

Εάν χρησιμοποιείτε ταμπλέτα ή σακουλάκια με gel, τοποθετήστε στο σκαφάκι της κουταλοθήκης (B) ή στην άκρη της σχάρας βάσης (για λεπτομέρειες βλ. οδηγίες χρήσης)

Ελέγξτε το λαμπρυντικό

Εάν ανάβει η ενδεικτική λυχνία στο (C) πώμα σε έντονο κόκκινο, γεμίστε ξανά στο δοχείο λαμπρυντικού (D) με υγρό λαμπρυντικό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επανατοποθετήσει το πώμα στην αρχική της θέση, περιστρέφοντας το πώμα σε όρθια θέση.

Επιλέξτε πλύση


Ενεργοποιήστε το πλυντήριο ① και στη συνέχεια επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης >>

Ξεκινήστε το πλύσιμο ή ρυθμίστε έναρξη με καθυστέρηση.

Για να ξεκινήσετε την πλύση: Κλείστε το συρτάρι και πιέστε **■**.

Ρύθμιση έναρξης με καθυστέρηση:

Πατήστε **■** και κρατήστε το πατημένο για να εισάγετε χρόνο καθυστέρησης, στη συνέχεια πατήστε **■** και κρατήστε το πατημένο ξανά για να αξιόσητε το χρόνο έναρξης με καθυστέρηση.





ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ

Single models



Double models



Περιγραφή χειριστηρίου

A On/Off

Με το άνοιγμα του συρταριού ενεργοποιείται αυτόματα το πλυντήριο πιάτων.

Μοντέλα με μονό συρτάρι:

Πατήστε **1** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το dishwasher.

Μοντέλα με διπλά συρτάρια:

- Πιέστε **2** για να ενεργοποιήσετε το dishwasher.
- Πατήστε **3** και κρατήστε το πατημένο για διακόμει τη λειτουργία.

Επιλογές συρταριού (μόνο διπλά μοντέλα)

Πατήστε **4** για να επιλέξετε συρτάρι.

B Επιλογές προγραμμάτων πλύσης

Πατήστε **>>** για κύλιση στα προγράμματα πλύσης.

C Επιλογές τροποποιητών πλύσης

Πατήστε ***** για επιλογές τροποποίησης προγραμμάτων πλύσης.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι τροποποιητές για όλα τα προγράμματα πλύσης.

D Έναρξη / καθυστερημένη εκκίνηση

Πατήστε **▶▶** για να ξεκινήσετε την πλύση.

Για παύση:

Πατήστε ξανά **▶▶**. Η φρωτική ένδειξη της φάσης

wash/πλύση και η ένδειξη **■** (Μοντέλα με διπλό συρτάρι) θα αναβοσβήνουν.

- Περιμένετε για 3 γρήγορα μπιπ και 1 μακρό μπιπ πριν ανοίξετε το συρτάρι.

Το εξαναγκασμένο άνοιγμα του συρταριού στη μέση του προγράμματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.

- Εάν το συρτάρι δεν ξεκινήσει ξανά να λειτουργεί εντός 7 λεπτών θα ακούγονται διαλείποντα μπιπ μέχρι να ξεκινήσει.

Εκκίνηση με χρονοκαθυτέρηση

1 Πατήστε **▶▶** και κρατήστε πατημένο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη στην οθόνη, στη συνέχεια απελευθερώστε. Είστε τώρα σε κατάσταση καθυστέρησης.

2 Πατήστε **▶▶** μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τον αριθμό ωρών που θέλετε να καθυστερήσετε την έναρξη πλύσης (από 1 έως 12 ώρες).

- Σημείωση: Εάν κάνετε κύλιση των 12 επιλογών ωρών το πλυντήριο βγαίνει από την ρύθμιση χρονοκαθυτέρησης.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά την χρονοκαθυτέρηση, ακολουθήστε το βήμα 1 παραπάνω.

• Το πλυσίμο θα αρχίσει να λειτουργεί όταν περάσει ο χρόνος χρονοκαθυτέρησης, με την προϋπόθεση ότι το συρτάρι είναι κλειστό.

Για να εκκινήσετε ξανά την χρονοκαθυτέρηση: Κλείστε το συρτάρι.

- Μονά μοντέλα: θα αναβοσβήνει **1**.

- Διπλά μοντέλα: **2** και **3** θα αναβοσβήνουν.

- Πατήστε **▶▶** για να συνεχίσετε.

Ακύρωση πλύσης / Ακύρωση χρονοκαθυτέρησης

Μονά μοντέλα:

Πατήστε **1** για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης που έχει ξεκινήσει ή για να ακυρώσετε τη χρονοκαθυτέρηση.

Διπλά μοντέλα:

Πατήστε **3** και κρατήστε το πατημένο για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης που έχει ξεκινήσει ή για να ακυρώσετε τη χρονοκαθυτέρηση.

- Εάν υπάρχει νερό στο συρτάρι, αυτό θα αποστραγγιστεί αυτόματα πριν διακόμει τη λειτουργία του το πλυντήριο.

E Keylock

Το Keylock (κλειδώμα) απενεργοποιεί όλα τα πλήκτρα – είναι χρήσιμο κατά τον καθαρισμό του πλυντηρίου.

Για να ενεργοποιήσετε: πατήστε **>>** και ***** μαζί και κρατήστε τα πατημένα μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ.

Η ένδειξη κλειδώματος **🔒** θα εμφανισθεί.

Για να ακυρώσετε: πατήστε **>>** και ***** μαζί και κρατήστε τα πατημένα μέχρι να ακούσετε άλλο μπιπ και η ένδειξη κλειδώματος σταματά να αναβοσβήνει και σβήνει.

Childlock

Το Childlock απενεργοποιεί όλα τα πλήκτρα και **κλειδώνει το συρτάρι όταν είναι κλειστό**, αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένη χρήση από παιδιά.

Για να ενεργοποιήσετε: πατήστε **>>** και ***** μαζί και κρατήστε τα πατημένα μέχρι να ακούσετε ένα δεύτερο μπιπ. Η ένδειξη κλειδώματος **🔒** θα είναι εμφανισθεί.

Για να ακυρώσετε: πατήστε **>>** και ***** μαζί και κρατήστε τα πατημένα μέχρι να ακούσετε άλλο μπιπ και η ένδειξη κλειδώματος σταματά να αναβοσβήνει και σβήνει.

F Led ένδειξης επιλεγμένου προγράμματος

Δείχνουν ποιο πρόγραμμα είναι επιλεγμένο.

G Ένδειξη συρταριού (μόνο διπλά μοντέλα)

Λευκό: το συρτάρι λειτουργεί και έχει επιλεγθεί. Μισόφωτο: το συρτάρι λειτουργεί αλλά δεν έχει επιλεγθεί.

Αναβοσβήνει: το συρτάρι είναι σε παύση λειτουργίας

Οθόνη

- Χρόνος που απομένει (σε λεπτά)
- Αριθμοί κωδικών ασφαλίτων (βλέπε "Εάν υπάρχει σφάλμα" στις Οδηγίες χρήσης).

Δείκτες φάσης προγράμματος

(Βλέπε «Κατά τη διάρκεια και μετά την πλύση κύκλος»).

Ένδειξη Keylock / Childlock

Εάν ανάβει: Keylock ή Childlock είναι ενεργοποιημένα.

Ένδειξη καθυστέρησης εκκίνησης

Εάν ανάβει: η καθυστέρηση εκκίνησης έχει ρυθμιστεί.

Δείκτης αλατιού αποσκλήρυνσης

(Μόνο μοντέλα με αποσκλήρυνση νερού)

Αν ανάβει: η δεξαμενή αλατιού είναι άδεια.

Δείκτης τροποποιητών προγραμμάτων

Αν είναι αναμμένος, έχει επιλεγθεί ο τροποποιητής πλύσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ

Δείκτες προγραμμάτων πλύσης

Αυτά δείχνουν ποιο πρόγραμμα έχει επιλεγεί.



Τροποποιητές προγράμματος (προαιρετικό)

Δείχνουν τον επιλεγμένο τροποποιητή (βλ. "Ρύθμιση των τροποποιητών πλύσης" στις Οδηγίες χρήσης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Heavy / Έντονο

Για πολύ λερωμένες καταρρόλες, τηγάκια και πιάτα.

Normal / Κανονικό

Για πιάτα που είναι πολύ λερωμένα ή για λερωμένα σκεύη που έχουν μείνει όπλυτα κατά τη διάρκεια της νύχτας και έχουν στεγνώσει.

Normal Eco / Οικονομικό

Κανονικά λερωμένα σκεύη για βέλτιστη κατανάλωση νερού και ενέργειας

Fast / Γρήγορο

Λίγο λερωμένα σκεύη

Delicate / Ευαίσθητα

Λίγο λερωμένα και ευαίσθητα στη θερμοκρασία σκεύη

Rinse / Ξέβγαλμα

Κατάλληλο για αφαίρεση οσμών και υπολειμμάτων τροφών για να μην στεγνώσουν πάνω στα σκεύη

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΗΣ

Καθώς ένα πρόγραμμα πλύσης εξελίσσεται, η οθόνη μετράει τα υπόλοιπα λεπτά μέχρι το τέλος και δείχνει σε ποια φάση βρίσκεται το πρόγραμμα.

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, στην οθόνη θα εμφανιστεί 0 και το πλυντήριο πιάτων θα ηχήσει ένα μπιπ.

Μετά από 30 δευτερόλεπτα η οθόνη θα σβήσει.


Ενδέχεται να παρατηρήσετε τους ακόλουθους θορύβους στο τέλος της πλύσης. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της κανονικής λειτουργίας:

- Και τα δύο συρτάρια ενδέχεται να αποστραγγίζονται ταυτόχρονα.
- Ο ανεμιστήρας στεγνώματος μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αφού τελειώσει ένα πρόγραμμα πλύσης για καθορισμένο χρόνο ή έως ότου ανοίξει το συρτάρι.


Ο ανεμιστήρας βοηθάει στο στέγνωμα και χρησιμοποιεί αμελητέες ποσότητες ενέργειας. Για καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος, συνιστάται το άδειασμα των πιάτων από το συρτάρι μόλις κρυώσουν.

Wash
Rinse
Dry


ΤΙ ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΟΡΤΩΜΑ ΣΧΑΡΩΝ




✓
Πρέπει να τοποθετούνται τα μισυρά ή αιχμηρά αντικείμενα οριζόντια ή με τις αιχμηρές άκρες / σημεία προς τα κάτω, για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού.

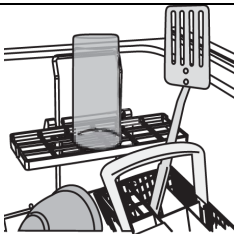


✗
Τα σκεύη που εξέχουν δεν επιτρέπουν στο εσωτερικό καπάκι του πλυντηρίου πιάτων να σφραγίσει σωστά, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σε μια κλήση service.

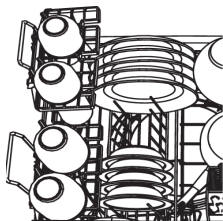


✓
Ένα τακτοποιημένο φορτίο με ομοιόμορφο τρόπο και ισοκαταμεμημένα πιάτα βοηθούν την απόδοση της πλύσης.

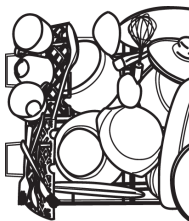


✗
Η υπερφόρτωση μειώνει την απόδοση της πλύσης

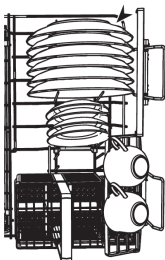


✓
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ των πιάτων. Ανακατέψτε κουτάλια, μαχαιρία και πιρούνια μέσα στο κουταλοθήκη για να αποφευχθεί φώλιασμα.

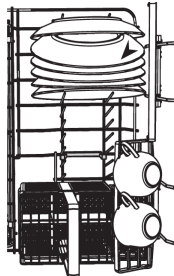

✗
Εάν τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα φωλιάζουν, είναι λιγότερο πιθανό να καθαριστούν καλά.

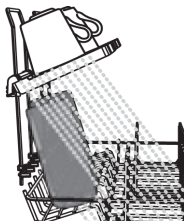


✓
Βεβαιωθείτε ότι το νερό φτάνει σε όλα τα σκεύη στις σχάρες.

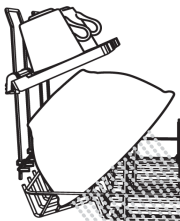

✗
Σκεύη εμποδίζουν το νερό να φθάσει στα αντικείμενα που βρίσκονται στα ράφια.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτών των επιλογών ώστε να ταιριάζουν στις προτιμήσεις ή τις περιστάσεις σας. Συνιστούμε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ OPTIONS	RINSE AID	WATER SOFTENER (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)	OPEN DRAWER AUTO POWER-ON (ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ SABBATH OPTION)	TURN TONES OFF	CLOSED DRAWER AUTOLOCK
Τι κάνει	Ρυθμίζει τη ποσότητα του λαμπρυντικού υγρού που εκτοξεύεται σε κάθε πλύση. Μειώστε αυτή τη ρύθμιση εάν υπάρχει υπερβολικός αφρός μετά ένα πλύσιμο. Αυξήστε τη ρύθμιση εάν τα πιάτα είναι βρεγμένα ή έχουν στίγματα μετά τη πλύση.	Αναπρέξτε στο κεφάλαιο του φυλλαδίου «ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ»	Το πλυντήριο πιάτων σας έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά να τίθεται σε λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά που ανοίγετε το συρτάρι. Μπορείτε να ακυρώσετε αυτή τη ρύθμιση.	Αυτό ακυρώνει όλους τους ήχους εκτός από ειδοποιήσεις σφαλιμάτων.	Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργή, το συρτάρι θα κλειδωθεί αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο. Ξεκλειδώστε το συρτάρι πατώντας το  εκτός αν το Keylock ή το Childlock είναι επίσης ενεργοποιημένα). Χρήσιμο σε σκάφη ή τροχόσπιτα.

Πώς να αλλάξετε τη ρύθμιση μιας επιλογής

1 ΕΛΕΓΞΤΕ

Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει πλύση σε εξέλιξη, πιάστε 

2 ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ MENU & ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για να μπειτε στο μενού: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **>>** και το **▶▶** μαζί για τέσσερα δευτερόλεπτα.

- Βρίσκεστε τώρα στην επιλογή Rinse Aid του μενού επιλογών προτιμήσεων.
- Αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση του Rinse Aid, προχωρήστε στο βήμα 3 τώρα.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση μιας άλλης επιλογής, θα πρέπει πρώτα να μεταβείτε στην επιλογή αυτή.

Για να μεταβείτε στην επόμενη επιλογή: πατήστε **>>**. Για να μάθετε σε ποια επιλογή βρίσκεστε, παρακολουθήστε τα γράμματα στην οθόνη (δείτε τον παρακάτω πίνακα).


Όταν μετακινηθείτε στο τέλος της ακολουθίας, το μενού θα ξεκινήσει ξανά με Rinse Aid / Λαμπρυντικό.

ΕΠΙΛΟΓΗ OPTIONS	RINSE AID	WATER SOFTENER (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)	OPEN DRAWER AUTO POWER-ON (ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ SABBATH OPTION)	TURN TONES OFF	CLOSED DRAWER AUTOLOCK
Σε ποια ρύθμιση βρίσκομαι	rA	Hd	AP	bP	Ld
Δυνατότητα ρυθμίσεων	Off έως Max rAS	Off έως Max HdS	On ή Off	On ή Off	On ή Off
Παρα- δείγματα	Ρύθμιση 1 rA 1	Ρύθμιση 1 Hd 1	On APo	On bPo	On Ldo
	Ρύθμιση 4 rA4	Ρύθμιση 4 Hd4	Off AP-	Off bP-	Off Ld-

3 ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πατήστε **▶▶** για να αλλάξετε τη ρύθμιση εντός μιας επιλογής. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε τη ρύθμιση Βοηθητικό ξέβγαλμα από 4 (εργοστασιακή προεπιλογή) σε 2, πρέπει να πατήσετε **▶▶** 3 φορές.

4 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ MENU

Πατήστε . Αυτό θα αποθηκεύσει τη νέα ρύθμιση και θα τερματίσει το μενού επιλογών προτιμήσεων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.fisherpaykel.com