



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ

MINIMAL WEEK

IP24



Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακή χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή ή εκτελέσετε εργασίες συντήρησης. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή / και ζημιές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
- Αυτός ο κονβέκτορας έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμμορφώνεται με αυτήν που υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων (220-240V / 50Hz).
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αφαιρέστε τον κονβέκτορα από τη συσκευασία του και βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση πριν από τη χρήση. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά.
- Ελέγξτε το καλώδιο και το φίς τροφοδοσίας πριν χρησιμοποιήσετε τον κονβέκτορα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εάν δεν παρακολουθούνται συνεχώς.
- Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών πρέπει να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονική θέση λειτουργίας της και υπό επίβλεψη ή αν λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να εισάγουν το φίς τροφοδοσίας, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή ή να πραγματοποιούν συντήρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς έπειτα από διακοπή παροχής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται με ενδιάμεσες συσκευές όπως πχ. χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε πολύμπριζα .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε τον κονβέκτορα με χειριστήριο ή άλλη εξωτερική συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν είναι καλυμμένος ή εσφαλμένα τοποθετημένος. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με βαθμό προστασίας IP24 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακά λουτρά στη ζώνη 2(όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα).

Μην χρησιμοποιείτε το κονβέκτορα κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή πισίνες.

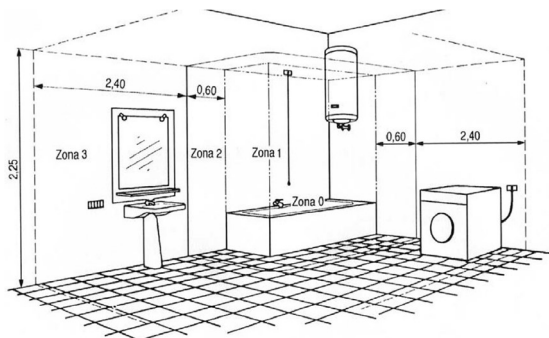

- Αποσυνδέστε το ρεύμα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή για εργασίες καθαρισμού.
- Για να αποσυνδέσετε τον κονβέκτορα, ρυθμίστε τον επιλογέα στο 0 και αφαιρέστε το φίς από την πρίζα. Τραβήξτε μόνο το φίς τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση δακτύλων ή ξένων αντικειμένων στις γρίλιες εισόδου/εξόδου αέρα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κονβέκτορα. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην μπλοκάρετε τις γρίλιες και μην τις παραβιάζετε με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη λειτουργία του κονβέκτορα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον κονβέκτορα εάν το καλώδιο ή το φίς τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή, σε κάθε περίπτωση, από άτομο με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο και μην το λυγίζετε. Κατά τη λειτουργία, το καλώδιο πρέπει να ξετυλίγεται εντελώς.
- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίων επέκτασης, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε μονό καλώδιο επέκτασης για να λειτουργήσετε περισσότερους από έναν κονβέκτορα.
- Ο κονβέκτορας θερμαίνεται σημαντικά κατά τη λειτουργία. Κίνδυνος εγκαύματος. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αφήνετε το δέρμα να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να μετακινήσετε το κονβέκτορα. Διατηρήστε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κουβέρτες, χαρτί, πανιά, κουρτίνες και παρόμοια, τουλάχιστον 1 m από το εμπρός και το πίσω μέρος του. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φίς τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αγγίζετε το φίς τροφοδοσίας ή το κονβέκτορα με βρεγμένα χέρια.
- Αποφύγετε τη χρήση του κονβέκτορα σε σκονισμένα περιβάλλοντα ή παρουσία εύφλεκτων ατμών (π.χ. σε εργαστήρια ή γκαράζ).
- Μην τοποθετείτε το κονβέκτορα πάνω ή κοντά σε άλλη πηγή θερμότητας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Το παρακάτω σήμα υποδεικνύει την προειδοποίηση:



- Ο κονβέκτορας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς εάν, κατά τη λειτουργία, καλύπτεται ή έρχεται σε επαφή με εύφλεκτο υλικό, πχ κουρτίνες, κουβέρτες κ.λπ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΥΛΙΚΑ.
- Μην εισάγετε και αποφεύγετε τυχαία εισαγωγή εξωτερικών αντικειμένων στον εξαερισμό ή στην έξοδο αέρα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη του κονβέκτορα.

- Ο κονβέκτορας περιέχει μέρη που δημιουργούν τόξα ή σπινθήρες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά επικίνδυνες περιοχές, όπως περιοχές που κινδυνεύουν από πυρκαγιά ή έκρηξη ή σε περιοχές με χημικές ουσίες ή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε το κονβέκτορα σε μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτια, όπου μπορεί να καλύπτονται οι γρίλιες. Να τοποθετείτε πάντα το κονβέκτορα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια κατά τη λειτουργία, για να αποτρέψετε την ανατροπή του. Τακτοποιήστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο ώστε ο κονβέκτορας και άλλα αντικείμενα να μην στηρίζονται πάνω του. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με κουβέρτες, χαλιά ή παρόμοια υλικά. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από πολυσύχναστες περιοχές ή σε μέρος όπου μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τον κονβέκτορα σε σημείο που μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή σε άλλα δοχεία νερού.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τον κονβέκτορα σε βρεγμένο πάτωμα. Σε κάθε περίπτωση, οι διακόπτες ρύθμισης λειτουργίας δεν πρέπει ποτέ να είναι προσβάσιμοι από κάποιον που βρίσκεται εντός της μπανιέρας ή του ντους.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από μια πρίζα.
- Η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να αγγίζει τη μεταλλική δομή του κονβέκτορα όταν είναι ζεστό ή σε λειτουργία, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή του καλωδίου από τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τον κονβέκτορα σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε το κονβέκτορα μπροστά ή κοντά σε ανοιχτό παράθυρο.
Κατά την αρχική εκκίνηση, ο αεραγωγός μπορεί να εκπέμψει μια ελαφριά, ακίνδυνη μυρωδιά. Αυτή η μυρωδιά είναι μια φυσιολογική επίδραση της αρχικής θέρμανσης των εσωτερικών θερμαντικών στοιχείων και δεν πρέπει να επαναληφθεί αργότερα.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την συσκευή. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή μετακινήσετε το θερμαντήρα. Αποσυνδέετε πάντοτε από την πρίζα όταν ο κονβέκτορας δεν χρησιμοποιείται.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στον κονβέκτορα αποφύγετε την τοποθέτηση υγρών ενδυμάτων πάνω του.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν δεν έχετε την επίβλεψη της για να αποφύγετε ατυχήματα.
- Εάν ο κονβέκτορας δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το φως, τοποθετήστε τον στην αρχική του συσκευασία και αποθηκεύστε το σε ξηρό, αεριζόμενο μέρος.
- Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος/έξοδος αέρα δεν βρίσκεται κοντά σε τοίχους ή κουρτίνες όταν χρησιμοποιείται ο κονβέκτορας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η παρεμπόδιση του και η αποτελεσματικότητά του.
- Εάν ακούσετε έναν αφύσικο θόρυβο ή ανιχνεύσετε μια ασυνήθιστη μυρωδιά κατά τη χρήση του κονβέκτορα, σταματήστε τη χρήση και αποσυνδέστε αμέσως.
- Μην εκθέτετε τους ηλικιωμένους ή τα παιδιά σε συνεχή ροή αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε το θερμαντήρα εάν έχει υποστεί ζημιά ή πέσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ



1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Χειριστήριο
3. Εμπρόσθια όψη

4. Καλώδιο τροφοδοσίας
5. Ποδαράκια στήριξης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο κονβέκτορας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πάτωμα, μετά τη συναρμολόγηση των ποδιών, ή εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα ειδικά παρεχόμενα αξεσουάρ.

A. Φορητή χρήση σε δάπεδο: πώς να τοποθετήσετε τα παρεχόμενα ποδαράκια στήριξης

Ο κονβέκτορας παρέχεται με ποδαράκια στήριξης. Αυτά πρέπει συνεπώς να τοποθετηθούν πριν από τη χρήση της συσκευής. Τοποθετήστε τα ποδαράκια στήριξης όπως φαίνεται στην εικόνα και βάλτε το κονβέκτορα σε όρθια θέση. Τοποθετήστε τον σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

1. Γυρίστε τον κονβέκτορα ανάποδα
2. Τοποθετήστε τα ποδαράκια ώστε το μακρύτερο μέρος τους να βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής
3. Σφίξτε τα παξιμάδια.




B. Τοποθέτηση σε τοίχο: πώς να συναρμολογήσετε το πίσω στήριγμα και να στερεώσετε τον κονβέκτορα.

Η συσκευασία περιέχει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τοποθέτηση σε τοίχο. Για τοποθέτηση σε τοίχο, προχωρήστε ως εξής:

1. Εγκαταστήστε πρώτα το βραχίονα με τις βίδες που παρέχονται.
2. Τοποθετήστε το στήριγμα στον τοίχο και σημειώστε με ένα μολύβι τα σημεία στον τοίχο όπου είναι απαραίτητο να κάνετε τις τρύπες για να εισαγάγετε τα ούπα. Προσοχή στις ελάχιστες αποστάσεις που απαιτούνται από τον τοίχο.

3. Τοποθετήστε τον κονβέκτορα σε κατάλληλη θέση, αφού βεβαιωθείτε πως οι σπές ευθυγραμμίζονται με το βραχίονα και ανοίξτε τρύπες στον τοίχο και εισάγετε τα ούπα. Ασφαλίστε το στήριγμα στον τοίχο και τοποθετήστε τις παρεχόμενες βίδες.

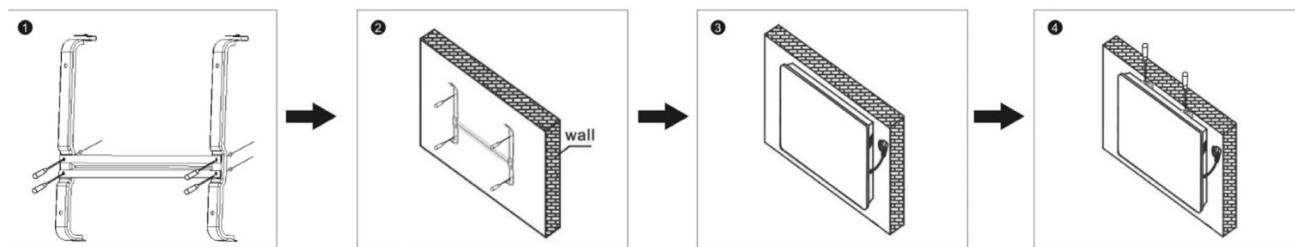

4. Σφίξτε καλά τις βίδες στο πάνω μέρος του κονβέκτορα


ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑ

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα (220-240V ~ / 50Hz).

Διακόπτης ON/OFF (στην δεξιά πλευρά)

Φέρτε το διακόπτη on/off στη θέση "I". Όταν η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, αυτό σημαίνει ότι ο κονβέκτορας είναι έτοιμος για χρήση. Φέρτε το διακόπτη στη θέση "O" για να απενεργοποιήσετε το κονβέκτορα.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ

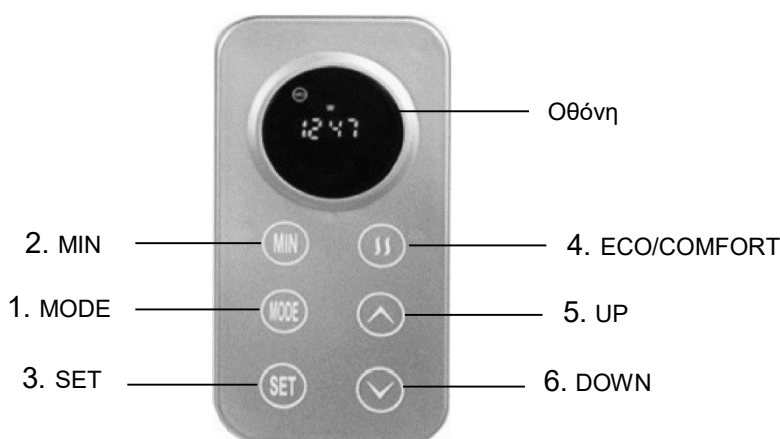

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MODE

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα μετά την ενεργοποίηση του κονβέκτορα και να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

2. MIN

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να ορίσετε τα λεπτά αφού ορίσετε τις ώρες.

3. SET

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να ορίσετε την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας μετά τον καθορισμό ωρών και λεπτών. Το πλήκτρο SET σας επιτρέπει επίσης να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας:

- Όταν ο κονβέκτορας αρχίσει να λειτουργεί, η οθόνη θα δείξει το γράμμα P που αντιστοιχεί σε κατάσταση αναμονής και την τρέχουσα ώρα που έχει οριστεί προηγουμένως, όπως φαίνεται στο σχήμα 1



Σχήμα 1

- Πατώντας το πλήκτρο SET, ο κονβέκτορας θα αρχίσει να λειτουργεί και το γράμμα S εμφανίζεται στην οθόνη, στα αριστερά της οθόνης θα εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου, στα δεξιά η ρυθμισμένη θερμοκρασία, όπως φαίνεται στο σχήμα 2

Θερμ. Δωματίου



Ρυθμ. Θερμοκρ.

Σχήμα 2

- Πατώντας ξανά το πλήκτρο SET ενεργοποιείται η λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη και το γράμμα W εμφανίζεται στην οθόνη, όπως φαίνεται στο σχήμα 3



Σχήμα 3

4. ECO / COMFORT

Αφού πατήσετε το πλήκτρο SET για δεύτερη φορά και το γράμμα S εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τη λειτουργία θέρμανσης:

- ECO (750W)
- COMFORT (1500W)

5/6. UP (+) / DOWN (-)

Πιέστε το πλήκτρο UP (+ αντίστοιχο στο χειριστήριο) και DOWN (-αντίστοιχο στο χειριστήριο) για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία (16-40 °C), και για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ώρα στην συσκευή.

ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ, ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ

Αφού ενεργοποιήσετε το convector, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE για να ρυθμίσετε την ώρα και πατήστε το μέχρι να φτάσει η τρέχουσα ώρα και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MIN για να ορίσετε τα λεπτά και πατήστε μέχρι να φτάσουν τα τρέχοντα λεπτά, τέλος πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET για να ορίσετε την τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας.

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

Αφού πατήσετε το κουμπί SET, το γράμμα W εμφανίζεται στην οθόνη, μπορείτε να ρυθμίσετε το εβδομαδιαίο χρονομέτρο. Πατήστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το συνδυασμό ημερών μεταξύ:

- Μια μόνο ημέρα
 - Συνδυασμός ημερών (π.χ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή)
 - Κάθε μέρα της εβδομάδας
- Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι διάφορες επιλογές ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
 - Πατήστε το ΚΑΤΩ (-) πλήκτρο για να επιλέξετε τον χρόνο ενεργοποίησης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ (+) για να επιλέξετε τον χρόνο τερματισμού. Είναι δυνατό να ρυθμίσετε πολλαπλά διαστήματα λειτουργίας της συσκευής εντός 24 ωρών.
 - Για να επιβεβαιώσετε αυτήν τη ρύθμιση αφού επιλέξετε τις επιλεγμένες ώρες, είναι απαραίτητο να πατήσετε το ΚΑΤΩ (-) πλήκτρο φέρνοντας το χρονομέτρο στο 00:00
 - **Μόνο τότε θα αποθηκευτεί η ρύθμιση.**
 - Σημείωση: Αυτή η επιβεβαίωση πρέπει να οριστεί εντός 10 δευτερολέπτων, διαφορετικά το χρονομέτρο

δεν θα αποθηκευτεί.

- Μόλις η μονάδα λάβει επιβεβαίωση, η ρύθμιση θα απομνημονευθεί αμέσως και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα (όχι αυτή που ενεργοποιείται), η ημέρα και το γράμμα W.

Η λειτουργία θέρμανσης της μονάδας στην αρχή του καθορισμένου χρόνου θα είναι αυτή που είχε επιλέξει προηγουμένως ο χρήστης στο "S".

Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν είτε με το τηλεχειριστήριο είτε απευθείας στο χειριστήριο της συσκευής.




Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση TIMER, απλώς πατήστε το πλήκτρο SET, εισάγετε W και μην απομνημονεύετε χρόνους ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, αφήνοντας τα 10 δευτερόλεπτα να λήξουν χωρίς επιβεβαίωση οποιασδήποτε ώρας.

Δεν είναι δυνατή η προβολή των καθορισμένων ωρών.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αποθηκεύονται τόσο η ώρα όσο και η ημέρα και το ρυθμισμένο χρονόμετρο (αυτόματη επανεκκίνηση)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η εικόνα  στην οθόνη που δείχνει πως το κλείδωμα για τα παιδιά είναι ενεργό. Ο χειρισμός της συσκευής είναι κλειδωμένος αλλά παραμένει ενεργή. Πιέστε το ίδιο πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα και ξεκλειδώστε την συσκευή. Το κλείδωμα στο τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το πλήκτρο .

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί μπαταρίες λιθίου / μαγγανίου, μοντέλο αρ. CR2025-3V, συμβατές με την Οδηγία μπαταρίας αρ. 2006/66 / CE + Dir 2013/56 / EU (παρέχονται με το τηλεχειριστήριο).



ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ/ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ(ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα)

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου (πιέστε και τραβήξτε το κάλυμμα).

Τοποθετήστε την μπαταρία στο κάλυμμα, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τηλεχειριστήριο.

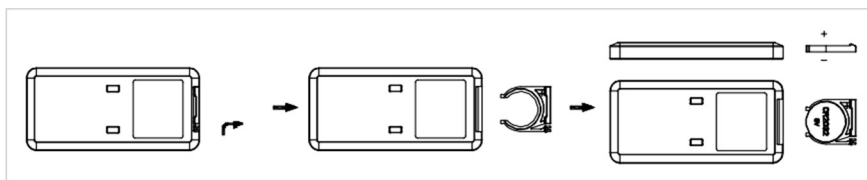

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε πηγές θερμότητας όπως φωτιά, ήλιο ή παρόμοιες πηγές.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν αρχίσουν να θερμαίνονται ή γνωρίζετε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα

- οι μπαταρίες πρέπει να έχουν εγκατασταθεί σωστά στο σημείο υποδοχής μπαταριών.

- όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες επειδή είναι κατεστραμμένες ή στο τέλος της ζωής τους, απορρίψτε τις σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς που αναφέρονται παρακάτω.

- Σε περίπτωση διαρροής υγρού μπαταρίας, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες, αποφεύγοντας την επαφή του υγρού που έχει διαρρεύσει με το δέρμα σας ή ρούχα. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα, πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό. Πριν τοποθετήσετε νέες μπαταρίες, καθαρίστε προσεκτικά το σημείο υποδοχής μπαταριών με χαρτοπετσέτα ή ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή μπαταριών για καθαρισμό.

Προειδοποίηση: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο.

Χρησιμοποιήστε και αντικαταστήστε μόνο μπαταρίες με το ίδιο μέγεθος και τύπο.

Η ακατάλληλη χρήση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού, υπερθέρμανση ή έκρηξη.

Αυτό το υγρό είναι διαβρωτικό και μπορεί να είναι τοξικό. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια και είναι επιβλαβές για την κατάποση. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού:

- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Μην θερμαίνετε, ανοίγετε, τρυπάτε, κόβετε ή πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες της μπαταρίας και ως εκ τούτου μπορεί να θερμανθούν ή / και να προκαλέσουν εγκαύματα.



Πληροφορίες για τη σωστή απόρριψη της μπαταρίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66 / EC + Dir 2013/56/ EU Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν εξαντληθεί : παρακαλώ μην απομακρύνετε αυτήν την μπαταρία μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφερθείτε σε ειδικά κέντρα συλλογής απορριμμάτων της τοπικής κοινότητας ή σε έναν αντιπρόσωπο που παρέχει αυτήν την υπηρεσία.

Με την ξεχωριστή απόρριψη της μπαταρίας αποφεύγονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που απορρέουν από ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανάκτηση και την ανακύκλωση των εξαρτημάτων της, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Προκειμένου να υπογραμμιστεί η υποχρέωση απόρριψης αυτού του εξοπλισμού ξεχωριστά, η μπαταρία φέρει σήμανση με ένα διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ένας πρόσθετος θερμοστάτης ασφαλείας προστατεύει τον κονβέκτορα από υπερθέρμανση και τον απενεργοποιεί αυτόματα.

Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί, αποσυνδέστε το φίς τροφοδοσίας από την πρίζα.

Ο κονβέκτορας είναι έτοιμος για χρήση μετά από μια σύντομη φάση ψύξης (περίπου 15 λεπτά). Συνδέστε ξανά στην πρίζα. Εάν αυτό επαναληφθεί, ελέγξτε πρώτα ότι ο διακόπτης του θερμοστάτη έχει ρυθμιστεί σωστά ή εάν ένα αντικείμενο εμποδίζει τη λειτουργία θέρμανσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ ΒΥΘΪΖΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευής

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το διακόπτη πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή μετακινήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη από το θερμαντήρα.

Εάν ο θερμαντήρας είναι υπερβολικά βρώμικος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 50 ° C. Αφήστε το θερμαντήρα να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλύτες όπως βενζίνη. Μην πλένετε τη συσκευή με νερό. Μην χρησιμοποιείτε λάδια, χημικά ουσίες ή άλλα αντικείμενα καθαρισμού που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τις γρίλιες εισόδου / εξόδου αέρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους, πρέπει να φυλάσσεται μαζί με αυτό το εγχειρίδιο στην αρχική της συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19 / ΕΕ



Όταν αυτή η συσκευή φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλες ξεχωριστές εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων ή σε εμπόρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Η χωριστή απόρριψη απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που οφείλονται σε ανεπαρκή απόρριψη και επιτρέπει επίσης την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν τις συσκευές για να εξασφαλιστεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Η χωριστή υποχρέωση απόρριψης υπογραμμίζεται από το διαγραμμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη καθορίζει την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παράρτημα II - Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού - Απαιτήσεις για πληροφορίες προϊόντος - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1188 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2015 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού τοπικά θερμαντικά χώρου.

ΜΟΝΤΕΛΟ: MINIMAL WEEK					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα μετρ.	Χαρακτηριστικό	μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	1,5	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	όχι
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	όχι
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	1,5	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	όχι
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	όχι
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	eI_{max}	0	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	eI_{min}	0	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Σε κατάσταση αναμονής	eI_{sb}	0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[ναι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[ναι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Contact details :	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com				



improve your life
www.argoclima.com