



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ

Jazz Jazz T



### ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή ή εκτελέσετε εργασίες συντήρησης. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή / και ζημιές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.

Αυτός ο κονβέκτορας έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμμορφώνεται με αυτήν που υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων (220-240V / 50Hz).

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κίνδυνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αφαιρέστε τον κονβέκτορα από τη συσκευασία του και βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση πριν από τη χρήση. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά.

Ελέγξτε το καλώδιο και το φίς τροφοδοσίας πριν χρησιμοποιήσετε τον κονβέκτορα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.

Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.

Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εάν δεν παρακολουθούνται συνεχώς.

Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών πρέπει να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονική θέση λειτουργίας της και υπό επίβλεψη ή αν λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους.

Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να εισάγουν το φίς τροφοδοσίας, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή ή να πραγματοποιούν συντήρηση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς έπειτα από διακοπή παροχής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται με ενδιάμεσες συσκευές όπως πχ. χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε πολύμπριζα .

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην χρησιμοποιείτε τον κονβέκτορα με χειριστήριο ή άλλη εξωτερική συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν είναι καλυμμένος ή εσφαλμένα τοποθετημένος. Μην χρησιμοποιείτε το κονβέκτορα κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή πισίνες.

Αποσυνδέστε το ρεύμα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή για εργασίες καθαρισμού. Για να αποσυνδέσετε τον κονβέκτορα, ρυθμίστε τον επιλογέα στο 0 και αφαιρέστε το φίς από την πρίζα. Τραβήξτε μόνο το φίς τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο.

Αποφύγετε την τοποθέτηση δακτύλων ή ξένων αντικειμένων στις γρίλιες εισόδου/εξόδου αέρα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κονβέκτορα. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην μπλοκάρτε τις γρίλιες και μην τις παραβιάζετε με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη λειτουργία

του κονβέκτορα.

Μην χρησιμοποιείτε τον κονβέκτορα εάν το καλώδιο ή το φίς τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή, σε κάθε περίπτωση, από άτομο με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο καλώδιο και μην το λυγίζετε. Κατά τη λειτουργία, το καλώδιο πρέπει να ξετυλίγεται εντελώς.

Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίων επέκτασης, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο επέκτασης για να λειτουργήσετε περισσότερους από έναν κονβέκτορα.

Ο κονβέκτορας θερμαίνεται σημαντικά κατά τη λειτουργία. Κίνδυνος εγκαύματος. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αφήνετε το δέρμα να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να μετακινήσετε το κονβέκτορα. Διατηρήστε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κουβέρτες, χαρτί, πανιά, κουρτίνες και παρόμοια, τουλάχιστον 1 m από το εμπρός και το πίσω μέρος του. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φίς τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του πίνακα σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην αγγίζετε το φίς τροφοδοσίας ή το κονβέκτορα με βρεγμένα χέρια.

Αποφύγετε τη χρήση του κονβέκτορα σε σκονισμένα περιβάλλοντα ή παρουσία εύφλεκτων ατμών (π.χ. σε εργαστήρια ή γκαράζ).

Μην τοποθετείτε το κονβέκτορα πάνω ή κοντά σε άλλη πηγή θερμότητας.

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.**

Το παρακάτω σήμα υποδεικνύει την προειδοποίηση:



Ο κονβέκτορας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς εάν, κατά τη λειτουργία, καλύπτεται ή έρχεται σε επαφή με εύφλεκτο υλικό, πχ κουρτίνες, κουβέρτες κ.λπ.

### **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΥΛΙΚΑ.**

Μην εισάγετε και αποφεύγετε τυχαία εισαγωγή εξωτερικών αντικειμένων στον εξαερισμό ή στην έξοδο αέρα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη του κονβέκτορα.

Ο κονβέκτορας περιέχει μέρη που δημιουργούν τόξα ή σπινθήρες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά επικίνδυνες περιοχές, όπως περιοχές που κινδυνεύουν από πυρκαγιά ή έκρηξη ή σε περιοχές με χημικές ουσίες ή υγρασία.

Μην χρησιμοποιείτε το κονβέκτορα σε μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτια, όπου μπορεί να καλύπτονται οι γρίλιες. Να τοποθετείτε πάντα το κονβέκτορα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια κατά τη λειτουργία, για να αποτρέψετε την ανατροπή του. Τακτοποιήστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο ώστε ο κονβέκτορας και άλλα αντικείμενα να μην στηρίζονται πάνω του. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με κουβέρτες, χαλιά ή παρόμοια υλικά. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από πολυσύχναστες περιοχές ή σε μέρος όπου μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος.

Ποτέ μην τοποθετείτε τον κονβέκτορα σε σημείο που μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή σε άλλα δοχεία νερού.

Ποτέ μην τοποθετείτε τον κονβέκτορα σε βρεγμένο πάτωμα. Σε κάθε περίπτωση, οι διακόπτες ρύθμισης δεν πρέπει ποτέ να είναι προσβάσιμοι από κάποιον που βρίσκεται εντός της μπανιέρας ή του ντους.

Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από μια πρίζα.

Η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη

Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να αγγίζει τη μεταλλική δομή του κονβέκτορα όταν είναι ζεστό ή σε λειτουργία, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή του καλωδίου από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Μην χρησιμοποιείτε τον κονβέκτορα σε εξωτερικούς χώρους.

Μην χρησιμοποιείτε το κονβέκτορα μπροστά ή κοντά σε ανοιχτό παράθυρο.

Κατά την αρχική εκκίνηση, ο αεραγωγός μπορεί να εκπέμψει μια ελαφριά, ακίνδυνη μυρωδιά. Αυτή η μυρωδιά είναι μια φυσιολογική επίδραση της αρχικής θέρμανσης των εσωτερικών θερμαντικών στοιχείων και δεν πρέπει να επαναληφθεί αργότερα.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την συσκευή. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το διακόπτη πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή μετακινήσετε το θερμαντήρα. Αποσυνδέετε πάντοτε από την πρίζα όταν ο κονβέκτορας δεν χρησιμοποιείται.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στον κονβέκτορα αποφύγετε την τοποθέτηση υγρών ενδυμάτων πάνω του.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν δεν έχετε την επίβλεψη της για να αποφύγετε ατυχήματα. Εάν ο κονβέκτορας δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το φως, τοποθετήστε τον στην αρχική του συσκευασία και αποθηκεύστε το σε ξηρό, αεριζόμενο μέρος.

Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος/έξοδος αέρα δεν βρίσκεται κοντά σε τοίχους ή κουρτίνες όταν χρησιμοποιείται ο κονβέκτορας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η παρεμπόδιση του και η αποτελεσματικότητά του.


Εάν ακούσετε έναν αφύσικο θόρυβο ή ανιχνεύσετε μια ασυνήθιστη μυρωδιά κατά τη χρήση του κονβέκτορα, σταματήστε τη χρήση και αποσυνδέστε αμέσως.

Μην εκθέτετε τους ηλικιωμένους ή τα παιδιά σε συνεχή ροή αέρα.

Μην χρησιμοποιείτε το θερμαντήρα εάν έχει υποστεί ζημιά ή πέσει.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

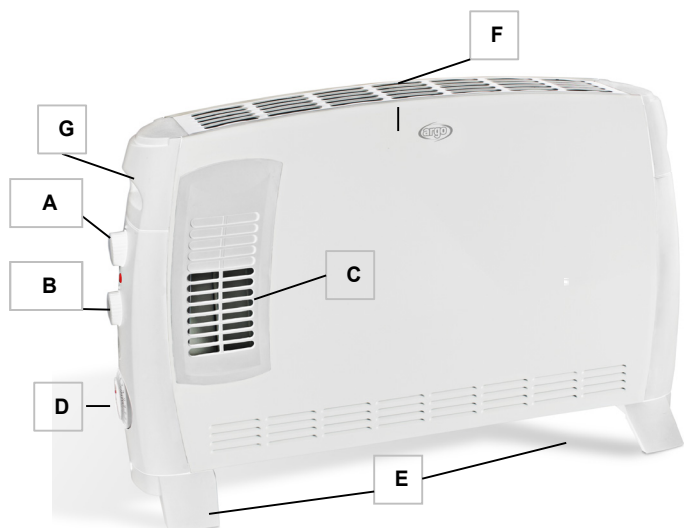

### A. Ρύθμιση λειτουργίας

- ☐ = OFF
- = ECO (750 W)
- = COMFORT (1500W) με turbo
- = SUPER (2000W) με turbo

### B. Θερμοστάτης

- (ελάχιστη θερμοκρασία)
- + (μέγιστη θερμοκρασία)

### C. Εξαγωγή αέρα με μοτέρ (λειτουργία Turbo)

### D. Χρονοδιακόπτης 24 ώρων (μοντέλο JAZZ-T)

### E. Ποδαράκια

### F. Άνω γρίλιες για εξαγωγή αέρα

### G. Λαβές μεταφοράς

Ο κονβέκτορας είναι διαθέσιμος σε δυο διαφορετικά μοντέλα:

#### JAZZ

Λειτουργία ECO/COMFORT/SUPER - 750/1250/2000 W – θερμοστάτης και επιλογή λειτουργίας turbo


#### JAZZ T

Λειτουργία ECO/COMFORT/SUPER - 750/1250/2000 W – θερμοστάτης, επιλογή λειτουργίας turbo και 24ωρος χρονοδιακόπτης.

## ΠΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ

Η συσκευή είναι τοποθετημένη στην συσκευασία της χωρίς τα ποδαράκια στήριξης τα οποία πρέπει συνεπώς να συναρμολογηθούν πριν από τη χρήση της συσκευής.

Για να στερεώσετε τα πόδια που παρέχονται στη βάση της συσκευής, χρησιμοποιήστε τις 4 βίδες που παρέχονται, αφού βεβαιωθείτε πως αυτά έχουν εφαρμόσει πλήρως με το κάτω μέρος της συσκευής

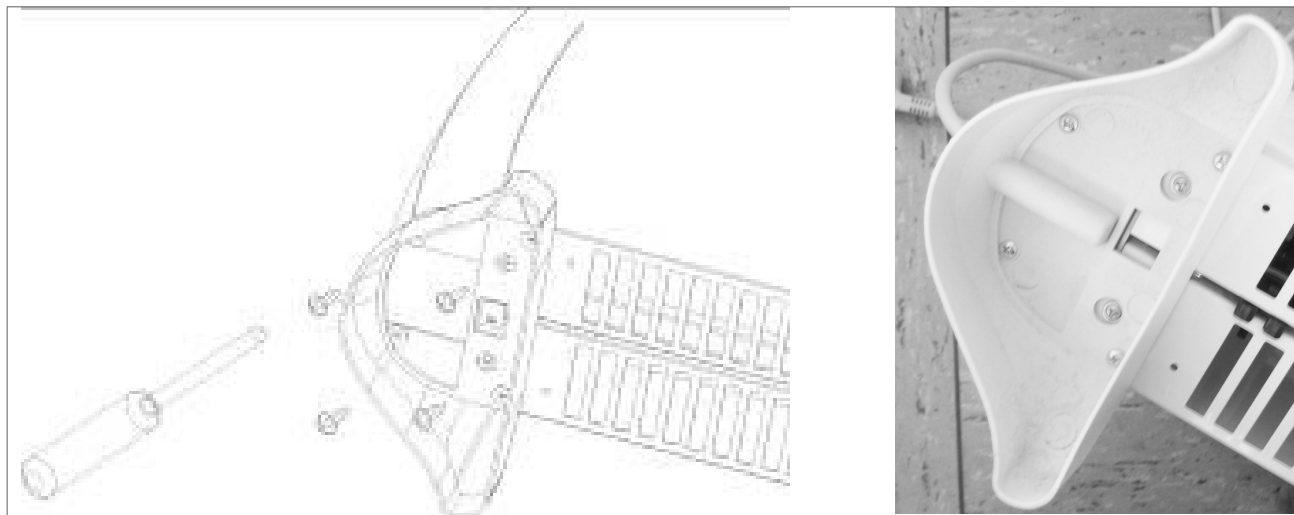

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος για να τοποθετήσετε την συσκευή, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας που δίνονται στο πρώτο μέρος αυτού του εγχειριδίου. Χρησιμοποιήστε αυτή την συσκευή μόνο σε όρθια θέση.

Εισαγάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, διασφαλίζοντας ότι η τάση είναι συμβατή με εκείνη που καθορίζεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

<p>Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τον θερμοστάτη, γυρίζοντας αυτό το κουμπί δεξιόστροφα: - αντιστοιχεί στην ελάχιστη θερμοκρασία και + στο μέγιστο επίπεδο. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί μόνο εάν ο θερμοστάτης είναι πάνω από την ελάχιστη θερμοκρασία.</p> 	<p>Στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος μέσω του επιλογέα λειτουργίας.</p> 
<p><b>Θερμοστάτης</b> - = (ελάχιστη θερμοκρασία) + = (μέγιστη θερμοκρασία)</p>	<p><b>Επιλογέας Λειτουργιών</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li> = OFF</li><li> = ECO (750 W)</li><li> =COMFORT (1500W) με turbo</li><li> =SUPER (2000W) με turbo</li></ul>

Η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον θερμοστάτη δεξιόστροφα για αύξηση ή αριστερόστροφα για μείωση της θερμοκρασίας.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε το κουμπί του θερμοστάτη στο μέγιστο: τότε, όταν έχει επιτευχθεί μια ευχάριστη θερμοκρασία δωματίου, γυρίστε τον επιλογέα του θερμοστάτη αριστερόστροφα έως ότου σβήσει το φως του ενεργού διακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο η συσκευή θα διατηρήσει αυτήν τη θερμοκρασία δωματίου σταθερή.


Μόνο για το JAZZ-T, ελέγξτε την θέση του χρονοδιακόπτη: εάν είναι στο 0, η συσκευή δεν μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί. εάν είναι στην θέση η ώρα έναρξης εξαρτάται από τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη. Εάν είναι στο I, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω θερμοστάτη και του επιλογέα λειτουργιών.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΜΟΝΤΕΛΟ JAZZ-T)

Το μοντέλο JAZZ-T διαθέτει χρονοδιακόπτη 24 ωρών, ο οποίος χωρίζεται σε 96 τμήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 15 λεπτά χρόνου και επιτρέπει τον προγραμματισμό λειτουργίας κατά τη διάρκεια των 24 ωρών.

**Κόκκινος διακόπτης στην θέση 0:** Η συσκευή δεν λειτουργεί ή σταματά.

**Κόκκινος διακόπτης στην θέση 1:** Η συσκευή λειτουργεί συνεχόμενα ανάλογα με την ρύθμιση του θερμοστάτη.

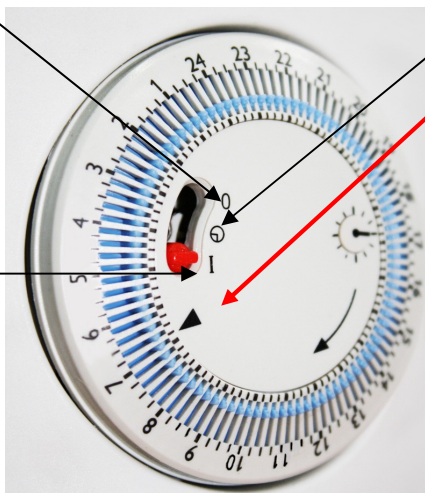

**Κόκ. Διακοπτ.** - ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργός: Σας επιτρέπει να προγραμματίσετε την έναρξη ή την διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Τοποθετήστε τον εξωτερικό δακτύλιο την ώρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί η συσκευή: για παράδειγμα, για ενεργοποίηση της συσκευής στις 8 μ.μ. γυρίστε τον εξωτερικό δακτύλιο δεξιόστροφα έως ότου η ένδειξη βέλους αντιστοιχεί στον αριθμό 20. Έπειτα ρυθμίστε τον χρόνο που η συσκευή θα λειτουργεί τραβώντας τα τμήματα που βρίσκονται στον εξωτερικό δακτύλιο, κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε 15 λεπτά. Οπότε αν π.χ. θέλετε η συσκευή να δουλεύει από τις 8μμ έως 9μμ τραβήξτε 4 τμήματα από 20 έως 21. Από την στιγμή που θα ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη η συσκευή θα λειτουργεί αυτές τις ώρες κάθε μέρα. Προσοχή η συσκευή πρέπει να είναι στην πρίζα, με τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση on. Η συσκευή θα σβήσει όταν περάσει το διάστημα που έχετε ρυθμίσει.

**Σημείωση:**  
Αν ο κόκκινος διακόπτης είναι η συσκευή θα ενεργοποιείται αυτόματα καθημερινά την ίδια ώρα εφόσον η συσκευή είναι στην πρίζα, ο διακόπτης λειτουργίας δεν είναι στην θέση 0 και ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος περίπου σε μια μεσαία θέση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ένας πρόσθετος θερμοστάτης ασφαλείας προστατεύει την συσκευή από υπερθέρμανση και την απενεργοποιεί αυτόματα.

Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί, αποσυνδέστε το φίς τροφοδοσίας από την πρίζα.

Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μετά από μια σύντομη φάση ψύξης (περίπου 15 λεπτά). Συνδέστε ξανά στην πρίζα.

Εάν αυτό επαναληφθεί, ελέγξτε πρώτα ότι ο διακόπτης θερμοστάτη έχει ρυθμιστεί σωστά ή εάν ένα αντικείμενο εμποδίζει τη λειτουργία θέρμανσης.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ ΒΥΘΪΖΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.**

### • Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευής

• Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το διακόπτη πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή μετακινήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη από τη συσκευή.

• Εάν η συσκευή ο θερμοαντήρας είναι υπερβολικά βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 50° C. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση

• Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλύτες όπως βενζίνη. Μην πλένετε τη συσκευή με νερό. Μην χρησιμοποιείτε λάδια, χημικά ουσίες ή άλλα αντικείμενα καθαρισμού που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια

• Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τις γρίλιες εισόδου / εξόδου αέρα.

Σε περίπτωση δυσλειτουργιών ή ζημιών, επικοινωνήστε πάντα με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους, πρέπει να φυλάσσεται μαζί με αυτό το εγχειρίδιο στην αρχική της συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην αποθηκεύετε όσο η συσκευή είναι ακόμη ζεστή. Περιμένετε πρώτα να κρυώσει πλήρως.



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19 / ΕΕ

Όταν αυτή η συσκευή φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλες ξεχωριστές εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων ή σε εμπόρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Η χωριστή απόρριψη απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που οφείλονται σε ανεπαρκή απόρριψη και επιτρέπει επίσης την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν τις συσκευές για να εξασφαλιστεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Η χωριστή υποχρέωση απόρριψης υπογραμμίζεται από το διαγραμμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη καθορίζει την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς



improve your life

[www.argoclima.com](http://www.argoclima.com)