



ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ

IPX2

ΚΟΜΠΑΣΣ




Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακή χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή ή εκτελέσετε εργασίες συντήρησης. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή / και ζημιές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμμορφώνεται με αυτήν που υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων (220-240V / 50Hz)
- **Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε τοίχο. Πρέπει να τοποθετηθεί 1,8 m πάνω από το δάπεδο και τουλάχιστον 25 cm από τον τοίχο σε κάθε πλευρά. Μην την χρησιμοποιείτε ως επιδαπέδια συσκευή.**
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εάν δεν παρακολουθούνται συνεχώς.
- Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών πρέπει να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονική θέση λειτουργίας της και υπό επίβλεψη ή αν λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να εισάγουν το φίς τροφοδοσίας, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή ή να πραγματοποιούν συντήρηση.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.**
- Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς έπειτα από διακοπή παροχής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται με ενδιάμεσες συσκευές όπως πχ. χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε πολύμπριζα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με χειριστήριο ή άλλη εξωτερική συσκευή που να την ενεργοποιεί αυτόματα, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν είναι καλυμμένη ή εσφαλμένα τοποθετημένη.

- Η συσκευή φέρει προστασία IPX2 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιδιωτικά μπάνια στην ζώνη 2.

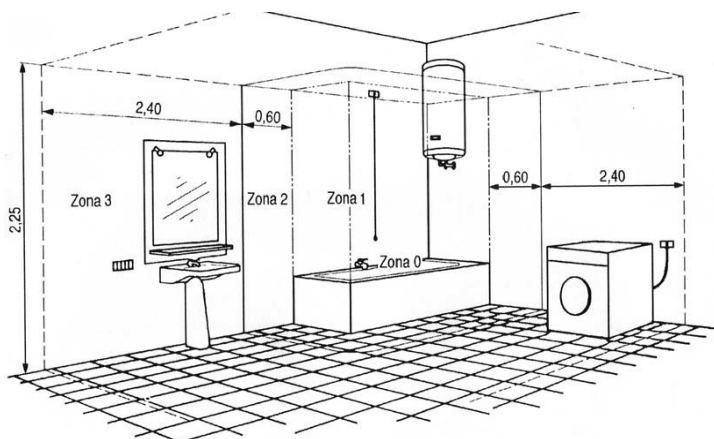

- Μην καλύπτετε τις εισόδους/εξόδους αέρα.
- Η συσκευή θερμαίνεται σημαντικά κατά τη λειτουργία. Κίνδυνος εγκαύματος. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αφήνετε το δέρμα να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του.
- Διατηρήστε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κουβέρτες, χαρτί, πανιά, κουρτίνες και παρόμοια, τουλάχιστον 1 m από το εμπρός μέρος και τα πλαϊνά του. Αποσυνδέστε το ρεύμα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή για εργασίες καθαρισμού.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά επικίνδυνες περιοχές, όπως περιοχές που κινδυνεύουν από πυρκαγιά ή έκρηξη ή σε περιοχές με χημικές ουσίες ή υγρασία(αποθήκες γκαράζ κτλ).
- Μην αγγίζετε το φίς τροφοδοσίας ή την συσκευή με βρεγμένα χέρια, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω της.
- Χρησιμοποιήστε την συσκευή σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση δακτύλων ή ξένων αντικειμένων στις γρίλιες εισόδου / εξόδου αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην μπλοκάρετε τις γρίλιες και μην τις παραβιάζετε με κανένα τρόπο ενώ η συσκευή χρησιμοποιείται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το φίς τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις για να αντικαταστήσετε ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας, για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους ασφαλείας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει από ορισμένο ύψος ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να ελέγξετε τη συσκευή ή να

κάνετε τυχόν απαραίτητες ηλεκτρικές ή μηχανικές επισκευές.

- Η πιο κοινή αιτία υπερθέρμανσης είναι η συσσώρευση σκόνης στη συσκευή. Αφαιρέστε τη συσσωρευμένη σκόνη τραβώντας το φίς τροφοδοσίας και καθαρίζοντας τις γρίλιες χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε τη συσκευή. Καθαρίστε τη χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί (να μην στάζει) που έχετε βρέξει σε σαπουνόνερο. Αφαιρέστε το φίς από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση 0 και αφαιρέστε το φίς από την πρίζα. Τραβήξτε μόνο το φίς τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο καλώδιο και μην αποφεύγετε την κάμψη του τελευταίου.
- Τα καλώδια επέκτασης δεν συνιστώνται, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μόνο ένα καλώδιο επέκτασης για τη λειτουργία πολλών συσκευών.

Μην βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φίς τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην αγγίζετε το φίς τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε άλλη πηγή θερμότητας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Το παρακάτω σήμα υποδεικνύει την προειδοποίηση:




- Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς εάν, κατά τη λειτουργία, καλύπτεται ή έρχεται σε επαφή με εύφλεκτο υλικό, πχ κουρτίνες, κουβέρτες κ.λπ. **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΥΛΙΚΑ.**
- Μην βάζετε την συσκευή στην πρίζα πριν να έχει τοποθετηθεί ή στερεωθεί σωστά.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με κουβέρτες, χαλιά ή παρόμοια υλικά. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από πολυσύχναστες περιοχές ή σε μέρος όπου μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες

ή πισίνες

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από μια πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Κατά την αρχική εκκίνηση, ο αεραγωγός μπορεί να εκπέμψει μια ελαφριά, ακίνδυνη μυρωδιά. Αυτή η μυρωδιά είναι μια φυσιολογική επίδραση της αρχικής θέρμανσης των εσωτερικών θερμαντικών στοιχείων και δεν πρέπει να επαναληφθεί αργότερα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
- **Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**
- Η συσκευή περιέχει μέρη που δημιουργούν ηλεκτρικά τόξα και σπινθήρες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά επικίνδυνες περιοχές όπως εκείνες που υπόκεινται σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης ή σε χώρους γεμάτους με χημικές ουσίες ή υγρασία.
- Αποσυνδέετε πάντοτε από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν δεν έχετε την επίβλεψη της για να αποφύγετε ατυχήματα.
- Εάν ακούσετε έναν αφύσικο θόρυβο ή ανιχνεύσετε μια ασυνήθιστη μυρωδιά κατά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε τη χρήση και αποσυνδέστε αμέσως.
- Μην επιχειρήσετε να τον επισκευάσετε και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

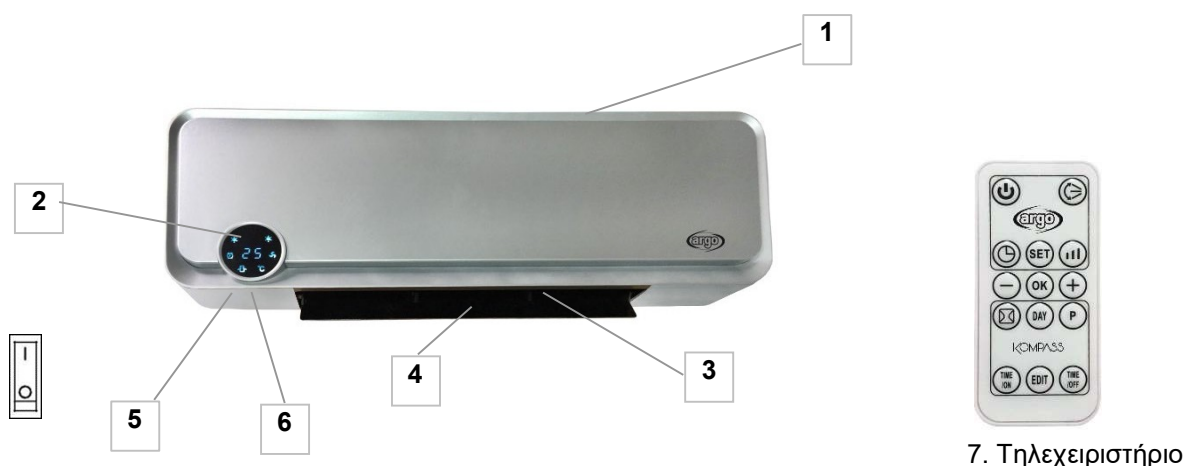


1. Γρίλιες εισαγωγής αέρα
2. Οθόνη LED
3. Γρίλια εξαγωγής αέρα
4. Οριζόντιο πτερύγιο
5. Κουμπί χρονοδιακόπτη(TIMER)
6. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας (F)

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ

Το θερμαντικό πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο πριν από τη χρήση. Μην προσπαθήσετε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς εγκατάσταση. Ο τρόπος εγκατάστασης παρατίθεται παρακάτω:

1. Επιλέξτε τον χώρο που θα τοποθετήσετε την συσκευή.
2. Ανοίξτε δύο τρύπες στον τοίχο που έχουν το κατάλληλο μέγεθος για να τοποθετήσετε τα ούπα $\varnothing 8 \text{ mm} - D=393 \text{ mm}$

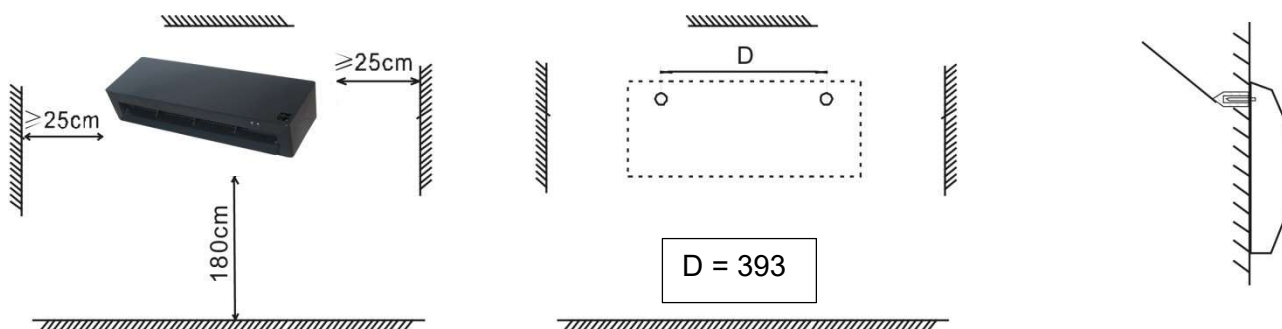



Τοποθετήστε τα ούπα στις οπές και σφίξτε τις παρεχόμενες βίδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Σφίξτε καλά τις βίδες. Μην εισάγετε τις βίδες στα ούπα εξ ολοκλήρου - αφήστε ελεύθερα περίπου 10 mm.


3. Τοποθετήστε την συσκευή στον τοίχο.

Βεβαιωθείτε πως οι οπές στο πίσω μέρος της συσκευής είναι ευθυγραμμισμένες με τις βίδες. Σπρώξτε την συσκευή προς τα πίσω και μετά προς τα κάτω ώστε να σταθεροποιηθεί.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ LED ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

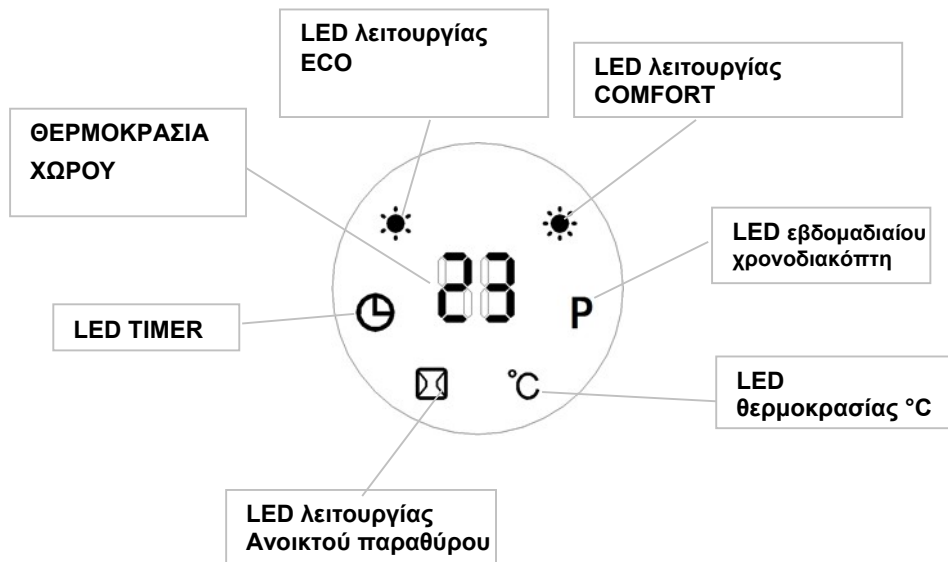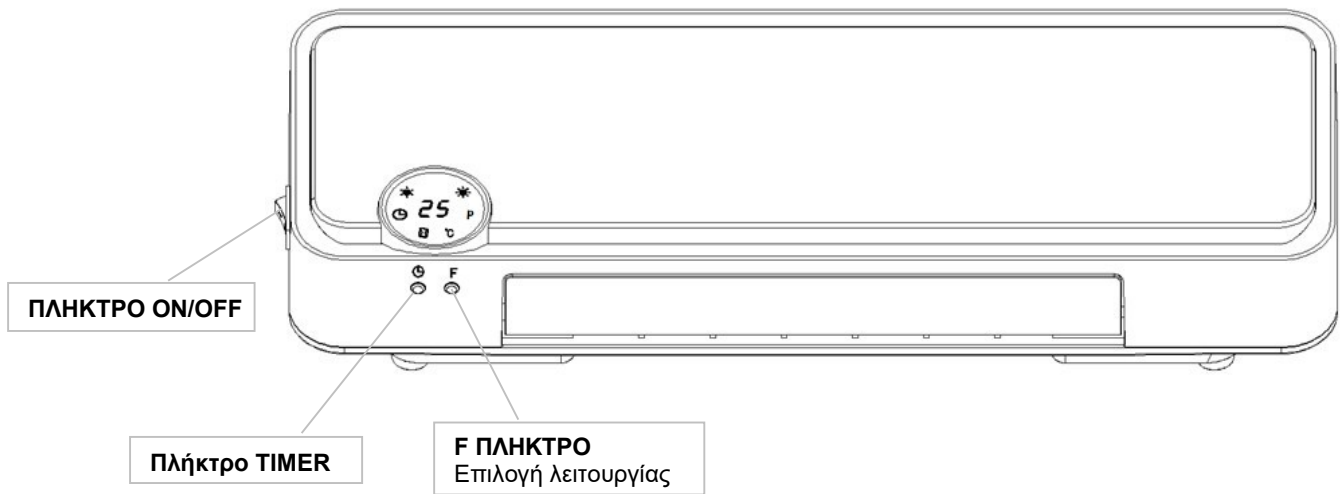

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

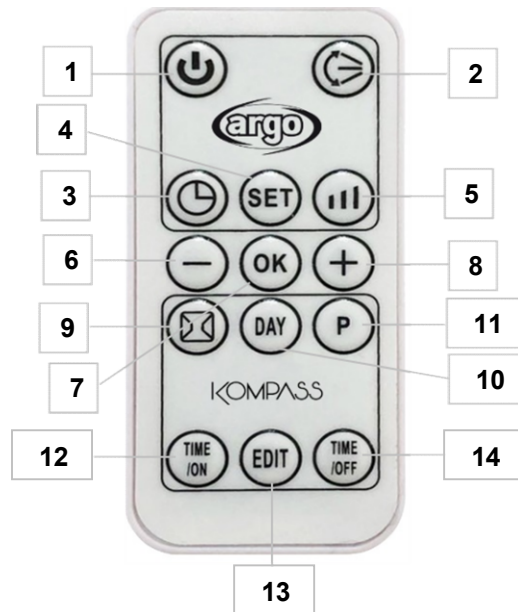


1. Κουμπί ON / OFF - ενεργοποίηση / απενεργοποίηση από την κατάσταση αναμονής
2. Κουμπί SWING - ρύθμιση περιστροφής πτερυγίου
3. Κουμπί TIMER - ρύθμιση ημερήσιου χρονοδιακόπτη ON / OFF (1-12 ώρες)
4. Κουμπί SET – ενεργοποίηση
5. Κουμπί MODE - ρύθμιση λειτουργίας ανεμιστήρα κρύο, ECO, COMFORT
6. Κουμπί - ρύθμιση θερμοκρασίας
7. Κουμπί OK - επιβεβαιώστε τα εβδομαδιαία προγράμματα
8. Κουμπί + ρύθμιση θερμοκρασίας
9. Κουμπί ενεργοποίησης λειτουργίας ανοιχτού παραθύρου
10. Κουμπί DAY - επιλογή ημέρας για εβδομαδιαίο χρονόμετρο
11. Κουμπί P - εβδομαδιαία ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
12. Κουμπί Time ON - Ρύθμιση ON εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη
13. Κουμπί EDIT - ρύθμιση περιόδου λειτουργίας εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη
14. Κουμπί Time OFF - ρύθμιση OFF διακόπτη εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Μπαταρίες Lithium/Manganese, μοντέλο no. CR2025 -3 V, σύμφωνα με την οδηγία συμμόρφωσης για μπαταρίες no. 2006/66/EC και Dir.no 2013/56/EU (δεν παρέχονται).

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ/ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ(ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα)

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου (πιέστε και τραβήξτε το κάλυμμα). Τοποθετήστε την μπαταρία στο κάλυμμα, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τηλεχειριστήριο

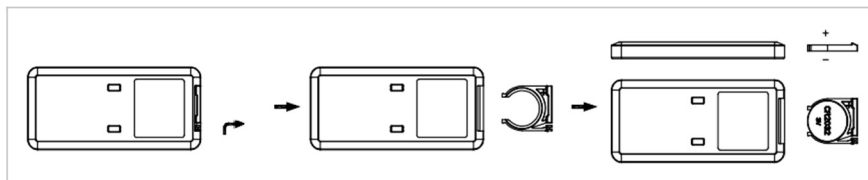

Πληροφορίες για τη σωστή απόρριψη της μπαταρίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66 / EC + Dir 2013/56/ EU



Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν εξαντληθεί : παρακαλώ μην απομακρύνετε αυτήν την μπαταρία μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφερθείτε σε ειδικά κέντρα συλλογής απορριμμάτων της τοπικής κοινότητας ή σε έναν αντιπρόσωπο που παρέχει αυτήν την υπηρεσία.

Με την ξεχωριστή απόρριψη της μπαταρίας αποφεύγονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που απορρέουν από ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανάκτηση και την ανακύκλωση των εξαρτημάτων της, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Προκειμένου να υπογραμμιστεί η υποχρέωση απόρριψης αυτού του εξοπλισμού ξεχωριστά, η μπαταρία φέρει σήμανση με ένα διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων.



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα (220-240V ~ 50Hz), όπως υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το κουμπί  στη συσκευή για να την θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το  στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΤΕΡΙΓΙΟΥ

Πιέστε το πλήκτρο  πάνω στο χειριστήριο ή το  πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την λειτουργία.


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ECO – COMFORT)

Πιέστε το πλήκτρο  πάνω στο χειριστήριο ή το  στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την λειτουργία.




Σε κατάσταση αναμονής η ένδειξη LED είναι η ακόλουθη


Στον καλοκαιρινό αερισμό (ανεμιστήρας) η ένδειξη LED είναι η ακόλουθη

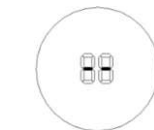

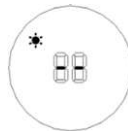

Στην λειτουργία θέρμανσης ECO(1000 W) η ένδειξη LED είναι η ακόλουθη

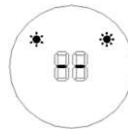

Στην λειτουργία θέρμανσης COMFORT (2000 W) η ένδειξη LED είναι η ακόλουθη





Για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα κουμπιά  ή  ξανά αντίστοιχα στη συσκευή και στο τηλεχειριστήριο. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 23 °C.

Η συσκευή απενεργοποιείται περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μέσω του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε τα κουμπιά + ή - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (από 10°C έως 49°C). Εάν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 25°C, ανάβει η λυχνία LED «° C», όπως φαίνεται στην εικόνα:

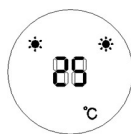



Πατήστε  για να ακυρώσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO SMART

Η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ (λειτουργία COMFORT) όταν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 4°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου. Εάν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 0-2°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου, η συσκευή λειτουργεί σε μέτρια ισχύ (λειτουργία ECO), εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή απενεργοποιείται και ξεκινά να λειτουργεί ξανά όταν στον χώρο η θερμοκρασία πέφτει 2°C κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ON/OFF ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί  για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης της συσκευής. Ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 12 ώρες, πατώντας το ίδιο κουμπί για να προχωρήσετε σε διαστήματα 1 ώρας: η προεπιλεγμένη θερμοκρασία κατά την ενεργοποίηση είναι 23 °C.

Όταν η συσκευή λειτουργεί, για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης πατήστε το κουμπί . Το κουμπί απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 12 ώρες, πατώντας το ίδιο κουμπί για να προχωρήσετε σε διαστήματα 1 ώρας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ (Μόνο από το τηλεχειριστήριο)

Πατήστε το κουμπί SET για να εμφανιστεί η ώρα στην οθόνη, πατήστε τα κουμπιά + ή - για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα (00-23). Πατήστε ξανά το κουμπί SET για να ρυθμίσετε τα λεπτά (00-59). Πατήστε ξανά το κουμπί SET για να ρυθμίσετε την ημέρα της εβδομάδας, εάν πατήσετε + ή - η οθόνη θα εμφανίζει τις ακόλουθες συντομογραφίες: d1, d2, d3,... που αντιστοιχούν αντίστοιχα σε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κ.λπ. Αφού επιλέξετε την τρέχουσα ημέρα, πατήστε OK για επιβεβαίωση.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (μόνο μέσω τηλεχειριστηρίου)

Αφού ρυθμίσετε την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας, πατήστε P για να εισέλθετε στη ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη,


1. Πατήστε DAY για να ρυθμίσετε την ημέρα ενεργοποίησης (d1, d2, d3,...),
2. Πατήστε EDIT για να ρυθμίσετε τις περιόδους λειτουργίας για τη συσκευή (P1, P2,... P6)
3. Πατήστε TIME/ON για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης (00-24)
4. Πατήστε TIME/OFF για να ρυθμίσετε τον χρόνο απενεργοποίησης (00-24)
5. Πατήστε τα κουμπιά + ή - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία
6. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε τυχόν άλλους επόμενους χρόνους λειτουργίας, (μέγιστο 6) επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 2 έως το σημείο 6. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 1 για να ορίσετε τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.


Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, πατήστε τα κουμπιά DAY EDIT TIME/ON και TIME/OFF για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις για κάθε ημέρα.

Όλες οι ρυθμίσεις διαγράφονται όταν η συσκευή απενεργοποιείται χρησιμοποιώντας αυτόν τον διακόπτη .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ”

Όταν η συσκευή λειτουργεί, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία «ανοιχτού παραθύρου»

Το LED  εμφανίζεται στην οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα:

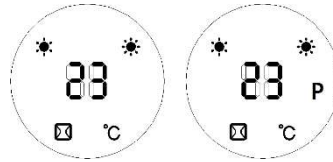

Πατήστε τα κουμπιά + ή - για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, εάν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κατά 5-10°C σε λιγότερο από 10 λεπτά, η συσκευή σταματά να λειτουργεί και μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Πατήστε  για επανεκκίνηση της συσκευής.

Εάν έχουν ρυθμιστεί και οι λειτουργίες εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη και ανοιχτού παραθύρου και, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία ανοιχτού παραθύρου θα είναι επίσης ανενεργή. Αντίθετα, όταν η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, η λειτουργία ανοιχτού παραθύρου μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία ON/OFF της συσκευής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το σύστημα ασφαλείας της συσκευής απενεργοποιεί αυτόματα τα θερμαντικά στοιχεία και τον κινητήρα, διακόπτοντας έτσι τη λειτουργία της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση:

- απενεργοποιήστε την συσκευή
- αφαιρέστε την αιτία της υπερθέρμανσης (π.χ. εμπόδια στις γρίλιες εισαγωγής αέρα / εξόδου, εναποθέσεις σκόνης στη συσκευή κ.λπ.).
- αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15/20 λεπτά.
- ανάψτε ξανά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Εάν η διαδικασία ακολουθήθηκε σωστά και η μονάδα εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ελέγξτε την ασφάλεια στην πρίζα.

Εάν αυτή δεν είναι η αιτία, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ ΒΥΘΪΖΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευής

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το διακόπτη πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή μετακινήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη από το θερμαντήρα.

Εάν ο θερμαντήρας είναι υπερβολικά βρώμικος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό και ένα ήπιο

απορρυπαντικό σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 50 °C. Αφήστε το θερμαντήρα να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλύτες όπως βενζίνη. Μην πλένετε τη συσκευή με νερό. Μην χρησιμοποιείτε λάδια, χημικά ουσίες ή άλλα αντικείμενα καθαρισμού που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τις γρίλιες εισόδου / εξόδου αέρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους, πρέπει να φυλάσσεται μαζί με αυτό το εγχειρίδιο στην αρχική της συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19 / ΕΕ

Όταν αυτή η συσκευή φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλες ξεχωριστές εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων ή σε εμπόρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Η χωριστή απόρριψη απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που οφείλονται σε ανεπαρκή απόρριψη και επιτρέπει επίσης την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν τις συσκευές για να εξασφαλιστεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Η χωριστή υποχρέωση απόρριψης υπογραμμίζεται από το διαγραμμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη καθορίζει την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παράρτημα II - Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού - Απαιτήσεις για πληροφορίες προϊόντος -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1188 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2015 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού τοπικά θερμαντικά χώρου.

ΜΟΝΤΕΛΟ: KOMPASS				Χαρακτηριστικό	μονάδα
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα μετρ.	Χαρακτηριστικό	μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικώνθερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,0	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	e_{lmax}	0	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	e_{lmin}	0	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Σε κατάσταση αναμονής	e_{lsb}	0,001	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[ναι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[ναι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[οχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[ναι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Contact details :	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com				