



ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ

KASPER 9



KASPER 11



Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακή χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή ή εκτελέσετε εργασίες συντήρησης. Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή / και ζημιές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμμορφώνεται με αυτήν που υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων (220-240V / 50Hz).
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αφαιρέστε την συσκευή από τη συσκευασία της και βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση πριν από τη χρήση. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες και τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Ελέγξτε το καλώδιο και το φίς τροφοδοσίας πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εάν δεν παρακολουθούνται συνεχώς.
- Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών πρέπει να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονική θέση λειτουργίας της και υπό επίβλεψη ή αν λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να εισάγουν το φίς τροφοδοσίας, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή ή να πραγματοποιούν συντήρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς έπειτα από διακοπή παροχής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται με ενδιάμεσες συσκευές όπως πχ. χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένη σε πολύμπριζα .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με χειριστήριο ή άλλη εξωτερική συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν είναι καλυμμένος ή εσφαλμένα τοποθετημένος. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή πισίνες.

- Αποσυνδέστε το ρεύμα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή για εργασίες καθαρισμού.
- Για να αποσυνδέσετε την συσκευή, ρυθμίστε τον επιλογέα στο 0 και αφαιρέστε το φίς από την πρίζα. Τραβήξτε μόνο το φίς τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση δακτύλων ή ξένων αντικειμένων στις γρίλιες εισόδου/εξόδου αέρα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά

και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην μπλοκάρετε τις γρίλιες και μην τις παραβιάζετε με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο ή το φίς τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή, σε κάθε περίπτωση, από άτομο με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο καλώδιο και μην το λυγίζετε. Κατά τη λειτουργία, το καλώδιο πρέπει να ξετυλίγεται εντελώς.
- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίων επέκτασης, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε μονό καλώδιο επέκτασης για να λειτουργήσετε περισσότερες από μια συσκευές.
- Η συσκευή θερμαίνεται σημαντικά κατά τη λειτουργία. Κίνδυνος εγκαύματος. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αφήνετε το δέρμα να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια της. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να μετακινήσετε την συσκευή. Διατηρήστε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κουβέρτες, χαρτί, πανιά, κουρτίνες και παρόμοια, τουλάχιστον 1 m από το εμπρός και το πίσω μέρος του. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φίς τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αγγίζετε το φίς τροφοδοσίας ή την συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε σκονισμένα περιβάλλοντα ή παρουσία εύφλεκτων ατμών (π.χ. σε εργαστήρια ή γκαράζ).
- Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω ή κοντά σε άλλη πηγή θερμότητας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Το παρακάτω σήμα υποδεικνύει την προειδοποίηση:



- Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς εάν, κατά τη λειτουργία, καλύπτεται ή έρχεται σε επαφή με εύφλεκτο υλικό, πχ κουρτίνες, κουβέρτες κ.λπ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΥΛΙΚΑ.
- Μην εισάγετε και αποφεύγετε τυχαία εισαγωγή εξωτερικών αντικειμένων στον εξαερισμό ή στην έξοδο αέρα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη της συσκευής.
- Η συσκευή περιέχει μέρη θερμαίνονται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά επικίνδυνες περιοχές, όπως περιοχές που κινδυνεύουν από πυρκαγιά ή έκρηξη ή σε περιοχές με χημικές ουσίες ή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτια, όπου μπορεί να καλύπτονται οι γρίλιες. Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια κατά τη λειτουργία, για να αποτρέψετε την ανατροπή της. Τακτοποιήστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο ώστε η συσκευή και άλλα αντικείμενα να μην στηρίζονται πάνω του. Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με κουβέρτες, χαλιά ή παρόμοια υλικά. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από πολυσύχναστες περιοχές ή σε μέρος όπου μπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την συσκευή σε σημείο που μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή σε άλλα δοχεία νερού.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την συσκευή σε βρεγμένο πάτωμα. Σε κάθε περίπτωση, οι διακόπτες ρύθμισης δεν πρέπει ποτέ να είναι προσβάσιμοι από κάποιον που βρίσκεται

εντός της μπανιέρας ή του ντους.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από μια πρίζα.
 - Η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη.
 - Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να αγγίζει τη συσκευή όταν είναι ζεστή ή σε λειτουργία, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή του καλωδίου από τις υψηλές θερμοκρασίες.
 - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
 - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή μπροστά ή κοντά σε ανοιχτό παράθυρο.
- Κατά την αρχική εκκίνηση, ο αεραγωγός μπορεί να εκπέμψει μια ελαφριά, ακίνδυνη μυρωδιά. Αυτή η μυρωδιά είναι μια φυσιολογική επίδραση της αρχικής θέρμανσης των εσωτερικών θερμαντικών στοιχείων και δεν πρέπει να επαναληφθεί αργότερα.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την συσκευή. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη.
 - Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το διακόπτη πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή μετακινήσετε την συσκευή. Αποσυνδέετε πάντοτε από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
 - Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στην συσκευή αποφύγετε την τοποθέτηση υγρών ενδυμάτων πάνω του.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν δεν έχετε την επίβλεψη της για να αποφύγετε ατυχήματα.
 - Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, αποσυνδέστε το φις, τοποθετήστε την στην αρχική της συσκευασία και αποθηκεύστε τη σε ξηρό, αεριζόμενο μέρος.
 - Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος/έξοδος αέρα δεν βρίσκεται κοντά σε τοίχους ή κουρτίνες όταν χρησιμοποιείται η συσκευή, έτσι ώστε να αποφευχθεί η παρεμπόδιση της και η αποτελεσματικότητά της.
 - Εάν ακούσετε έναν αφύσικο θόρυβο ή ανιχνεύσετε μια ασυνήθιστη μυρωδιά κατά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε τη χρήση και αποσυνδέστε αμέσως.
 - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή πέσει.
 - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε χώρους μικρότερους των 4m²
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ**

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό το καλοριφέρ περιέχει μια ακριβή ποσότητα ειδικού λαδιού. Οι επισκευές που απαιτούν την επέμβαση στο σώμα του καλοριφέρ (όπως π.χ. η απώλεια λαδιού) πρέπει να γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, στο οποίο πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση απώλειας λαδιού.

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ




1. Στοιχείο
2. Χερούλια μεταφοράς
3. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
4. Επιλογέας ενεργοποίησης/ισχύος

5. Κουμπί θερμοστάτη
6. Σημείο περιέλιξης καλωδίου
7. Ροδάκια
8. Βάση στήριξης για ροδάκια

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΡΟΔΑΚΙΑ

Στη συσκευασία, η συσκευή είναι χωρίς ροδάκια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν πριν την θέσετε σε λειτουργία, καθώς αν δεν τοποθετηθούν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Χαλαρώστε τα παξιμάδια και τις ροδέλες από τα ροδάκια.
- Συνδέστε τα ροδάκια στον άξονα με δύο μεταλλικές ροδέλες και παξιμάδι.
- Για ευκολότερη συναρμολόγηση αναποδογυρίστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή χωρίς κίνδυνο πτώσης.
- Αφαιρέστε τα παξιμάδια από τις βίδες U (1) και τοποθετήστε τις βίδες σχήματος U μέσω οπών στο συγκρότημα του τροχού, όπως φαίνεται (Εικ. 2 και 3), εφαρμόστε το ειδικό παξιμάδι και σφίξτε καλά (εικ. 4).
- Προσοχή: μην σφίγγετε υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Επαναλάβετε το ίδιο για την τοποθέτηση των τροχών στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της συσκευής
- Επιστρέψτε τη συσκευή σε όρθια θέση.

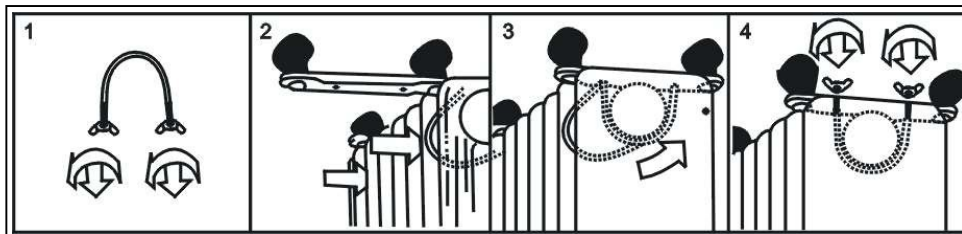

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος για να τοποθετήσετε τη συσκευή, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας που δίνονται στο πρώτο μέρος αυτού του εγχειριδίου. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση. Ρυθμίστε όλα τα χειριστήρια στη θέση OFF, τοποθετήστε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, διασφαλίζοντας ότι η τάση συμμορφώνεται με αυτήν που καθορίζεται στην πινακίδα δεδομένων της συσκευής.

Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα στη θέση MAX (μέγιστη) και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας ως εξής: I χαμηλή θερμότητα - II μέτρια θερμότητα - III υψηλή θερμότητα

Η θερμοκρασία δωματίου μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας το θερμοστάτη δεξιόστροφα για αύξηση ή αριστερόστροφα για μείωση της θερμοκρασίας.

Όταν το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, περιστρέψτε αργά το κουμπί του θερμοστάτη αριστερόστροφα έως ότου σβήσει η ενδεικτική λυχνία ισχύος, ο θερμοστάτης μπορεί τώρα να παραμείνει σε αυτήν τη ρύθμιση.

Όταν η θερμοκρασία του δωματίου έχει πέσει κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία, αυτόματα η συσκευή θα ανάψει μέχρι να φτάσει ξανά η θερμοκρασία του δωματίου στην επιθυμητή. Με αυτόν τον τρόπο η θερμοκρασία δωματίου παραμένει σταθερή με την πιο οικονομική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου, περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη θερμοκρασία, και αντίθετα για να το χαμηλώσετε.

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει ένα σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης που την απενεργοποιεί όταν μέρη της ζεσταίνονται υπερβολικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το διακόπτη πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή μετακινήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη από τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή είναι υπερβολικά βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 50° C. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλύτες όπως βενζίνη. Μην πλένετε τη συσκευή με νερό. Μην χρησιμοποιείτε λάδια, χημικά ουσίες ή άλλα αντικείμενα καθαρισμού που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια
- Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τις γρίλιες εισόδου / εξόδου αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να καθαρίσετε τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής. Τυχόν μεταλλικά θραύσματα που μπορεί να αποσπαστούν ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της πλακέτας και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Σε περίπτωση δυσλειτουργιών ή ζημιών, επικοινωνήστε πάντα με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους, πρέπει να φυλάσσεται μαζί με αυτό το εγχειρίδιο στην αρχική της συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην αποθηκεύετε όσο η συσκευή είναι ακόμη ζεστή. Τυλίξτε το καλώδιο στο ειδικό σημείο. Περιμένετε πρώτα να κρυώσει πλήρως η συσκευή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΟΥ

Παράρτημα II - Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού - Απαιτήσεις για πληροφορίες προϊόντος - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1188 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2015 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού τοπικά θερμαντικά χώρου.

ΜΟΝΤΕΛΟ: KASPER 9				Χαρακτηριστικό	μονάδα
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα μετρ.	Χαρακτηριστικό	μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0,8	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,0	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	eI_{max}	NA	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	eI_{min}	NA	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Σε κατάσταση αναμονής	eI_{sb}	0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Contact details :	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com				

MONTELO: KASPER 11					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα μετρ.	Χαρακτηριστικό	μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,5	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1,0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2,5	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	e_{lmax}	NA	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	e_{lmin}	NA	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Σε κατάσταση αναμονής	e_{lsb}	0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Contact details :	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com				

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19 / ΕΕ**



Όταν αυτή η συσκευή φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλες ξεχωριστές εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων ή σε εμπόρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Η χωριστή απόρριψη απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που οφείλονται σε ανεπαρκή απόρριψη και επιτρέπει επίσης την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν τις συσκευές για να εξασφαλιστεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Η χωριστή υποχρέωση απόρριψης υπογραμμίζεται από το διαγραμμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη καθορίζει την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς .



improve your life

www.argoclima.com