



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΟΡΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ
CARAD DFS1250

KARANT A.B.E.E.

Φαλήρου 5, 185 43 Πειραιάς – Τ.2104212350 – www.carad.gr

Προδιαγραφές της συσκευής

Τάση: 220V-240V

Συχνότητα: 50Hz

Ψυκτικό μέσο: R600a


Ονομαστικό ρεύμα: 0,5A

Ισχύς λαμπτήρα: 10W

Υλικό μόνωσης: Κυκλοπεντάνιο

Κλιματική Κλάση : N/ST

Περιγραφή της συσκευής

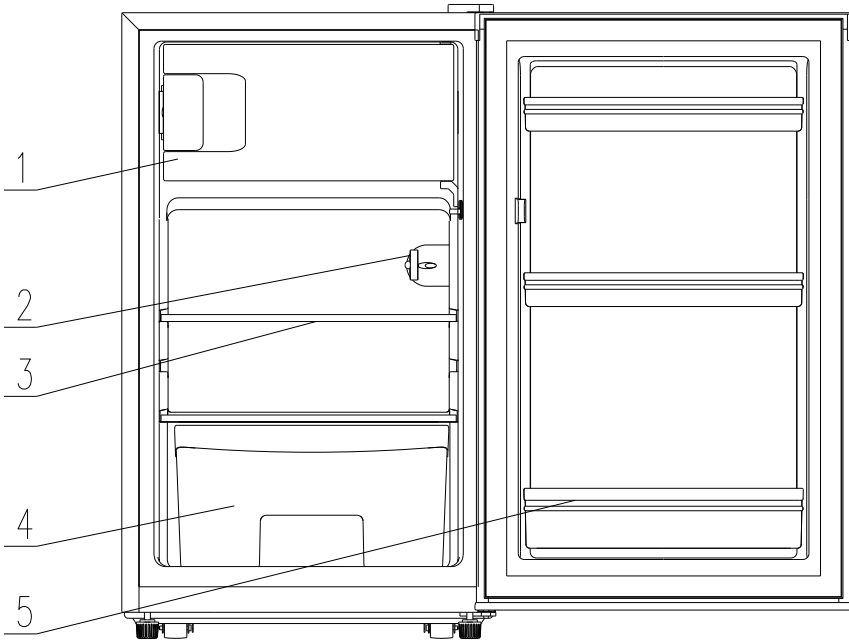

- 1. Κατάψυξη: 4 Αστέρων**
- 2. Θερμοστάτης & εσωτερικό φως**
- 3. Εσωτερικό γυάλινο ράφι x 1**
- 4. Δοχείο φρούτων/λαχανικών με γυάλινο ράφι**
- 5. Ράφι πόρτας – Ειδική χώροι για μπουκάλια & γαλακτοκομικά προϊόντα**

(Η εικόνα εμφανίζεται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, το μοντέλο που παρέχεται ενδέχεται να διαφέρει).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Ενότητα 1. Εγκατάσταση

Ενότητα 2. Συμβουλές για την ασφάλεια

Ενότητα 3. Λειτουργία της συσκευής

Ενότητα 4. Συντήρηση

Ενότητα 5. Προειδοποιήσεις

Ενότητα 6. Όροι Εγγύησης

Ενότητα 1. Εγκατάσταση

- ◆ **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Αυτή η συσκευή πρέπει να αφευθεί σε όρθια θέση για τουλάχιστον 4 ώρες προτού τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά.
- ◆ Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία και την ταινία ασφαλείας από τη συσκευή.
- ◆ Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό που περιέχει μικρή ποσότητα διττανθρακικής σόδας (5 ml σε 0,5 λίτρα νερού).
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή ατμόσφαιρα και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- ◆ Μην τοποθετείτε δίπλα σε ηλεκτρική κουζίνα ή άλλες πηγές θερμότητας, π.χ. καλοριφέρ.
- ◆ Εάν τοποθετείτε δίπλα σε άλλο ψυγείο ή καταψύκτη, αφήστε ένα ελάχιστο κενό 2 cm μεταξύ των συσκευών για να αποφύγετε τη συμπύκνωση.
- ◆ Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση 50 mm πάνω από τη συσκευή. Εάν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διατηρείται ένα διάκενο 25 mm σε κάθε πλευρά της συσκευής.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα μικρό «κενό αέρα» μεταξύ του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής και του τοίχου.
- ◆ Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε βαριά αντικείμενα στο επάνω μέρος αυτής της συσκευής.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερό επίπεδο δάπεδο.

- ◆ Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι σε ευθεία θέση. Ρυθμίστε την ευθύτητα βιδώνοντας τα ρυθμιζόμενα πόδια πάνω ή κάτω (χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας ή ένα κατάλληλο κλειδί).
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι όρθια και ότι και τα δύο πόδια βρίσκονται σε σταθερή επαφή με το πάτωμα, έτσι ώστε η συσκευή να είναι σταθερή.
- ◆ Συνδέστε το φως σε μια παρακεείμενη πρίζα 13 amp και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν στηρίζεται στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Ενότητα 2. Συμβουλές για την ασφάλεια

- ◆ Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση.
- ◆ Εάν αυτή η συσκευή πρόκειται να αντικαταστήσει ένα παλιό ψυγείο με κλειδαριά, ως μέτρο ασφαλείας σπάστε ή αφαιρέστε την κλειδαριά και/ή την πόρτα πριν την απόρριψη.
- ◆ Οι παλιές σας συσκευές περιέχουν μονωτικά αέρια και ψυκτικό μέσο που πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό κύκλωμα δεν έχει υποστεί ζημιά προτού αφαιρεθεί η συσκευή για σωστή απόρριψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν υπάρχει αμφιβολία, επικοινωνήστε με την Τοπική Αρχή για οδηγίες.

- ◆ Αυτή η συσκευή μπορεί να περιέχει ψυκτικό μέσο ισοβουτένιο (R600a). Πρόκειται για φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή καθώς το ισοβουτένιο είναι εύφλεκτο αέριο. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι οι σωλήνες ψυκτικού μέσου δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής.
- ◆ Σε περίπτωση που το κύκλωμα ψύξης έχει υποστεί ζημιά, αποφύγετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης και αερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- ◆ Μην προξενείτε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.
- ◆ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να παίζουν μέσα ή γύρω από τη συσκευή.
- ◆ Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα, αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν υπερφορτώνεται, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- ◆ Μην στρίβετε ή τσακίζετε τα καλώδια και κρατάτε τα μακριά από καυτές επιφάνειες.
- ◆ Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- ◆ Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί κάτω από τη συσκευή.
- ◆ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για την αποφυγή κινδύνου.

Ενότητα 3. Λειτουργία της συσκευής

3.1. Ενεργοποίηση της Συσκευής

- ◆ Αφήστε τη συσκευή να σταθεί όρθια για τουλάχιστον 4 ώρες μετά την εγκατάσταση. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την από την παροχή ρεύματος.
- ◆ Ρυθμίστε τον έλεγχο του θερμοστάτη στην απαιτούμενη ρύθμιση όπως περιγράφεται στην ενότητα Έλεγχος θερμοκρασίας (3.2).
- ◆ Αφήστε τη συσκευή για περίπου 4 ώρες για να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στον τοίχο με απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 75 mm

3.2. Έλεγχος θερμοκρασίας

Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας βρίσκεται στη δεξιά πλευρά στο εσωτερικό της καμπίνας (δείτε Περιγραφή της συσκευής στη σελίδα 4). Λάβετε υπόψη ότι το ψυγείο δεν διαθέτει ξεχωριστή κατάψυξη με εξωτερική πόρτα και λειτουργεί σε ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία από ένα ψυγείο με ξεχωριστή κατάψυξη.

- ◆ Ρύθμιση "0": Συσκευή Απενεργοποιημένη
- ◆ Ρύθμιση «1»: Μονάδα ενεργή – Θερμότερη θερμοκρασία
- ◆ Ρύθμιση "4" Κανονική λειτουργία (επαρκής για τις περισσότερες περιπτώσεις)
- ◆ Ρύθμιση "7": Η πιο κρύα θερμοκρασία

Σημαντικό!

Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος π.χ. τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη στην πιο κρύα ρύθμιση (θέση 7). Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη συνεχή λειτουργία του συμπιεστή προκειμένου να διατηρείται χαμηλή θερμοκρασία στην καμπίνα.

Η συσκευή είναι κλιματικής κλάσης N/ST δηλαδή είναι κατασκευασμένη για λειτουργία σε θερμοκρασίες χώρου μεταξύ 18° και 38°C.

3.3. Αποθήκευση & Κατάψυξη Τροφίμων στην Κατάψυξη

Αυτή η συσκευή διαθέτει κατάψυξη 4 αστέρων και είναι κατάλληλη για μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατάψυξη και την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων.

Θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης που αναγράφονται σε κάθε συσκευασία του παραγωγού τροφίμων, ωστόσο οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται ως γενικός οδηγός για τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης των κατεψυγμένων ειδών:

- ◆ Νωπά κρέατα και πουλερικά – έως 12 μήνες
- ◆ Μαγειρεμένα κρεατικά – έως 2 μήνες
- ◆ Φρέσκα ψάρια – έως 6 μήνες
- ◆ Φρούτα και λαχανικά – έως 12 μήνες
- ◆ Ψωμί και κέικ – έως 6 μήνες

3.4. Κανονικοί ήχοι λειτουργίας

Ενδέχεται να ακούσετε αχνά γουργούρισμα ή φυσαλίδες όταν το ψυκτικό αντλείται από το σύστημα ψύξης και μέσω των πηνίων ή των σωληνώσεων στο πίσω μέρος της συσκευής. Όταν ο συμπιεστής βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να ακούσετε έναν ελαφρύ ήχο ή έναν παλλόμενο θόρυβο. Ο θερμοστάτης ελέγχει τη λειτουργία του συμπιεστή και μπορεί να ακούσετε ένα ελαφρύ κλικ καθώς ξεκινά και σταματά.

3.5. Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- ◆ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως κουζίνα, πλυντήριο πιάτων ή καλοριφέρ.
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα δροσερό καλά αεριζόμενο δωμάτιο και βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί εξαερισμού του χώρου είναι ανοιχτοί/καθαροί.
- ◆ Προσπαθήστε να αποφύγετε να κρατάτε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ζεστός αέρας θα εισέλθει στο ντουλάπι και μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση πάγου καθώς και να επηρεάσει την κατανάλωση ενέργειας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν την πόρτα να κλείσει σωστά.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο της πόρτας είναι καθαρό και ότι δεν υπάρχουν σχισίματα.
- ◆ Διατηρείτε τα πιο ευπαθή τρόφιμα, (αυτά με μικρή διάρκεια ζωής, όπως τα μαγειρεμένα κρέατα), στο πιο κρύο μέρος του ψυγείου. Το

δοχείο αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών είναι το πιο ζεστό μέρος του ψυγείου σας και πρέπει να χρησιμοποιείται για λαχανικά, σαλάτες και φρούτα κ.λπ. (βλ. Περιγραφή της συσκευής στη σελίδα 3).

- ◆ Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο: ο αέρας ψύξης που κυκλοφορεί για να κρατήσει το ψυγείο κρύο μπλοκάρεται και σχηματίζονται θήκες ζεστού αέρα.

3.6. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος, κρατήστε την πόρτα κλειστή. Όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί, αλλά μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να επιτευχθεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία λειτουργίας. Ελέγξτε την κατάσταση των αποθηκευμένων τροφίμων και υγρών.

Ενότητα 4. Συντήρηση

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

4.1. Εσωτερικός Καθαρισμός

Καθαρίστε το εσωτερικό και τα αξεσουάρ με ζεστό νερό και διττανθρακική σόδα (με αναλογία 5 ml σε 0,5 λίτρο νερό). Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, λειαντικές σκόνες, προϊόντα καθαρισμού με

έντονο άρωμα, βερνίκια κεριού ή προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν λευκαντικό ή οινόπνευμα.

4.2. Εξωτερικός καθαρισμός

Πλύνετε το εξωτερικό ντουλάπι με ζεστό σαπουνόνερο. ΜΗ χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα. Ενδέχεται να υπάρχουν αιχμηρές άκρες στην κάτω πλευρά του προϊόντος, επομένως πρέπει να προσέχετε κατά τον καθαρισμό. Μια ή δύο φορές το χρόνο ξεσκονίζετε το πίσω μέρος της συσκευής και τον συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής, με βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα, καθώς η συσσώρευση σκόνης θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής και θα προκαλέσει αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

4.3. Απόψυξη

Εάν ο πάγος συσσωρευτεί στην κατάψυξη υπερβαίνει τα 3-5 mm, αδειάστε το περιεχόμενο και απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφήστε την πόρτα ανοιχτή και αφήστε τον πάγο να λιώσει. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο. Καθαρίστε και στεγνώστε το εσωτερικό, κλείστε την πόρτα και ενεργοποιήστε το ρεύμα στη συσκευή. Όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί, αλλά μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να επιτευχθεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία λειτουργίας.

4.4. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφαιρέστε το περιεχόμενο, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τη συσκευή, αφήνοντας την πόρτα μισάνοιχτη μέχρι να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

4.5. Αλλαγή της λάμπας εσωτερικού φωτισμού

- ◆ Κλείστε την παροχή ρεύματος στη συσκευή
- ◆ Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα του φωτισμού και αφαιρέστε το κάλυμμα
- ◆ Ξεβιδώστε τη λάμπα από το πίσω μέρος της μονάδας φωτισμού.
- ◆ Αντικαταστήστε τη λάμπα με κατάλληλη λάμπα για αυτή την αντικατάσταση (βεβαιωθείτε ότι έχει την ίδια ισχύ).
- ◆ Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στηρίζοντάς το με τη βίδα στη θέση του και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή

4.6. Αντιστροφή της πόρτας


Το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να αντιστραφεί από "πόρτα με μεντεσέ δεξιά" σε " πόρτα με μεντεσέ αριστερά" εάν απαιτείται. Εάν η συσκευή σας παρέχεται με «αριστερό μεντεσέ», απλώς αντιστρέψτε την παρακάτω διαδικασία.

Προειδοποίηση!

Κατά την αναστροφή του ανοίγματος της πόρτας, η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται στο ρεύμα. Βγάλτε το φως από την πρίζα εκ των προτέρων.

Αφαιρέστε το καπάκι (αν υπάρχει).

1. Άνω κάλυμμα
2. Άνω μεντεσές
3. Πόρτα
4. Πείρος και πέλμα κάτω μεντεσέ
5. Αριστερό πέλμα.
6. Οπές για αριστερό μεντεσέ και για άνω κάλυμμα

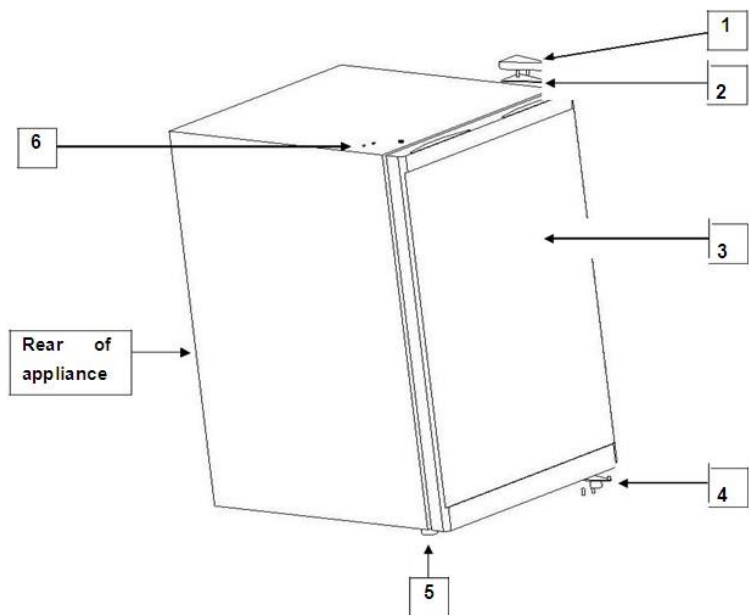

- ◆ Αφαιρέστε τις βίδες συγκράτησης και τον επάνω μεντεσέ (2)
- ◆ Αφαιρέστε το πλαστικό άνω κάλυμμα μεντεσέδων (1)
- ◆ Σηκώστε την πόρτα από τον κάτω μεντεσέ (4).
- ◆ Αφαιρέστε τις βίδες συγκράτησης και τον κάτω μεντεσέ (4)
- ◆ Αφαιρέστε τον πείρο μεντεσέδων και το πέλμα από τον κάτω μεντεσέ (4), γυρίστε τον μεντεσέ και τοποθετήστε ξανά τον πείρο και το πέλμα.
- ◆ Αφαιρέστε το πέλμα (5) από την αριστερή πλευρά και τοποθετήστε ξανά στη δεξιά πλευρά. Τώρα τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ (4) στις προανοιγμένες τρύπες στην αντίθετη πλευρά του θαλάμου.
- ◆ Τώρα τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ (4) στις προανοιγμένες οπές στην αντίθετη πλευρά του θαλάμου.

- ◆ Αφαιρέστε τα πλαστικά καπάκια (6) από την επάνω αριστερή πλευρά και τοποθετήστε ξανά στη δεξιά πλευρά.
- ◆ Στηρίξτε την πόρτα (3) στον κάτω μεντεσέ (4) και τοποθετήστε ξανά τον επάνω μεντεσέ.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει και σφραγίζει σωστά – σφίξτε όλες τις βίδες.
- ◆ Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ

4.7. Τι να κάνετε αν κάτι πάει στραβά

Δεν υπάρχει ρεύμα στη συσκευή:

- ◆ Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος
- ◆ Ελέγξτε εάν υπάρχει ρεύμα στην ηλεκτρική πρίζα/συσκευή
- ◆ Ελέγξτε την ασφάλεια στο φως (πρέπει να είναι 16A)

Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς:

- ◆ Έχει κλείσει σωστά η πόρτα;
- ◆ Προστέθηκαν πρόσφατα μεγάλες ποσότητες φαγητού στη συσκευή; – εάν ναι, αφήστε την εσωτερική θερμοκρασία να επανέλθει
- ◆ Ανοίγει συχνά η πόρτα της συσκευής; – εάν ναι, αφήστε την εσωτερική θερμοκρασία να επανέλθει.

Υπάρχει υπερβολική συσσώρευση παγετού/πάγου:


- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο της πόρτας είναι καθαρό και ότι σφραγίζει σωστά

Η συσκευή κάνει θόρυβο:

- ◆ Ανατρέξτε στην ενότητα Κανονικοί ήχοι λειτουργίας, ενότητα 3.4.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά (βλ. ενότητα 1).

Εάν μετά τους παραπάνω ελέγχους εξακολουθεί να υπάρχει σφάλμα, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας.

Σημαντική Σημείωση:

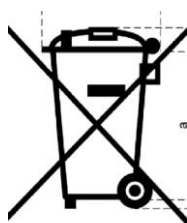

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος.

Το σύμβολο στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, ο διαγραμμένος κάδος τροχού, υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση απορριμμάτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας προς όφελος των πελατών μας. Για το λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση

Ενότητα 5. Προειδοποιήσεις

1. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.
2. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο στη συσκευή.
5. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά αλλά δεν προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές όπως:
 - ◆ χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλο περιβάλλον εργασίας.
 - ◆ αγροικίες και από πελάτες, μοτέλ και άλλο οικιστικό περιβάλλον.
 - ◆ περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
 - ◆ Χρήση σε catering και παρόμοιες επαγγελματικές χρήσεις.
6. Κατά την απόρριψη της συσκευής, πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- ◆ Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο χώρο τοποθέτησης της συσκευής ή σε ενσωματωμένη/ εντοιχισμένη δομή, μακριά από εμπόδια.
- ◆ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής.
- ◆ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταστρέψετε το ψυκτικό κύκλωμα.
- ◆ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που προτείνει ο κατασκευαστής.

Ενότητα 6. Όροι Εγγύησης

- 1) Η εγγύηση ισχύει για τον **πρώτο** αγοραστή της συσκευής από τα καταστήματα της Ελληνικής αγοράς, για **24 μήνες** από την ημερομηνία αγοράς ΚΑΙ για οικιακή χρήση. Συσκευές που χρησιμοποιούνται για εμπορική ή επαγγελματική χρήση δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση (είναι απαραίτητες συμβάσεις συντήρησης). Η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών που είναι εμφανής η πλήρης περιγραφή της συσκευής, η εκτύπωση φορολογικής σήμανσης και τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.
- 2) Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων αν η βλάβη προέρχεται από σφάλμα κατασκευαστικό. Καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για επισκευή εντός εγγύησης στις περιπτώσεις που ακολουθούν:
 - Για βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του αγοραστή

(π.χ. σπασίματα εξαρτημάτων, τομές σωληνώσεων) και από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.

- Για βλάβες που προκλήθηκαν από ακατάλληλης συντήρησης της συσκευής (π.χ. ελλιπής ή εσφαλμένος καθαρισμός) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

- Για βλάβες στη συσκευή ή σε εξαρτήματα αυτής που προκλήθηκαν από διακοπές ηλεκτροδότησης ή από αύξηση ή πτώση της παρεχόμενης τάσης στη συσκευή, πέραν του 15%, από το δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ. βούλωμα ψυκτικού κυκλώματος).

- Για βλάβες που προέρχονται από εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής ή ακατάλληλη χρήση της συσκευής και χρήση εκτός των ορίων λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

- Για επεμβάσεις στη συσκευή από άτομα ή τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία.

- Για βλάβες που προκλήθηκαν από λάθος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού (π.χ. ηλεκτρικός πίνακας, ασφάλειες, καλωδιώσεις, γειώσεις κ.λ.π.).

- Για βλάβες που προκλήθηκαν από φυσικά αίτια και ατυχήματα.

3) Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τον τόπο και χρόνο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της. Συσκευές εγκατεστημένες σε απόσταση πέραν των 25 Km από το κατάστημα αγοράς τα επιπλέον έξοδα μετακίνησης τεχνικού καλύπτονται από τον πελάτη.

4) Αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας δεν καλύπτονται από την εγγύηση και τα έξοδα ελέγχου και μετάβασης επιβαρύνουν τον πελάτη.

5) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαμβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών της και όχι την αντικατάσταση αυτών. Τα εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται.